

Deutsch

Italiano

Français


Modell-Nr.

TX-P50VT50E

TX-P55VT50E

TX-P65VT50E

Bedienungsanleitung Plasma-Fernseher

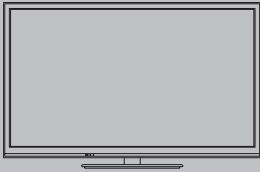

Sie finden detaillierte Informationen in der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM. Um die Bedienungsanleitung auf der CD-ROM anzeigen zu können, benötigen Sie einen Personalcomputer mit CD-ROM-Laufwerk, und Adobe® Reader® (Empfehlung: Version 8.0 oder eine neuere Version) muss auf dem PC installiert sein.

Je nach Betriebssystem oder den am PC vorgenommenen Einstellungen kann es vorkommen, dass die Bedienungsanleitung nicht automatisch startet. In einem solchen Fall öffnen Sie die PDF-Datei unter dem Ordner „MANUAL“ manuell, um die Bedienungsanleitung anzuzeigen.

VIERA

Inhaltsverzeichnis

Bitte unbedingt lesen

Sicherheitsmaßnahmen..... 2

Kurzleitfaden

Mitgeliefertes Zubehör..... 4

Anordnung der Bedienelemente..... 8

Grundlegende Anschlüsse..... 11

Automatische Einrichtung..... 14

Verwendung von „VIERA Connect“..... 18

Betrachten von 3D-Bildern..... 19

Gebrauch von VIERA TOOLS..... 24

Gebrauch der Menüfunktionen..... 25

Pflege und Instandhaltung..... 26

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt von Panasonic erworben haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie für ein späteres Nachschlagen auf.

Die Bilder in dieser Anleitung dienen lediglich als Illustrationen.

Wenn eine Kontaktaufnahme mit Ihrem Panasonic-Fachhändler erforderlich wird, beziehen Sie sich dazu bitte auf die dem Gerät beiliegende Pan-Europäische Garantie.



TQB0E2265P1

Sicherheitsmaßnahmen

Warnung

Handhabung von Netzstecker und Netzkabel

- Schieben Sie den Netzstecker bis zum Anschlag in die Netzsteckdose ein. (Ein locker sitzender Netzstecker kann Wärme erzeugen und einen Brand verursachen.)
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker frei zugänglich ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Erdungspol des Netzsteckers sicher angeschlossen ist, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
 - Ein Gerät der KLASSE I muss an eine vorschriftsmäßig geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden.
- Berühren Sie den Netzstecker auf keinen Fall mit nassen Händen. (Anderenfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.)
- Nur das zum Lieferumfang dieses Fernsehers gehörige Netzkabel verwenden! (Sonst besteht Feuer- und Stromschlaggefahr.)
- Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigung. (Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.)
 - Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie den Aufstellungsort des Fernsehers verändern.
 - Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, und vermeiden Sie eine Verlegung des Netzkabels in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Geräten, die sehr heiß werden können.
 - Das Netzkabel darf nicht verdreht, geknickt oder überdehnt werden.
 - Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Halten Sie das Netzkabel während des Herausziehens am Steckergehäuse.
 - Verwenden Sie auf keinen Fall einen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Netzsteckdose.

Ziehen Sie den Netzstecker unverzüglich aus der Netzsteckdose, falls Sie irgendeine Anomalie feststellen!



220–240 V
Wechselstrom,
50/60 Hz



Stromversorgung

- Dieser Fernseher wird mit 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz betrieben.

Keine Gehäuseteile entfernen und NIE selbst Änderungen am Gerät vornehmen.

- Zur Vermeidung von Stromschlaggefahr das Gerät nicht öffnen! Im Inneren des Gerätes sind keine Teile vorhanden, die vom Benutzer gewartet werden könnten. (Im Geräteinneren befinden sich Bauteile, die hohe Spannung führen und starke elektrische Schläge verursachen können.)
- Lassen Sie das Gerät grundsätzlich von Ihrem Panasonic-Fachhändler überprüfen, einstellen oder reparieren.

Das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung, noch anderen Wärmequellen aussetzen

- Das Gerät sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung und anderen Hitzequellen ausgesetzt werden.



Zur Verhinderung von Brandgefahr niemals Kerzen oder andere Quellen von offenem Feuer auf oder in der Nähe des Fernsehgerätes aufstellen.

Setzen Sie dieses Gerät bitte niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.

- Um Feuer und Stromschlägen vorzubeugen, vermeiden Sie es, das Gerät Regen und Feuchtigkeit auszusetzen. Vergewissern Sie sich, dass keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße wie z. B. Vasen auf oder über dem Gerät platziert werden, und halten Sie das Gerät von Tropf- oder Spritzwasser fern.

Fremdgegenstände aus dem Geräteinneren fernhalten

- Verhindern Sie, dass Gegenstände in die Lüftungsschlitze gelangen. (Dies kann einen Brand oder elektrischen Schlag zur Folge haben.)

Stellen Sie das Gerät nicht auf unebenen oder instabilen Unterlagen ab und vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht über die Kanten der Unterlage hinaussteht.

- Anderenfalls kann das Gerät herunterfallen oder umkippen.

Ausschließlich die speziell für dieses Gerät vorgesehenen Ständer / Montageteile verwenden

- Werden nicht zugelassene Standfüße oder andere Befestigungen verwendet, kann die Stabilität des Gerätes beeinträchtigt werden und so Verletzungsgefahr entstehen. Bitte beauftragen Sie unbedingt Ihren Panasonic-Fachhändler mit der Aufstellung des Gerätes.
- Nur zugelassene Standfüße (S. 6) / Wandhalterungen verwenden.

Halten Sie Kinder von SD-Karten fern

- Wie bei allen kleinen Gegenständen besteht die Gefahr, dass SD-Karten von Kleinkindern verschluckt werden. Entfernen Sie die SD-Karte sofort nach dem Gebrauch und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Radiowellen

- Verwenden Sie den Fernseher, die 3D Shutterbrille und den VIERA Touchpad-Controller nicht in Heilanstalten oder an Orten mit medizinischen Geräten. Radiowellen vom Fernseher, von der 3D Shutterbrille und vom VIERA Touchpad-Controller können die medizinischen Geräte beeinträchtigen und aufgrund von Störungen zu Unfällen führen.
- Verwenden Sie den Fernseher, die 3D Shutterbrille und den VIERA Touchpad-Controller nicht in der Nähe von automatischen Regelsystemen, wie zum Beispiel Automatiktüren oder Brandmeldeanlagen. Radiowellen vom Fernseher, von der 3D Shutterbrille und vom VIERA Touchpad-Controller können die automatischen Steuergeräte beeinträchtigen und aufgrund von Störungen zu Unfällen führen.
- Halten Sie zum integrierten Wireless-LAN-Bauteil, zu der 3D Shutterbrille und zum VIERA Touchpad-Controller einen Mindestabstand von 22 cm ein, wenn Sie einen Herzschrittmacher haben. Die Radiowellen des Bauteils können die Funktionsfähigkeit des Schrittmachers beeinträchtigen.
- Das integrierte Wireless-LAN, die 3D Shutterbrille und den VIERA Touchpad-Controller nicht auseinandernehmen oder umbauen.

Vorsicht

Vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker ziehen

- Wenn das Gerät während der Reinigung mit der Netzsteckdose verbunden ist, kann dies einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

Wird das Fernsehgerät längere Zeit nicht genutzt, vom Stromnetz trennen


- Selbst im ausgeschalteten Zustand verbraucht dieses Gerät eine geringe Menge Strom, solange der Netzstecker an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist.

Nur aufrecht transportieren

- Wird der Fernseher mit nach oben oder unten weisendem Bildschirm transportiert, kann dies eine Beschädigung der Schaltungen im Geräteinneren verursachen.

Für einen zur Wärmeabfuhr ausreichenden Freiraum im Umfeld des Gerätes sorgen

Mindestabstand

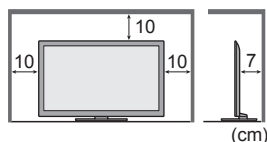

- Wenn Sie den Standfuß verwenden, lassen Sie zwischen dem unteren Teil des Fernsehgerätes und der Fläche, auf der das Gerät steht, einen Freiraum.
- Richten Sie sich bei der Wandhalterung nach der Installationsanleitung.

Die Belüftungsschlitze an der Rückwand nicht blockieren

- Bei durch Vorhänge, Zeitungen, Tischdecken usw. verdeckten Lüftungsschlitzen kann das Gerät überhitzen, Feuer fangen oder es droht Verletzungsgefahr durch Stromschlag.


Sie sollten Ihr Gehör nicht zu starker Lautstärke aus Kopfhörern aussetzen.

- Dies kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen.

Setzen Sie den Bildschirm keiner starken äußeren Einwirkung oder Erschütterung aus.

- Dies kann Beschädigungen verursachen, die zu Verletzungen führen.

Dieser Fernseher ist schwer. Das Gerät muss grundsätzlich von mindestens zwei Personen gehandhabt werden. Stützen Sie den Fernseher wie in der Abbildung gezeigt ab, um Verletzungen zu verhindern, die durch ein Umkippen oder Herunterfallen des Gerätes verursacht werden können.

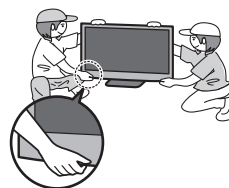

Integriertes Wireless-LAN

- Zur Verwendung des integrierten Wireless-LAN muss ein Zugangspunkt gefunden werden.
- Das integrierte Wireless-LAN nicht zum Verbinden mit einem drahtlosen Netzwerk (SSID*) verwenden, für das Sie keine Nutzungsrechte besitzen. Netzwerke dieser Art können in Suchergebnissen aufgeführt werden. Ihre Benutzung kann jedoch als illegaler Zugriff behandelt werden.

*Die SSID ist die Bezeichnung, mit der ein bestimmtes drahtloses Übertragungsnetzwerk identifiziert wird.

- Das integrierte Wireless-LAN keinen hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Per Funk übermittelte Daten können abgefangen und überwacht werden.
- Das eingebaute Wireless-LAN verwendet die Frequenzbänder 2,4 GHz und 5 GHz. Um Fehlfunktionen oder langsames Ansprechen aufgrund von Funkwelleninterferenzen zu vermeiden, sollte der Fernseher bei Benutzung des integrierten Wireless-LAN von Geräten wie z. B. anderen Wireless-LAN-Geräten, Mikrowellen, Mobiltelefonen sowie Geräten, welche 2,4 GHz- und 5 GHz-Signale verwenden, ferngehalten werden.
- Bei Störungen aufgrund von statischer Elektrizität usw. kann der Fernseher zum Schutz des Gerätes den Betrieb einstellen. Schalten Sie in diesem Fall den Fernseher mit dem Haupt-Ein/Aus-Schalter aus und anschließend wieder ein.
- Zusätzliche Informationen zum integrierten Wireless-LAN können Sie auf der folgenden Webseite finden. (Nur auf Englisch) <http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Bluetooth® drahtlose Technologie

- Der Fernseher, die 3D Shutterbrille und der VIERA Touchpad-Controller verwenden das 2,4 GHz ISM-Frequenzband (Bluetooth®). Um Fehlfunktionen oder langsames Ansprechen aufgrund von Funkwelleninterferenzen zu vermeiden, sollten der Fernseher, die 3D Shutterbrille und der VIERA Touchpad-Controller bei Benutzung der integrierten Wireless-LAN-Funktion von anderen Bluetooth-Geräten, Mikrowellen, Mobiltelefonen sowie Geräten, welche 2,4 GHz-Signale verwenden, ferngehalten werden.

Mitgeliefertes Zubehör

Standardzubehör

Fernbedienung

- N2QAYB000715



VIERA Touchpad-Controller

- N2QBYB000015
- ➔ (S. 5, 9)




Standfuß

- ➔ (S. 6)
- (TX-P50VT50E)




- (TX-P55VT50E, TX-P65VT50E)



Netzkabel

- ➔ (S. 11)

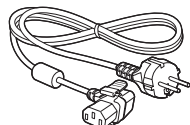

Batterien (4)

- R6
- ➔ (S. 5)



3D Shutterbrille (2)

- N5ZZ00000257
- ➔ (S. 20)



Kabelschelle

- ➔ (S. 13)



Ferritkern (2) (Groß)

- ➔ (S. 13)



Ferritkern (Mittlere Größe)



Ferritkern (Klein)




Bedienungsanleitung

Pan-Europäische Garantie

Benutzen Sie die mitgelieferten Ferritkerne, um den EMC-Standard einzuhalten.

Anschlussadapter

- AV1 (SCART)-Adapter
- ➔ (S. 12)
- AV2 (COMPONENT / VIDEO)-Adapter



- Möglicherweise sind nicht alle Zubehörteile zusammen verpackt. Achten Sie darauf, keine Zubehörteile versehentlich wegzuworfen.
- Zum Lieferumfang dieses Gerätes gehören potenziell gefährliche Teile (beispielsweise Kunststoffbeutel), die von Kleinkindern aus Versehen eingeatmet oder verschluckt werden können. Halten Sie derartige Teile unbedingt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern.


Einlegen/Entfernen der Batterien

Vorsicht


- Werden die Batterien mit vertauschter Polarität eingelegt, kann dies zu einem Auslaufen von Batterieelektrolyt und zu Korrosion führen, wodurch die Fernbedienung/der Touchpad-Controller beschädigt wird.
- Legen Sie nicht eine alte und eine neue Batterie gemeinsam ein.
- Legen Sie nicht zwei Batterien unterschiedlicher Sorten (z. B. eine Alkali- und eine Manganbatterie) gemeinsam ein.
- Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien (Ni-Cd-Akkus) in dieser Fernbedienung.
- Batterien dürfen weder verbrannt noch zerlegt werden.
Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Wärme aus, z. B. direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen usw.
- Demontieren oder ändern Sie die Fernbedienung/den Touchpad-Controller nicht.

■ Fernbedienung

1




2

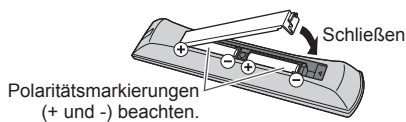


■ VIERA Touchpad-Controller

1

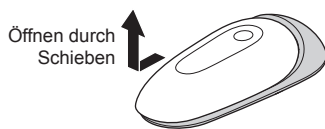

2

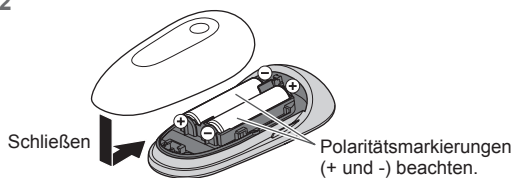

Anbringen/Abnehmen des Standfußes

Warnung

Den Standfuß nicht zerlegen oder modifizieren.

- Anderenfalls kann der Fernseher umkippen und beschädigt werden und Verletzungen verursachen.

Vorsicht

Verwenden Sie auf keinen Fall einen anderen Standfuß als den im Lieferumfang dieses Fernsehers enthaltenen.

- Anderenfalls kann der Fernseher umkippen und beschädigt werden und Verletzungen verursachen.

Den Standfuß nicht verwenden, falls er verzogen, gerissen oder gebrochen ist.

- Bei Verwendung eines beschädigten Standfußes besteht Verletzungsgefahr. Bitte wenden Sie sich ggf. unverzüglich an Ihren Panasonic-Fachhändler.

Bei der Befestigung sicherstellen, dass alle Schrauben fest angezogen werden.

- Falls die Schrauben beim Zusammenbau nicht ausreichend fest angezogen werden, ist der Standfuß nicht stabil genug, um den Fernseher zu tragen, sodass dieser umkippen und beschädigt werden kann, wodurch Verletzungen verursacht werden können.

Dafür sorgen, dass der Fernseher nicht umgestoßen wird.








- Falls der Fernseher einem starken Stoß ausgesetzt wird oder Kinder auf den Standfuß klettern, während der Fernseher darauf befestigt ist, kann der Fernseher umkippen und Verletzungen verursachen.

Das Anbringen und Abnehmen des Fernsehers muss von mindestens zwei Personen ausgeführt werden.

- Falls diese Arbeiten nicht von mindestens zwei Personen ausgeführt werden, kann der Fernseher herunterfallen und Verletzungen verursachen.


Wenn Sie den Standfuß vom Fernseher abnehmen, gehen Sie unbedingt wie angegeben vor. ► (S. 7)

- Anderenfalls kann der Fernseher und/oder der Standfuß umkippen und beschädigt werden und Verletzungen verursachen.


<p>(A) Schraube (schwarz) (5) (TX-P50VT50E) (1) (TX-P55VT50E) (TX-P65VT50E)</p>  <p>M4 × 10</p>	<p>(B) Schraube (silbern) (7) (TX-P50VT50E) (12) (TX-P55VT50E) (TX-P65VT50E)</p>  <p>M5 × 16</p>	<p>(C) Halterung</p> <ul style="list-style-type: none"> • TBL5ZA3254 (TX-P50VT50E) • TBL5ZA3200 (TX-P55VT50E) (TX-P65VT50E) 
<p>(D) Halsstück</p> <ul style="list-style-type: none"> • TXFBL5Z0084 (TX-P50VT50E) • TXFBL5Z0087 (TX-P55VT50E) (TX-P65VT50E)  	<p>(E) Abdeckung</p> <ul style="list-style-type: none"> • TXFBL5Z0092 (TX-P50VT50E) • TXFBL5Z0057 (TX-P55VT50E) (TX-P65VT50E) 	<p>(F) Platte</p> <ul style="list-style-type: none"> • TBL5ZX0243 (TX-P50VT50E) • TBL5ZX0327 (TX-P55VT50E) • TBL5ZX0426 (TX-P65VT50E) 

■ Zusammenbau des Standfußes


- 1 Fügen Sie die Zapfen des Halsstücks (D) fest in die Basis (F) ein**

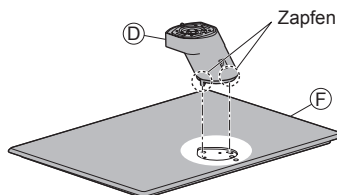


- 2 Drehen Sie die Basis (F) um und befestigen Sie das Halsstück (D) mit den Schrauben (B)**
- Beim Umdrehen der Basis diese nicht am Halsstück festhalten.

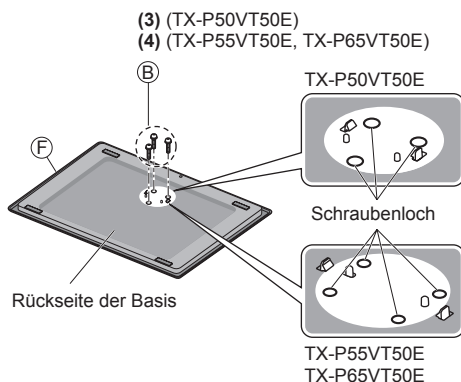

- 3 Bringen Sie die Halterung ③ an den Zapfen des Halsstücks ④ an und befestigen Sie sie mit den Schrauben ②**

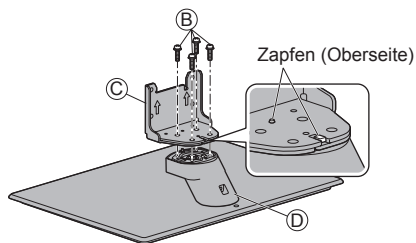


- 4 Bringen Sie die Abdeckung ⑤ an und befestigen Sie sie mit der Schraube ①**

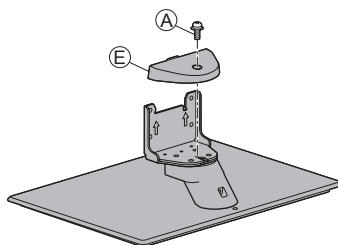

■ Befestigen des Fernsehers

Verwenden Sie zum Befestigen die Schrauben ① (TX-P50VT50E) / ② (TX-P55VT50E, TX-P65VT50E).

- Ziehen Sie die vier Befestigungsschrauben zunächst locker an und drehen Sie sie anschließend für eine sichere Fixierung fest.
- Führen Sie diese Arbeit auf einer waagerechten, ebenen Unterlage aus.

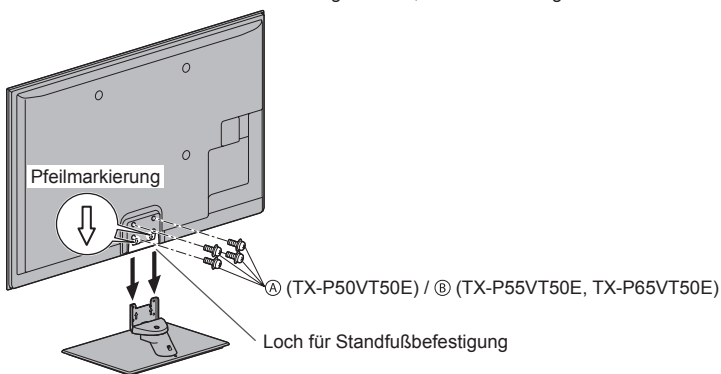


Abnehmen des Standfußes vom Fernseher

Wenn Sie die Wandhalterung benutzen oder den Fernseher wieder verpacken müssen, demontieren Sie den Standfuß folgendermaßen:

- 1 Entfernen Sie die Schrauben ① (TX-P50VT50E) / ② (TX-P55VT50E, TX-P65VT50E) vom Fernseher.
- 2 Ziehen Sie den Standfuß vom Fernseher ab.
- 3 Entfernen Sie die Schraube ① von der Abdeckung.
- 4 Entfernen Sie die Schrauben ② aus der Halterung.
- 5 Entfernen Sie die Schrauben ③ von der Rückseite der Basis und ziehen Sie das Halsstück heraus.


Einstellen des Bildschirms auf den gewünschten Winkel (TX-P50VT50E)

- Halten Sie Ihre Hände sowie andere Gegenstände grundsätzlich aus dem vollen Drehbereich des Geräts fern.



Anordnung der Bedienelemente

Fernbedienung

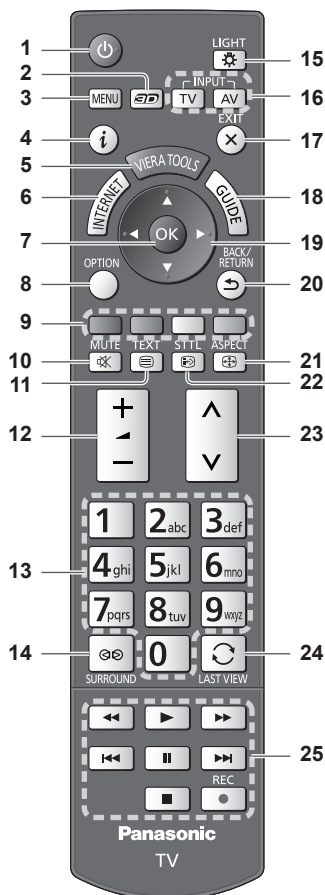

1 Taste Bereitschaft Ein/Aus

- Umschalten des Fernsehers zwischen Einschalt- und Bereitschaftszustand.

2 3D-Taste

- Wechselt zwischen den Modi für 2D und 3D.

3 [Haupt-Menü]

- Aufrufen der Menüs „Bild“, „Ton“, „Netzwerk“, „Timer“ und „Setup“.

4 Information

- Anzeigen von Sender- und Programminformationen.

5 VIERA TOOLS

- Anzeigen bestimmter Spezialfunktionssymbole für direkten Zugriff auf die entsprechenden Funktionen.

6 INTERNET (VIERA Connect)

- Anzeigen des Startbildschirms VIERA Connect.

7 OK

- Bestätigen von Auswahl und Einstellungen.
- Drücken Sie diese Taste nach Wahl einer Programmposition, um rasch auf ein anderes Programm umzuschalten.
- Aufrufen der Programmtabelle.

8 [Optionsmenü]

- Müheloses Einstellen von Optionen für Bild, Ton und andere Funktionen.

9 Farbige Tasten

(rot-grün-gelb-blau)

- Auswahl, Navigation und Bedienung verschiedener Funktionen.

10 Stummschaltung

- Schaltet den Ton ein oder aus (Mute).

11 Videotext

- Umschalten auf den Videotext-Modus.

12 Erhöhen / Verringern der Lautstärke

13 Zifferntasten

- Umschalten zwischen Programmen und Videotext-Seiten.
- Eingabe von Zeichen.
- Im Bereitschaftsmodus kann der Fernseher auch über diese Tasten eingeschaltet werden (ca. 1 Sekunde lang drücken).

14 Surround

- Umschalten der Surround-Soundeinstellungen.

15 Tastatur-Beleuchtung

- Beleuchtet die Tasten für ca. 5 Sekunden. (Die Tasten mit der Positionsbezeichnung „25“ werden nicht beleuchtet.)

16 Wahl des Eingangsmodus

- TV – schaltet DVB-S-/DVB-C-/DVB-T-/Analog-Modus um.
- AV – Umschalten auf die verschiedenen AV-Eingänge.

17 Verlassen

- Rückkehr zum normalen Bild.

18 Programmassistent

19 Cursortasten

- Auswahl und Einstellung von Menüeinträgen.

20 Zurück

- Rückkehr zum/zur vorherigen Menü/Seite.

21 Bildseitenverhältnis

- Schaltet das Bildseitenverhältnis um.

22 Untertitel

- Anzeigen von Untertiteln.

23 Erhöhen / Verringern der

Programmplatznummer

24 Letzte Ansicht


- Umschalten auf den zuletzt betrachteten Sender oder Eingabemodus.

25 Bedienvorgänge an angeschlossenen Geräten

VIERA Touchpad-Controller

Dieser Touchpad-Controller ist auf komfortable Bedienung ausgelegt, insbesondere im Hinblick auf VIERA Connect oder Internetinhalte. Sie können den Fernseher intuitiv mit diesem Controller steuern.

- Der Touchpad-Controller kann verwendet werden, indem er auf diesem Fernseher mit drahtloser Bluetooth-Technologie registriert wird. Der Einrichtungsbildschirm zur Registrierung erscheint in „Automatische Einrichtung“ bei der ersten Verwendung des Fernsehers. ➔ (S. 17)
- Nach der Registrierung können Sie den Fernseher bedienen, indem Sie diesen Controller auf den Fernseher richten (ausgenommen Taste Bereitschaft Ein/Aus).
- Um die Taste Bereitschaft Ein / Aus zu benutzen, richten Sie den Controller direkt auf den Fernbedienungs-Signalsensor des Fernsehers (S. 10), denn dieser arbeitet mit Infrarot. (Sie können ohne Registrierung die Taste bedienen.)

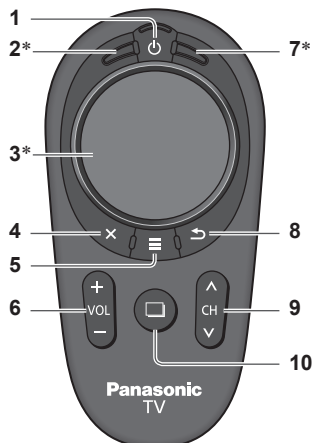

*Das Verhalten kann je nach dem Modus oder Inhalt verschieden sein.

1 Taste Bereitschaft Ein/Aus

- Gleiche Funktion wie Taste 1 der Fernbedienung (S. 8).

2 OK

3 Touchpad ➔ (siehe unten)

4 Verlassen

- Gleiche Funktion wie Taste 17 der Fernbedienung (S. 8).

5 VIERA TOOLS / Fernbedienung auf dem Bildschirm

- VIERA TOOLS: Gleiche Funktion wie Taste 5 der Fernbedienung (S. 8).
- Fernbedienung auf dem Bildschirm: Gedrückt halten, um die grafische Benutzeroberfläche der Fernbedienung anzuzeigen. Erneut drücken, um die Position der grafischen Benutzeroberfläche zu verschieben. (Zum Wechseln der Seite der grafischen Benutzeroberfläche schieben Sie Ihren Finger auf dem Touchpad nach links / rechts.)

6 Erhöhen / Verringern der Lautstärke

- Gleiche Funktion wie Taste 12 der Fernbedienung (S. 8).

7 [Optionsmenü]

8 Zurück

- Gleiche Funktion wie Taste 20 der Fernbedienung (S. 8).

9 Erhöhen / Verringern der Programmplatznummer

- Gleiche Funktion wie Taste 23 der Fernbedienung (S. 8).

10 INTERNET ([VIERA Connect])

- Gleiche Funktion wie Taste 6 der Fernbedienung (S. 8).

■ Touchpad



- Tippen Sie auf die Mitte des Pads für „OK“.



- Schieben Sie Ihren Finger, um den Cursor zu bewegen (oder Internetinhalte oder [Cursor-Einstellungen] in [VIERA Touchpad-Controller]), wählen Sie den Eintrag, stellen Sie die Pegel ein usw.



- Führen Sie den Finger am Rand entlang, um zu Scrollen.

Hinweis

- Es wird empfohlen, den Touchpad-Controller in der Hand zu halten, wenn Sie ihn benutzen.
- Bei Benutzung des Touchpad-Controllers wird Strom von der Batterie verbraucht (auch bei Berühren des Touch Pads), auch dann, wenn das Fernsehgerät nicht in Betrieb ist. Die Lebensdauer der Batterie kann dadurch verkürzt werden.

Anzeige-/Bedienfeld

1 Funktionswahl

- [Lautstärke] / [Kontrast] / [Helligkeit] / [Farbe] / [Schärfe] / [NTSC-Farbtön] (NTSC-Signal) / [Bass]* / [Höhen]* / [Balance] / [Auto Setup] * [Musik] oder [Sprache] Modus im Tonmenü

2 Kanal auf / ab, Wert ändern (bei Verwendung der F-Taste), Einschalten des Fernsehers (drücken Sie eine der Tasten im Bereitschaftsmodus für 1 Sekunde)

3 Umschalten des Eingangsmodus

4 Netzschalter

- Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes verwenden. Wenn der Fernseher zuletzt mit der Fernbedienung aus dem Bereitschaftsmodus ausgeschaltet wurde, wird nach erneutem Einschalten des Netzschalters wieder der Bereitschaftsmodus aktiviert.


Beim Drücken der Bedienfeld-Tasten (1–4) erscheint die Bildschirmanzeige des Bedienfelds für 3 Sekunden rechts im Bild und hebt die gedrückte Taste hervor.

5 Fernbedienungssignal-Sensor

- Keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und den Infrarot-Sensor der Fernbedienung am Gerät stellen.

6 C.A.T.S.-Sensor (Contrast Automatic Tracking System)

- Erfasst die Raumhelligkeit, um die Bildqualität zu optimieren, wenn [Eco Modus] im Menü Bild auf [Ein] gestellt ist.

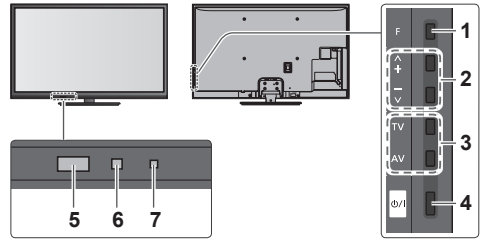

Rückseite des Fernsehers

7 Betriebs- und Timer-LED

Rot: Bereitschaft

Grün: Ein

Orange: Timer-Programmierung Ein

Orange (blinkt):

Aufnahme mit Timer-Programmierung, direkter TV-Aufzeichnung oder One-Touch-Aufzeichnung läuft

Rot mit orangefarbenem Blinken:

Bereitschaft mit Timer-Programmierung, direkter TV-Aufzeichnung oder One-Touch-Aufzeichnung

- Bei Verwendung der Fernbedienung quittiert diese LED durch Blinken den Empfang eines Befehls am Fernseher.


Verwenden der Einblendungsmenüs - Anleitungsfeld

Die auf dem Bildschirm eingeblendeten Menüanzeigen ermöglichen Ihnen einen bequemen Zugriff auf zahlreiche Funktionen dieses Fernsehers.

■ Anleitungsfeld

Das Anleitungsfeld bietet hilfreiche Informationen zur Verwendung der Fernbedienung.

Beispiel: [Toneinstellung]

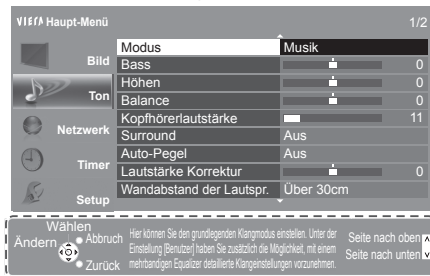

Anleitungsfeld

■ Verwendung der Fernbedienung



Aufrufen des Hauptmenüs



Bewegen des Cursors / Auswahl aus verschiedenen Optionen / Auswahl des Menüpunktes (nur nach oben/nach unten) / Pegeleinstellung (nur links und rechts)



Zugriff auf Menüs/Speichern von Einstellungen, nachdem Änderungen vorgenommen oder Optionen eingestellt wurden



Rückkehr zum vorherigen Menü



Verlassen des Menüsystems und Rückkehr zum normalen Bild

Bereitschafts-Umschaltautomatik

Der Fernseher wechselt automatisch in den Bereitschaftsmodus, wenn folgende Bedingungen eintreten:

- Ca. 30 Minuten lang wird im Analog-Modus des Fernsehers kein Signal empfangen und kein Vorgang ausgeführt.
- [Abschalt-Uhr] wurde im Timer-Menü aktiviert.
- Für den unter [Auto-Standby] ausgewählten Zeitraum wurde keine Änderung vorgenommen.
- Diese Funktion beeinflusst die Aufnahme mit Timer-Programmierung, direkter TV-Aufzeichnung und One-Touch-Aufzeichnung nicht.

Grundlegende Anschlüsse



Die in den nachstehenden Abbildungen gezeigten Zusatzgeräte und Anschlusskabel gehören nicht zum Lieferumfang dieses Fernsehers.

Bitte achten Sie unbedingt darauf, den Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse herstellen oder abtrennen.

Es gibt bestimmte Beschränkungen hinsichtlich der Anordnung beim Betrachten von 3D-Bildern.

Einzelheiten hierzu ► (S. 19, 20)


Buchsen

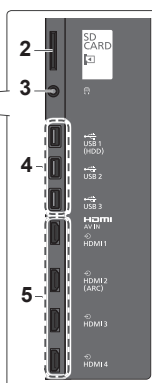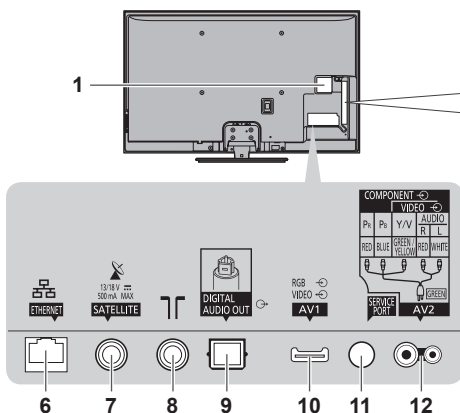

- 1 CI-Steckplatz
- 2 SD-Kartensteckplatz
- 3 Kopfhörerbuchse
- 4 USB 1-3-Anschluss
- 5 HDMI1-4
- 6 ETHERNET
- 7 Satellitenbuchse
- 8 Buchse für terrestrische Antenne/Kabel-Anschluss
- 9 DIGITAL AUDIO OUT
- 10 AV1 (SCART)
- 11 SERVICE PORT
Dieser Anschluss ist für spezielle vom autorisierten Kundendienst verwendete Anwendungen vorgesehen.
- 12 AV2 (COMPONENT / VIDEO)

Anschlüsse

Netzkabel, Satellitenschüssel und Antenne

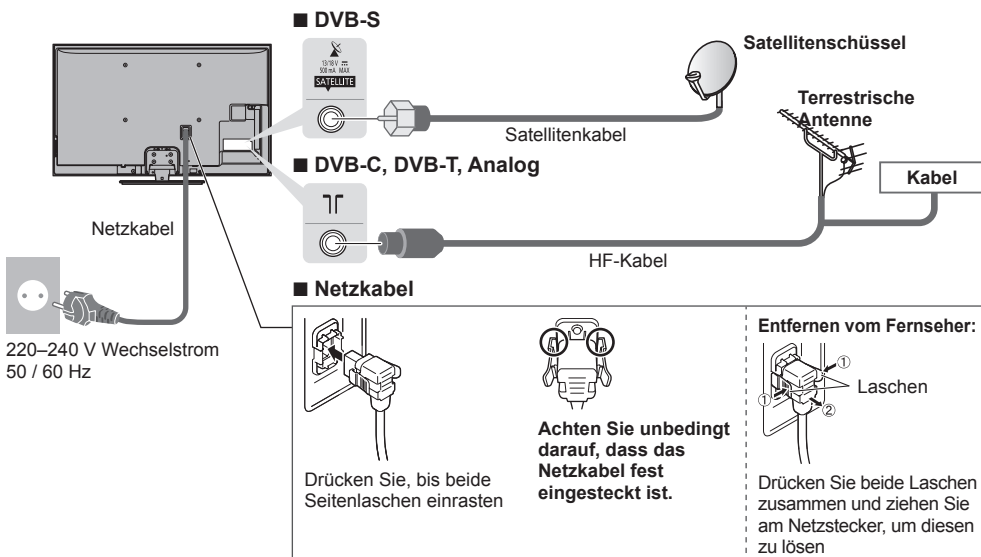

Hinweis

Bitte konsultieren Sie Ihren Panasonic-Fachhändler, um sicherzustellen, dass Ihre Satellitenschüssel richtig installiert wird.

• Bitte konsultieren Sie außerdem die Anbieter der empfangenen Satellitenprogramme für weitere Einzelheiten.

AV-Geräte


■ Player / 3D-fähiger Player

TV




■ DVD-Recorder / Videorecorder

TV

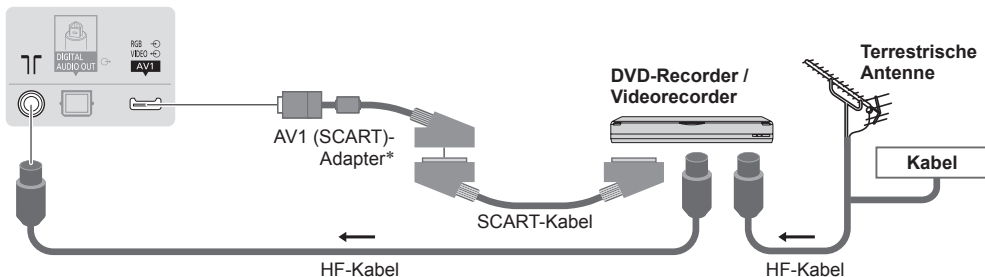

■ DVD-Recorder / Videorecorder und Settopbox

TV

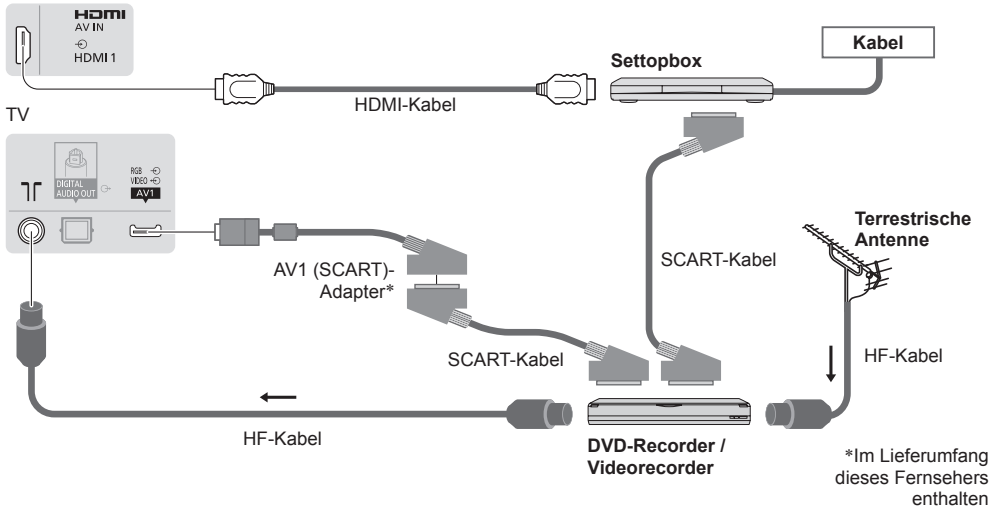

Hinweis


- Schließen Sie einen mit Q-Link kompatiblen DVD-Recorder / Videorecorder an die Buchse AV1 des Fernsehers an.
- Bitte lesen Sie auch die Anleitung des anzuschließenden Gerätes.
- Halten Sie den Fernseher von Elektrogeräten (Videogeräten usw.) oder Geräten mit Infrarotsensoren fern. Andernfalls kann es zu Verzerrungen von Bild oder Ton kommen oder der Betrieb des anderen Gerätes kann gestört werden.
- Benutzen Sie bei der Verwendung eines SCART- oder HDMI-Kabels ein vollständig verdrahtetes Kabel.
- Prüfen Sie den Typ der Buchsen und Kabelstecker beim Anschließen.

Netzwerk

Um die Netzwerk-Dienstfunktionen (VIERA Connect, usw.) zu aktivieren, müssen Sie den Fernseher mit einer Breitband-Netzwerkumgebung verbinden.

- Wenn Sie nicht über Breitband-Netzwerkdienste verfügen, wenden Sie sich zwecks Hilfestellung an Ihren Einzelhändler.
- Bereiten Sie die Internet-Umgebung für eine Kabelverbindung oder drahtlose Verbindung vor.
- Die Einrichtung der Netzwerkverbindung startet nach dem Anschluss (bei der Erstinstallation des Fernsehers).
➔ (S. 15 - 17)


■ Drahtgebundene Verbindung

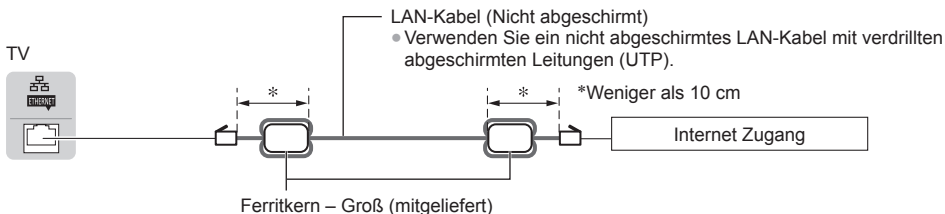


Installieren des Ferritkerns



1
Ziehen Sie die Laschen
(an zwei Positionen) zurück




2
Wickeln Sie das Kabel
zweimal um den Ferritkern




3
Schließen

■ Drahtlose Verbindung

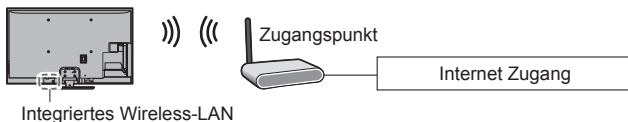

Verwendung der Kabelschelle

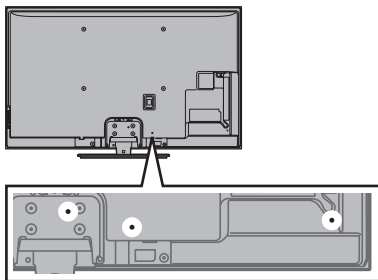


- Fassen Sie das Satellitenkabel, das HF-Kabel und das Netzkabel nicht zu einem Bündel zusammen (dies könnte zu Bildstörungen führen).
- Sichern Sie Kabel bei Bedarf mit den Klemmen.
- Bei Verwendung von Sonderzubehör zum Sichern von Kabeln folgen Sie den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung des betreffenden Sonderzubehörs.


■ Kabelschelle (Standardzubehör)

Befestigen Sie die Kabelschelle


Kabelschelle
in ein Loch
einführen

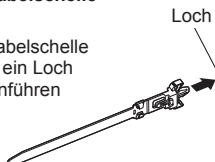


Bündeln Sie die Kabel

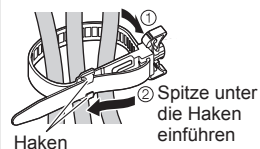

Entfernen vom Fernseher:

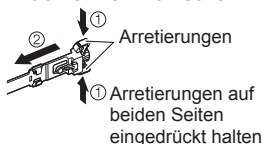


Lösen:

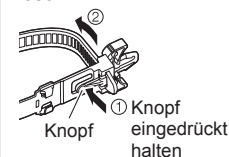

Automatische Einrichtung

Diese Funktion dient zur automatischen Ausführung eines Sendersuchlaufs mit Speicherung aller dabei abgestimmten Fernsehsender.

- Dieses Verfahren braucht nicht ausgeführt zu werden, wenn die Einrichtung Ihres neuen Fernsehers bereits vom Fachhändler vorgenommen wurde.
- Bitte stellen Sie alle Anschlüsse (S. 11 - 13) her und nehmen Sie alle Einstellungen (falls erforderlich) an den angeschlossenen Geräten vor, bevor Sie die automatische Einrichtung starten. Einzelheiten zu den Einstellungen der angeschlossenen Geräte finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes.

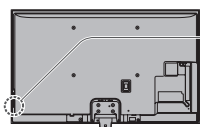

1 Schließen Sie den Fernseher an eine Netzsteckdose an, und schalten Sie ihn ein

- Bis zum Erscheinen der Menüanzeige auf dem Bildschirm verstreichen mehrere Sekunden.
- Wenn am Fernseher die rote LED aufleuchtet, drücken Sie etwa 1 Sekunde lang die Taste Bereitschaft Ein / Aus auf der Fernbedienung.

2 Wählen Sie die gewünschte Sprache

Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Português	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			



3 Wählen Sie Ihr Land aus


Land		
Deutschland	Dänemark	Polen
Österreich	Schweden	Tschechische Rep.
Frankreich	Norwegen	Ungarn
Italien	Finnland	Slowakei
Spanien	Luxemburg	Slowenien
Portugal	Belgien	Kroatien
Schweiz	Niederlande	Estland
Malta	Türkei	Litauen
Andorra	Griechenland	Andere



- Wählen Sie je nach ausgewähltem Land auch Ihre Region oder speichern Sie die Kindersicherungs-PIN („0000“ kann nicht gespeichert werden), indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

4 Wählen Sie den gewünschten Modus zum Abstimmen


TV-Signalwahl	
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-S
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-C
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-T
<input checked="" type="checkbox"/>	Analog
Auto Setup starten	



- ☒ : Einstellen (nach verfügbaren Sendern suchen)
- ☐ : Einstellung überspringen


5 Wählen Sie [Auto Setup starten]

TV-Signalwahl	
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-S
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-C
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-T
<input checked="" type="checkbox"/>	Analog
Auto Setup starten	




- Die automatische Einrichtung beginnt mit der Suche nach Fernsehprogrammen und speichert diese ab.
Die gespeicherten Sender und die Reihenfolge der Sender sind je nach Land, Gebiet, Sendesystem und Signalempfang unterschiedlich.

Der Bildschirm „Auto Setup“ ist abhängig vom gewählten Land verschieden.

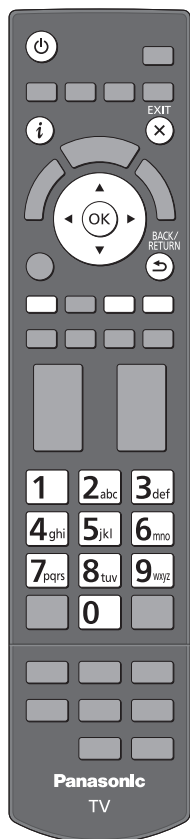


5


1 DVB-S Suchlaufmodus

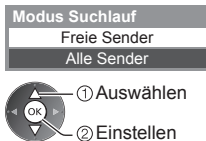


3 [Auto Setup DVB-S]

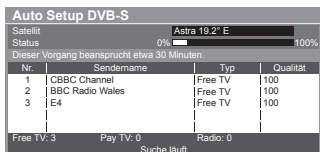

5 [Auto Setup DVB-C]

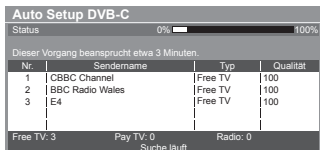

7 [Auto Setup Analog]

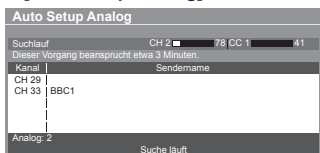


6

Richten Sie die Netzwerkverbindung ein


Richten Sie die Netzwerkverbindung ein, um Netzwerkdienstfunktionen wie z. B. VIERA Connect zu aktivieren (S. 18).

- Bitte beachten Sie, dass dieser Fernseher keine öffentlichen W-LAN-Zugangspunkte unterstützt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindungen (S. 13) und die Netzwerkumgebung ordnungsgemäß hergestellt wurden, bevor Sie mit der Einrichtung beginnen.

Wählen Sie den Netzwerktyp

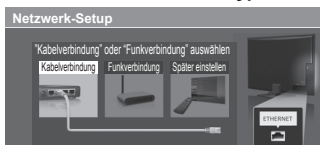


2 DVB-S Satellitensuche

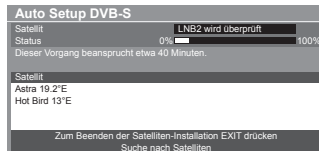


4 [DVB-C-Netzwerkeinstellungen]

- Wählen Sie je nach gewähltem Land zunächst Ihren Kabelanbieter, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.



Stellen Sie [Frequenz] und [Netzwerk ID] normalerweise auf [Auto]. Wird [Auto] nicht angezeigt oder falls aus anderen Gründen notwendig, geben Sie die vom Kabelanbieter angegebenen Werte für [Frequenz] und [Netzwerk ID] mit den Nummertasten ein.


6 [Auto Setup DVB-T]

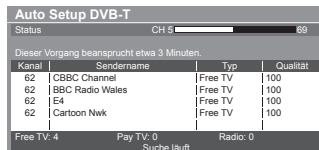

- Je nach dem ausgewählten Land wird nach Auto Setup von DVB-T der Kanalauswahlbildschirm angezeigt, wenn mehrere Kanäle dieselbe logische Kanalnummer besitzen. Wählen Sie den bevorzugten Kanal aus oder verlassen Sie den Bildschirm, um die Auswahl automatisch vornehmen zu lassen.

8 Voreinstellungen herunterladen

Wenn ein mit Q-Link, VIERA Link oder ähnlichen Technologien kompatibler Recorder angeschlossen wird, werden Kanal-, Sprach- und Länder-/Regionseinstellungen automatisch auf den Recorder heruntergeladen.



- Falls das automatische Herunterladen fehlgeschlagen ist, können Sie diese Einstellungen später über das Menü „Setup“ herunterladen.

➔ Wählen Sie [Später einstellen] oder



■ [Kabelverbindung]

1. Wählen Sie [Auto]

IP-Adresse ermitteln	
Auto	Manuell



- ① Auswählen
② Zugreifen



Verbindungstest

- ☒ Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung.
- ☒ Abrufen von IP-Adresse überprüfen.
- ☒ Auf Geräte mit gleicher IP-Adresse überprüfen.
- ☒ Verbindung zum Gateway überprüfen.
- ☒ Kommunikation mit dem Server überprüfen.

Die Einrichtung erfolgt automatisch und die Prüfung der Netzwerkverbindung startet.

- Wählen Sie [Manuell] für die manuelle Einrichtung und richten Sie jeden Punkt ein.

✓ : **erfolgreich**

Der Test war erfolgreich, und das Fernsehgerät ist an das Netzwerk angeschlossen.

✗ : **fehlgeschlagen**

Überprüfen Sie die Einstellungen und Verbindungen. Wählen Sie anschließend [Erneut versuchen].

2. Gehen Sie zum nächsten Schritt **7**

(Zwei Mal drücken)

■ [Funkverbindung]

Zugangspunkte, die automatisch gefunden wurden, werden aufgelistet.

1. Wählen Sie Ihren gewünschten Zugangspunkt

Verfügbare WLANs			
Nr.	Netzwerkname (SSID)	Wireless-Typ	Status
1	Access Point A	11n(2.4GHz)	
2	Access Point B	11n(5GHz)	
3	Access Point C	11n(5GHz)	



- ① Auswählen
② Zugreifen

- Für [WPS (Push-Taste)] (S. 17)

(Rot)



: Verschlüsselter Zugangspunkt

- Erneut nach Zugangspunkten suchen

(Blau)

- Für Informationen zum markierten Zugangspunkt



- Zur manuellen Einrichtung

(Gelb)

2. Rufen Sie den Eingabemodus für den Verschlüsselungscode auf

Schlüssel-einstellung	
Die Verbindung wird mit folgenden Einstellungen hergestellt- Netzwerkname (SSID) : Access Point A Sicherheitsstufe : WPA-PSK Verschlüsselungstyp : TKIP	
Schlüssel eingeben.	
Schlüssel	



- Falls der ausgewählte Zugangspunkt nicht verschlüsselt ist, erscheint die Bestätigungsanzeige. Es wird empfohlen, einen verschlüsselten Zugangspunkt auszuwählen.

3. Geben Sie den Verschlüsselungscode des Zugangspunkts ein

WLAN-Einstellungen	
Schlüssel	
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T	
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! @	
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t	
u v w x y z () + , - * . / ' " % & ?	
[] ^ _ ` { } ~ < > () _ ^	

Zeichen eingeben



- ① Auswählen
② Einstellen

Speichern



- Sie können die Zeichen mit den Zifferntasten eingeben.

4. Führen Sie nach Abschluss der Einstellung des Zugangspunkts die Verbindungsprüfung aus



Verbindungstest

- ☒ WLAN-Verbindung überprüfen.
- ☒ Abrufen von IP-Adresse überprüfen.
- ☒ Auf Geräte mit gleicher IP-Adresse überprüfen.
- ☒ Verbindung zum Gateway überprüfen.
- ☒ Kommunikation mit dem Server überprüfen.

✓ : **erfolgreich**

Der Test war erfolgreich, und das Fernsehgerät ist an das Netzwerk angeschlossen.

✗ : **fehlgeschlagen**

Überprüfen Sie die Einstellungen und Verbindungen. Wählen Sie anschließend [Erneut versuchen].

- Wählen Sie [Manuell] für die manuelle Einrichtung und richten Sie jeden Punkt ein.

5. Gehen Sie zum nächsten Schritt **7**

(Zwei Mal drücken)

6

[WPS (Push-Taste)]

1. Drücken Sie die WPS-Taste am Zugangspunkt, bis das Licht aufleuchtet
2. Verbinden Sie den Fernseher mit dem Zugangspunkt

WPS (Push-Taste)

- 1) Drücken Sie die WPS-Taste auf dem WLAN-Zugangspunkt, bis dessen Leuchte blinkt.
- 2) Wenn der Access Point bereit ist, wählen Sie „Verbinden“.

Lesen Sie gegebenenfalls die Anleitung zum WLAN-Zugangspunkt.

Verbinden



- Stellen Sie für diese Methode sicher, dass Ihr Zugangspunkt WPS unterstützt.
- WPS: Wi-Fi Protected Setup™
- Sollte die Verbindung fehlschlagen, prüfen Sie die Einstellungen und die Positionen Ihres Zugangspunkts. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

3. Führen Sie nach Abschluss der Einstellung des Zugangspunkts die Verbindungsprüfung aus

**Verbindungstest**

- ☒ WLAN-Verbindung überprüfen.
- ☒ Abruf von IP-Adresse überprüfen.
- ☒ Auf Geräte mit gleicher IP-Adresse überprüfen.
- ☒ Verbindung zum Gateway überprüfen.
- ☒ Kommunikation mit dem Server überprüfen.

✓ : erfolgreich

Der Test war erfolgreich, und das Fernsehgerät ist an das Netzwerk angeschlossen.

✗ : fehlgeschlagen

Überprüfen Sie die Einstellungen und Verbindungen. Wählen Sie anschließend [Erneut versuchen].

- Wählen Sie [Manuell] für die manuelle Einrichtung und richten Sie jeden Punkt ein.

4. Gehen Sie zum nächsten Schritt **7**



(Zwei Mal drücken)

7

Registrieren Sie den VIERA Touchpad-Controller für diesen Fernseher

Wählen Sie [Paaren]

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Verwendung des Touchpad-Controllers (mitgeliefert).

- Zum Überspringen dieses Schritts
- Zum späteren Registrieren oder für detaillierte Einstellungen

➔ Wählen Sie [Später einstellen] oder



➔ **[VIERA Touchpad-Controller] Setup-Menü**

8

Wählen Sie [Zu Hause]

Wählen Sie als gewünschten Betrachtungsmodus [Zu Hause] aus, wenn Sie das Gerät zu Hause nutzen.

Bitte wählen Sie Ihren Betrachtungsmodus.

Zu Hause

Shop



- ① Auswählen
- ② Einstellen

■ [Shop] Betrachtungsmodus (nur für die Aufstellung beim Händler)

Beim Betrachtungsmodus [Shop] handelt es sich um einen Demonstrationsmodus, um die wichtigsten Funktionen des Fernsehers zu erklären.

Wählen Sie als gewünschten Betrachtungsmodus [Zu Hause] aus, wenn Sie das Gerät zu Hause nutzen.

- Sie können zur Auswahl des Betrachtungsmodus zurückkehren, wenn der Bestätigungsbildschirm für den Modus Shop angezeigt wird.

1 Zurück zum Auswahlbildschirm für den Betrachtungsmodus

Shop

Sie haben den Shop-Modus gewählt

**2 Wählen Sie [Zu Hause]**

Bitte wählen Sie Ihren Betrachtungsmodus.

Zu Hause

Shop



- ① Auswählen
- ② Einstellen

Um den Betrachtungsmodus später zu ändern, müssen Sie alle Einstellungen durch Ausführen der Funktion Werkeinstellungen initialisieren.

Damit ist die automatische Einrichtung abgeschlossen, und Ihr Fernseher ist zum Empfang von Fernsehprogrammen bereit.

Wenn die Einstellung fehlschlagen sollte, überprüfen Sie, ob das Satellitenkabel, HF-Kabel richtig angeschlossen ist und befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis


- Für die erneute Einstellung aller Sender ➔ **[Auto Setup] Setup-Menü**
- Zum späteren Hinzufügen des verfügbaren TV-Modus ➔ **[TV-Signal hinzufügen] Setup-Menü**
- Zur Rücksetzung aller Einstellungen ➔ **[Werkeinstellungen] Setup-Menü**

Verwendung von „VIERA Connect“

VIERA Connect ist ein Tor zu den besonderen Internetdiensten von Panasonic.

Mit VIERA Connect können Sie auf einige spezielle, von Panasonic unterstützte Webseiten zugreifen und Internetinhalte wie z. B. Videos, Spiele, Kommunikationstools usw. über Ihren VIERA Connect-Bildschirm zu Hause nutzen.

- Dieser Fernseher unterstützt keine vollständige Browserfunktion und einige Funktionen der Webseiten sind u. U. nicht verfügbar.

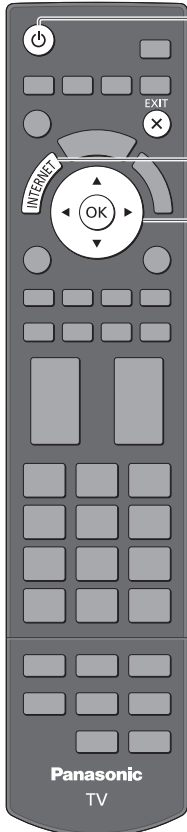


1

Schalten Sie den Fernseher ein



- Halten Sie die Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt.
- Dazu muss der Netzschalter eingeschaltet sein. (S. 10)

- Immer wenn Sie den Fernseher einschalten, erscheint das VIERA Connect-Startbanner. Der Inhalt des Banners kann variieren.



2

Zugriff auf VIERA Connect

Während das Banner angezeigt wird




oder



- Abhängig von der Internetverbindung kann es eine Weile dauern, bis alle Daten eingelesen sind.
- Möglicherweise werden vor dem Zugriff auf den VIERA Connect-Startbildschirm Meldungen angezeigt. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Beispiel: VIERA Connect-Startbildschirm

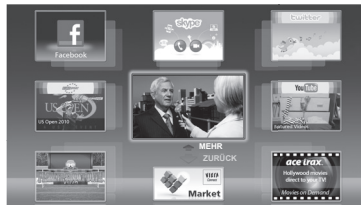

- Zur nächsten Ebene gehen [MEHR].
- Zur vorherigen Ebene gehen [ZURÜCK].
- Zum VIERA Connect-Home-Bildschirm zurückkehren



■ VIERA Connect verlassen

EXIT



- Die Anzeige des Startbanners VIERA Connect ausschalten
➔ [VIERA Connect Anzeige]

Betrachten von 3D-Bildern

Mit der 3D Shutterbrille können Sie bei Inhalten oder Programmen mit 3D-Effekt 3D-Bilder betrachten.

Dieser Fernseher unterstützt die 3D-Formate [Bildfolge]*¹, [Nebeneinander]*² und [Untereinander]*³.

*1: Bei diesem 3D-Format werden die Bilder für das linke und das rechte Auge in HD-Qualität aufgezeichnet und abwechselnd wiedergegeben.

*2, *3: Weitere verfügbare 3D-Formate

• Betrachten von 3D-Bildern ➔ (S. 23)

Warnung

Kleinteile

• Die 3D Shutterbrille enthält Kleinteile (Batterie usw.) und muss für Kleinkinder unzugänglich aufbewahrt werden, um ein versehentliches Verschlucken der Kleinteile zu verhindern.

Auseinandernehmen

• Die 3D Shutterbrille nicht auseinandernehmen oder verändern.

Lithiumbatterie

• Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Wärme aus, z. B. direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen usw.

Vorsicht

Zu sicheren Verwendung der 3D Shutterbrille lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch.

3D Shutterbrille

- Die 3D Shutterbrille nicht fallen lassen, biegen, keinem übermäßigen Druck aussetzen und nicht darauf treten.
- Beim Aufsetzen der 3D Shutterbrille auf die spitzen Rahmenenden achten.
- Die aktiven 3D Shutterbrillen immer an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- Ein Einklemmen der Finger im Klappscharnierbereich der 3D Shutterbrille vermeiden.
- Keinen Druck auf die Flüssigkristalloberfläche der 3D Shutterbrille ausüben und die Oberfläche nicht zerkratzen.

Betrachten von 3D-Inhalten

- Die 3D Shutterbrille nicht verwenden, wenn Sie lichtempfindlich sind, Herzprobleme haben oder anderweitig gesundheitlich beeinträchtigt sind.
- Bitte den Gebrauch der 3D Shutterbrille sofort einstellen, wenn Sie sich müde oder unwohl fühlen oder die Benutzung in anderer Weise unangenehm ist. Wenn Sie den Effekt mit [3D-Einstellung] einstellen, berücksichtigen Sie, dass jeder Mensch 3D-Bilder anders sieht.
- Nach dem Betrachten eines 3D-Films eine ausreichende Ruhepause einlegen.
- Nach dem Betrachten von 3D-Inhalten wie z.B. 3D-Spielen auf interaktiven Geräten wie z.B. Computern eine Ruhepause von 30 bis 60 Minuten einlegen.
- Achten Sie darauf, nicht versehentlich den Fernsehbildschirm oder andere Menschen zu schlagen. Bei Benutzung der 3D Shutterbrille kann es schwierig sein, den Abstand zwischen dem Benutzer und dem Bildschirm richtig einzuschätzen.
- Die 3D Shutterbrille darf nur zum Betrachten von 3D-Inhalten getragen werden.
- Verwenden Sie die 3D Shutterbrille, wenn es keine Interferenzen von anderen Geräten mit Bluetooth-Signal gibt.
- Bei Augenproblemen (Kurz-/Weitsichtigkeit, Astigmatismus, unterschiedliche Sehstärke des linken und rechten Auges) die Sehstärke vor der Verwendung der 3D Shutterbrille unbedingt korrigieren.
- Den Gebrauch der 3D Shutterbrille einstellen, wenn während des Betrachtens der 3D-Bilder Bilder doppelt auftreten.
- Die 3D Shutterbrille nicht in einem geringeren als dem empfohlenen Abstand verwenden.

Als empfohlener Betrachtungsabstand gilt mindestens das 3-fache der Bildhöhe.

TX-P50VT50E: 1,9 m oder mehr

TX-P55VT50E: 2,1 m oder mehr

TX-P65VT50E: 2,4 m oder mehr

Wenn der obere und der untere Bildschirmbereich schwarz erscheinen, wie z. B. bei Filmen, betrachten Sie den Bildschirm aus einer Distanz, die mindestens das 3-fache der Höhe des gesehenen Bildes beträgt. (Dies bedeutet, dass der Betrachtungsabstand geringer als die oben empfohlene Distanz wird.)

Verwendung der 3D Shutterbrille

- Bei der Benutzung der 3D Shutterbrille durch Kinder besondere Vorsicht walten lassen.
Die 3D Shutterbrille sollte grundsätzlich nicht von Kindern unter 5 bis 6 Jahren verwendet werden. Alle Kinder müssen während der gesamten Verwendungsdauer der 3D Shutterbrille stets aufmerksam durch ein Elternteil oder eine andere Aufsichtsperson beaufsichtigt werden.
- Vor dem Gebrauch der 3D Shutterbrille darauf achten, dass sich keine zerbrechlichen Gegenstände in der Umgebung des Benutzers befinden, um versehentliche Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Die 3D Shutterbrille vor dem Aufstehen ablegen, um Stürze oder versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Die 3D Shutterbrille ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck benutzen.
- Die 3D Shutterbrille nicht bei hohen Temperaturen verwenden.
- Die 3D Shutterbrille nicht verwenden, wenn sie beschädigt ist.
- In der Nähe der 3D Shutterbrille keine Geräte wie Mobiltelefon oder persönliche Sendeempfänger benutzen, die starke elektromagnetische Wellen abgeben, da dies zu Störungen der 3D Shutterbrille führen kann.
- Den Gebrauch der 3D Shutterbrille bei Störungen oder Fehlern sofort einstellen.
- Den Gebrauch der 3D Shutterbrille sofort einstellen, wenn Sie Rötungen, Schmerzen oder Hautreizungen an der Nase oder an den Schläfen bemerken.
- In seltenen Fällen kann das für die 3D Shutterbrille verwendete Material eine allergische Reaktion auslösen.

Lithiumbatterie

- Explosionsgefahr bei falschem Austauschen. Nur durch denselben oder einen äquivalenten Typ ersetzen.

Aktive 3D Shutterbrille



**FULL HD RF
3D**

- Verwenden Sie die mitgelieferte Panasonic 3D Shutterbrille, die dieses Logo trägt und drahtlose Bluetooth®-Technologie unterstützt.

Das Logo „Full HD 3D Glasses™“ kennzeichnet Produkte, die mit dem Standard für Active-Shutter 3D-Technologie unter Lizenz der Full HD 3D Glasses Initiative kompatibel sind. Das RF-Kennzeichen auf dem Logo weist auf das drahtlose System (drahtlose Bluetooth®-Technologie) hin, und Sie können die 3D Shutterbrille mit einem Fernsehgerät verwenden, das die gleiche Markierung trägt.


Hinweis

- Verwenden Sie die 3D Shutterbrille innerhalb eines Abstands von 3,2 m zum Fernseher. Sie können die 3D-Bilder mit der aktiven 3D Shutterbrille nicht in zu großer Entfernung vom Fernseher anschauen, da der Empfang der Radiowellen vom Fernseher sich dann verschlechtert.
- Gegenstände zwischen dem Fernseher und der 3D Shutterbrille oder bestimmte Umgebungsbedingungen können den Verfügbarkeitsbereich verkürzen.
- Der Sichtbereich der aktiven 3D Shutterbrille ist von Person zu Person verschieden.
- Die 3D Shutterbrille funktioniert außerhalb des Sichtbereichs eventuell nicht richtig.

Aufbewahren und Reparieren der 3D Shutterbrille

- Zur Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- Wenn die 3D Shutterbrille mit einem staubigen oder schmutzigen Tuch abgewischt wird, kann die Oberfläche zerkratzt werden. Vor der Verwendung jeglichen Staub aus dem Tuch schütteln.
- Kein Benzol, Verdünnungsmittel oder Polierwachs an der 3D Shutterbrille verwenden, da dies zu einem Abblättern der Lackierung führen kann.
- Die 3D Shutterbrille beim Reinigen nicht in Flüssigkeiten tauchen.
- Die 3D Shutterbrille möglichst nicht an warmen oder sehr feuchten Orten aufbewahren.
- Da die Flüssigkristalloberfläche der Brillengläser sehr empfindlich ist und leicht beschädigt werden kann, gehen Sie bei der Reinigung sehr vorsichtig vor.

Teilebezeichnungen und Funktionen

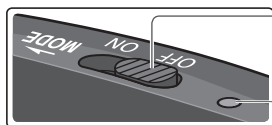


Ein/Aus-Schalter

ON / OFF

- Schieben Sie den Schieber auf Stellung „ON“ / „OFF“, um das Gerät ein-/auszuschalten.

MODE


- Schieben Sie den Schieber auf Stellung „MODE“, um zwischen 3D und 2D (Betrachten eines 3D-Bildes in 2D) umzuschalten.
- „MODE“ wird auch zum erneuten Registrieren der 3D Shutterbrille am Fernseher verwendet.
- Einzelheiten zu ➔ „Registrierung“ (siehe unten)

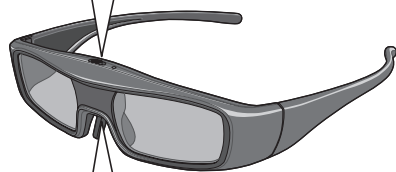

Anzeigelampe

Leuchtet oder blinkt während der Nutzung, um den Status anzuzeigen.

Isolierblatt

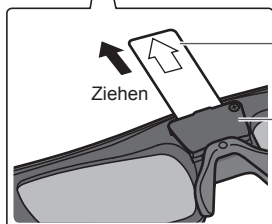

Batterieabdeckung

- Entfernen Sie bei der ersten Verwendung das Isolierblatt. Ziehen Sie das Isolierblatt ab.
- Zum Ersetzen der Batterie ➔ „Ersetzen der Batterie“ (S. 22)

■ Status der Anzeigelampe

Anzeigelampe	Status
Leuchtet beim Einschalten 2 Sekunden lang rot	Ausreichender Batterie-Ladezustand
Blinkt fünfmal, wenn eingeschaltet	Niedriger Batterie-Ladezustand
Blinkt abwechselnd rot und grün	Während der Registrierung
Blinkt einmal alle 2 Sekunden grün	Bei erneuter Verbindung mit dem Fernseher
Leuchtet 3 Sekunden lang grün	Registrierung oder Neuverbindung wurde erfolgreich ausgeführt
Blinkt 3 Mal rot	Automatisches Ausschalten (Registrierung oder Verbindung schlug fehl, oder Verbindung ging verloren)
Blinkt einmal alle 2 Sekunden rot, wenn in Verwendung	3D-Mode ist gewählt
Blinkt zweimal alle 4 Sekunden rot, wenn in Verwendung	2D-Mode ist gewählt

Registrierung

Erste Registrierung

Führen Sie die erste Registrierung aus, wenn die 3D Shutterbrille zum ersten Mal verwendet wird.

- Schalten Sie den Fernseher ein**
- Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter von „OFF“ auf „ON“**
Die 3D Shutterbrille schaltet ein und startet die Registrierung.
Platzieren Sie die 3D Shutterbrille während der Registrierung innerhalb eines Abstands von 50 cm zum Fernseher.
- Die grüne LED leuchtet an der 3D Shutterbrille 3 Sekunden lang auf, wenn die Registrierung erfolgreich ausgeführt wurde**
Nach der ersten Registrierung stellt die 3D Shutterbrille automatisch die Verbindung zum Fernseher her, wenn die 3D Shutterbrille in der Nähe des Fernsehers im 3D-Modus eingeschaltet wird.

■ Erneute Registrierung

Wenn die Verbindung zum registrierten Fernseher fehlschlägt oder bei Verbindung mit einem anderen Fernseher registrieren Sie die 3D Shutterbrille erneut.

1 Schalten Sie den Fernseher ein

2 Halten Sie innerhalb eines Abstands von 50 cm zum Fernseher den Ein/Aus-Schalter länger als 2 Sekunden in der Stellung „MODE“

- Lassen Sie den Ein/Aus-Schalter los, wenn die Registrierung beginnt.

3 Die grüne LED leuchtet 3 Sekunden lang auf, wenn die Registrierung erfolgreich ausgeführt wurde

Hinweis

- Wenn die Registrierung fehlschlägt, schaltet die 3D Shutterbrille aus. Schalten Sie in diesem Fall den Fernseher aus und führen Schritt 1 aus.



Ersetzen der Batterie

Wenn die Batterie schwach wird, blinkt die Anzeigelampe 5 Mal beim Einschalten der 3D Shutterbrille. In diesem Fall wird baldiger Austausch der Batterie empfohlen.

- Entsorgen Sie alte Batterien ordnungsgemäß durch Abgabe bei einer Batteriesammelstelle oder entsprechend örtlich geltenden Vorschriften.

1 Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie die Abdeckung mit einem Präzisions-Kreuzschlitzschraubendreher (Nr. 0, Plus +)



- Die Schraube wird nicht von der Abdeckung entfernt.

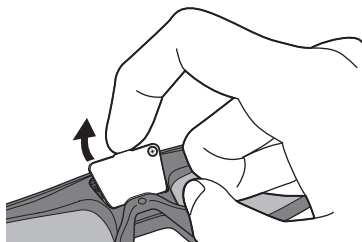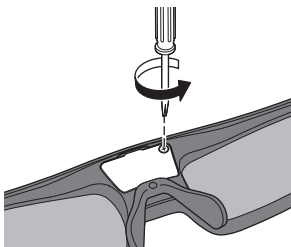

2 Ersetzen Sie die Batterie



- Wenn es schwierig ist, helfen Sie mit der Spitze des Schraubendrehers nach.

- Verwenden Sie den vorgeschriebenen Batterietyp (Lithium-Knopfbatterie CR2025).
- Polaritätsmarkierungen (+ und -) beachten.

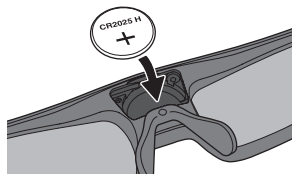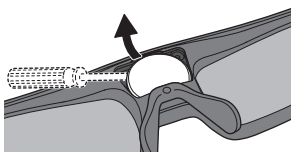

3 Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie sie fest

- ① Drücken Sie die Abdeckung fest auf, bis ein Klicken zu hören ist.
- ② Ziehen Sie die Schraube fest.

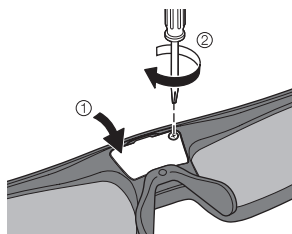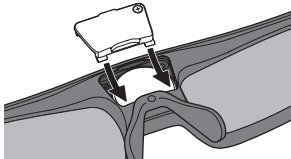

Betrachten von 3D-Bildern

Sie können die 3D-Bilder auf verschiedene Arten wiedergeben.
(„Bildfolge“, „Nebeneinander“ und „Untereinander“ sind die unterstützten 3D-Formate.)

■ Wiedergabe von 3D-kompatiblen Blu-ray Discs (Bildfolge-Format)

- Verbinden Sie den 3D-fähigen Player über ein vollständig verdrahtetes HDMI-Kabel.
- Wenn sich der Eingangsmodus nicht automatisch umschaltet, wählen Sie den Eingangsmodus für die Verbindung mit dem Player aus.
- Wenn Sie einen nicht 3D-fähigen Player verwenden, werden die Bilder im 2D-Modus angezeigt.

■ 3D-unterstützte Sendung

- Zur Verfügbarkeit dieses Dienstes wenden Sie sich bitte an die Programmanbieter oder Ihren Kabelnetzbetreiber.

■ Mit 3D-fähigen Panasonic-Produkten aufgenommene 3D-Fotos und 3D-Videos

- Verfügbar in Media Player und Netzwerkdiensten

■ In 3D konvertierte 2D-Bilder

- Einstellen auf [2D→3D]-Modus in [3D-Modusauswahl].

Vorbereitungen

Führen Sie die erste Registrierung aus, wenn die 3D Shutterbrille zum ersten Mal verwendet wird.

➔ „Registrierung“ (S. 21)

1 Die 3D Shutterbrille einschalten und aufsetzen

- Nach dem Einschalten wird der Status der Verbindung und der Ladezustand der Batterie am unteren rechten Bildrand angezeigt.

2 Die 3D-Bilder anschauen


- Wenn Sie das erste Mal 3D-Bilder anschauen, werden Sicherheitshinweise angezeigt. Um mit dem Anschauen der 3D-Bilder fortzufahren, wählen Sie [Ja] oder [Nein].
Wenn Sie [Ja] wählen, wird diese Meldung nach dem Abschalten beim nächsten Einschalten des Gerätes erneut in derselben Form angezeigt. Wählen Sie [Nein], wenn Sie diese Meldung nicht mehr anzeigen lassen möchten.
- Schalten Sie die 3D Shutterbrille nach dem Gebrauch aus.

Wechseln zwischen 2D- und 3D-Modus

Mit der 3D-Taste können Sie problemlos zwischen den Modi für 2D und 3D wechseln.



Wählen Sie den gewünschten Modus



① Auswählen

② Einstellen

- Die angezeigten Elemente im Menü [3D-Modusauswahl] hängen vom gewählten Bildinhalt ab.

[3D] / [2D] / [2D→3D]:

Zeigt das gewünschte Bild ohne Auswahl des 3D-Formats an.

- Je nach Quellbildformat funktioniert dieser Modus möglicherweise nicht einwandfrei. Wählen Sie in diesem Fall das geeignete 3D-Format manuell aus.

■ Manuelles Ändern des 3D-Formats

Wenn das Bild mit dem Modus [3D], [2D] oder [2D→3D] nicht ordnungsgemäß geändert wird, benutzen Sie diese manuelle Einstellung.

Während des obigen Vorgangs



Wählen Sie den gewünschten Modus

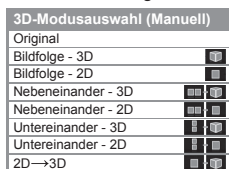


Tabelle der Bilder, die für jede [3D-Modusauswahl (Manuell)] und das Quellbildformat angeschaut werden können

Falls das Bild nicht normal angezeigt wird, wählen Sie mithilfe der folgenden Tabelle den richtigen 3D-Modus.

Quellbildformat	[3D-Modusauswahl]				
	[Original]	[Bildfolge - 3D]	[Nebeneinander - 3D]	[Untereinander - 3D]	[2D→3D]
Bildfolge		 Normales 3D*1			
Nebeneinander (Vollbild)			 Normales 3D*1		
Nebeneinander			 Normales 3D*1		
Untereinander				 Normales 3D*1	
Normales Format (2D)					 Normales 3D

*1: Wenn Sie [Bildfolge - 2D], [Nebeneinander - 2D] oder [Untereinander - 2D] auswählen, werden die Bilder ohne 3D-Effekt angezeigt.

• Je nach Player oder Sendung kann das Bild von den oben gezeigten Illustrationen abweichen.

Gebrauch von VIERA TOOLS

Die VIERA TOOLS-Funktion bietet Ihnen einen bequemen Zugriff auf bestimmte Spezialfunktionen.



1

Zum Anzeigen der Funktionssymbole



2

Zum Auswählen der gewünschten Funktion



3

Führen Sie das Bedienungsverfahren für die gewählte Funktion aus

■ Rückkehr zum TV-Modus



oder



Gebrauch der Menüfunktionen

Verschiedene Menüs können aufgerufen werden, die Ihnen eine benutzerspezifische Einstellung von Bild-, Ton- und anderen Funktionen ermöglichen.



1

Rufen Sie die Menüanzeige auf



- Die (je nach Eingangssignal verschiedenen) Funktionen, die eingestellt werden können, werden angezeigt.

2


Wählen Sie das gewünschte Menü



- ① Auswählen
- ② Zugreifen

3

Wählen Sie den gewünschten Eintrag

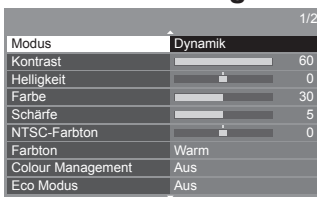

- ① Auswählen
- ② Zugreifen

■ Sofortige Rückkehr zum TV-Modus



■ Rückkehr zur vorherigen Anzeige



■ Umblättern der Menüseiten



■ Auswahl aus mehreren Optionen



- ① Auswählen
- ② Speichern

■ Einstellung über Pegelsteller



Verschieben



- ① Ändern
- ② Speichern

■ Weiterschalten zur nächsten Anzeige



Die nächste Anzeige erscheint



- ① Zugreifen

■ Eingeben von Zeichen über die eingeblendete Tastatur

Bei bestimmten Funktionen können Namen oder Zahlen frei eingegeben werden.



Geben Sie die Zeichen nacheinander ein



- ① Auswählen
- ② Einstellen



Speichern



- Sie können die Zeichen mit den Zifferntasten eingeben.

■ Zurücksetzen der Einstellungen

- Nur Bild- oder Töneinstellungen ➔ [Grundeinstellungen] im Bildmenü oder Tonmenü
- Zur Rücksetzung aller Einstellungen ➔ [Werkseinstellungen] Setup-Menü

Pflege und Instandhaltung

Ziehen Sie zunächst den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Bildschirm, Gehäuse, Sockel

Regelmäßige Pflege:

Entfernen Sie Schmutzflecken oder Fingerabdrücke durch sanftes Abreiben der Oberfläche des Bildschirms, des Gehäuses oder des Standfußes mit einem weichen Tuch.

Bei hartnäckigem Schmutz:

Entfernen Sie zunächst den Staub von der Oberfläche. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit klarem Wasser oder mit Wasser mit neutralem Reinigungsmittel (im Verhältnis 1 Teil Reinigungsmittel auf 100 Teile Wasser). Wringen Sie das Tuch aus und wischen Sie die Oberfläche ab. Wischen Sie zuletzt die Flächen vollständig trocken.

Vorsicht

- Keine harten oder kratzigen Tücher verwenden, da diese die Oberflächen beschädigen könnten.
- Kein Wasser oder Reiniger direkt auf der Oberfläche verwenden. Falls Flüssigkeit in das Innere eindringt, kann dies einen Ausfall des Gerätes verursachen.
- Schützen Sie die Außenflächen vor Kontakt mit Insektiziden, Lösungsmitteln und anderen leichtflüchtigen Substanzen. Diese können die Oberfläche angreifen oder ein Ablösen der Farbe verursachen.
- Die Oberfläche des Displays ist beschichtet und kann leicht beschädigt werden. Kratzen oder klopfen Sie nicht mit Fingernägeln oder spitzen Gegenständen gegen die Oberfläche des Displays.
- Sie sollten das Gehäuse des Gerätes und den Standfuß nicht über längere Zeit dem Kontakt mit Gummi oder PVC aussetzen. Dies kann die Qualität der Oberfläche beeinträchtigen.

Netzstecker

Reiben Sie den Netzstecker in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch ab. Feuchtigkeit und Staub können einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

Langes Anzeigen von unbewegten Bildteilen sollte vermieden werden

In solchen Fällen können unbewegte Bildteile permanent schwach auf dem Plasmabildschirm angezeigt bleiben („Einbrenneffekt“). Dies ist keine Fehlfunktion und wird nicht von der Garantie gedeckt.

Typische Standbildteile:

- Programmnummern, Programmlogos und andere Logos
- Standbilder oder bewegte Bilder, die im Seitenverhältnis 4:3 oder 14:9 betrachtet werden



- Videospiele
- Bilder vom PC

Um Einbrenneffekte zu vermeiden, wird nach einigen Minuten der Kontrast automatisch verringert und der Bildschirm abgedunkelt, wenn keine Signale anliegen oder Bedienungen ausgeführt werden.

■ Produktdatenblatt

Hersteller	Panasonic Corporation		
Modell-Nr.	TX-P50VT50E	TX-P55VT50E	TX-P65VT50E
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Sichtbare Bildschirmdiagonale	127 cm / 50 Zoll	140 cm / 55 Zoll	165 cm / 65 Zoll
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	195 W	228 W	305 W
Jährlicher Energieverbrauch*1	270 kWh	333 kWh	445 kWh
Nominaler Stromverbrauch	410 W	430 W	520 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand*2	0,30 W		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,25 W		
Bildschirmauflösung	1.920 (B) × 1.080 (H)		

*1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.

*2: wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist

Plasma-Fernseher



Konformitätserklärung (DoC)

„Hiermit erklärt Panasonic Corporation, dass dieser Fernseher die grundlegenden Anforderungen sowie die anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG, der Richtlinie 2004/108/EG, der Richtlinie 2006/95/EG und der Empfehlung des Rates 1999/519/EG. erfüllt.“

Wenn Sie eine Kopie der originalen DoC dieses Fernsehgeräts erhalten wollen, besuchen Sie bitte die folgende Website:

<http://www.doc.panasonic.de>

Beauftragte Einrichtung:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Dieser Fernseher ist für den Einsatz in folgenden Ländern vorgesehen.

Andorra, Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Tschechische Republik, Estland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Türkei

Die WLAN-Funktion dieses Fernsehers darf ausschließlich in geschlossenen Räumen genutzt werden.

- Dieses Gerät entspricht den nachstehend aufgeführten EMC-Normen.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien



Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen. Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.



Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgeelder verhängt werden.



Cd

Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

[Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol (links zwei Symbolbeispiele):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

Hinweis für die Funktionen DVB/Datensendungen/IPTV

- Dieser Fernseher entspricht den Standards (Stand August 2011) für die digitalen terrestrischen DVB-T-Dienste (MPEG2 und MPEG4-AVC(H.264)), die digitalen DVB-C-Kabeldienste (MPEG2 und MPEG4-AVC(H.264)) und die digitalen DVB-S-Satellitendienste (MPEG2 und MPEG4-AVC(H.264)).
Bitte konsultieren Sie Ihren Fachhändler hinsichtlich der Verfügbarkeit von DVB-T- oder DVB-S-Diensten an Ihrem Wohnort.
Bitte konsultieren Sie Ihren Kabel-TV-Anbieter hinsichtlich der Verfügbarkeit von DVB-C-Diensten für diesen Fernseher.
- Bei einem Signal, das nicht den Standards DVB-T, DVB-C oder DVB-S entspricht, funktioniert dieser Fernseher möglicherweise nicht wie vorgesehen.
- Abhängig von Land, Region, Sender, Dienstanbieter, Satellit und Netzwerkumgebung stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung.
- Nicht alle CI-Module funktionieren ordnungsgemäß mit diesem Fernseher. Informationen über verfügbare CI-Module erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.
- Dieser Fernseher funktioniert möglicherweise mit einem nicht vom Dienstanbieter genehmigten CI-Modul nicht ordnungsgemäß.
- Abhängig vom Dienstanbieter werden möglicherweise zusätzliche Gebühren fällig.
- Die Kompatibilität mit zukünftigen Funktionen oder Diensten kann nicht garantiert werden.
- Neueste Informationen zu den verfügbaren Diensten finden Sie auf der folgenden Website. (Nur auf Englisch)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Name und Adresse des Herstellers gemäß der Richtlinie 2001/95/EG, umgesetzt durch das GPSG vom 06.01.2004, Paragraph 5 :

Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.

U Panovníku 1
320 84 Plzeň
Česká republika

Panasonic Corporation

Web Site: <http://panasonic.net>

M0312-0
TQB0E2265A-G

Panasonic®

Italiano

Modello No.

TX-P50VT50E

TX-P55VT50E

TX-P65VT50E

Istruzioni per l'uso Televisore al plasma



Per istruzioni più dettagliate, consultare le Istruzioni per l'uso nel CD-ROM.
Per consultare le Istruzioni per l'uso nel CD-ROM è necessario un computer dotato di unità CD-ROM e di Adobe® Reader® (si consiglia la versione 8.0 o successiva).

A seconda del sistema operativo usato o delle impostazioni del computer, le Istruzioni per l'uso potrebbero non avviarsi automaticamente.
In tal caso, aprire manualmente il file PDF nella cartella "MANUAL" per visualizzare le istruzioni.

VIERA

Indice

Leggere con attenzione

Precauzioni per la sicurezza..... 2

Guida all'avvio rapido

Accessori..... 4

Identificazione dei comandi..... 8

Collegamenti di base..... 11

Sintonia automatica..... 14

Utilizzo di "VIERA Connect"..... 18

Visione di immagini 3D..... 19

Modalità di utilizzo di VIERA TOOLS..... 24

Modalità di utilizzo delle funzioni dei menu ... 25

Manutenzione..... 26

Complimenti per l'acquisto del presente prodotto Panasonic.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le seguenti istruzioni e conservarle per eventuali consultazioni future.
Le immagini in questo manuale hanno soltanto uno scopo illustrativo.
Fare riferimento alla garanzia pan-europea se è necessario rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per l'assistenza.


Precauzioni per la sicurezza

Avvertenza

Maneggiamento della spina e del cavo di alimentazione

- Inserire completamente la spina nella presa di corrente. (Se la spina è allentata, potrebbe generare calore e causare un incendio.)
- Assicuratevi che ci sia un accesso facile alla spina del cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che la punta di messa a terra della spina del cavo di alimentazione sia saldamente collegata, per evitare scosse elettriche.
 - Un componente con costruzione di CLASS I deve essere collegato a una presa di corrente di rete con connessione di messa a terra di protezione.
- Non toccare la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate. (C'è pericolo di scosse elettriche.)
- Non usare un cavo di alimentazione diverso da quello in dotazione a questo televisore. (Potrebbe causare incendi o scosse elettriche.)
- Non danneggiare il cavo di alimentazione. (Il cavo di alimentazione danneggiato potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.)
 - Non spostare il televisore con il cavo di alimentazione collegato alla presa di corrente.
 - Non mettere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, o mettere il cavo vicino ad un oggetto molto caldo.
 - Non torcere il cavo di alimentazione e non piegarlo o tenderlo eccessivamente.
 - Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo. Per staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, prenderlo per la spina.
- Non usare il cavo di alimentazione con la spina danneggiata, o una presa di corrente danneggiata.

Se si nota una qualsiasi anomalia, staccare immediatamente la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente!



C.a. 220-240 V
50 / 60 Hz



Alimentazione

- Questo televisore è progettato per funzionare con un'alimentazione C.a. 220-240 V, 50 / 60 Hz.

Non si deve MAI aprire o modificare il televisore per conto proprio

- Non rimuovere il coperchio posteriore del televisore per evitare l'eventuale contatto con i componenti sotto tensione. All'interno del televisore non sono presenti componenti riparabili dall'utente. (Le componenti ad alta tensione potrebbero causare pericolose scosse elettriche.)
- Far controllare, regolare o riparare l'unità dal rivenditore Panasonic locale.

Non esporre alla luce diretta del sole e altre fonti di calore

- Evitare di esporre il televisore alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore.



Al fine di prevenire gli incendi, tenere sempre lontano dal televisore le candele e le altre fonti di fiamme libere.

Non esporre alla pioggia oppure all'umidità eccessiva

- Non esporre il televisore alla pioggia oppure all'umidità eccessiva per evitare il danneggiamento che potrebbe causare una folgorazione oppure un incendio. Non posare sull'apparecchio i recipienti con l'acqua, come per esempio i vasi e non esporre la TV all'acqua gocciolante né all'acqua corrente.

Non introdurre oggetti estranei all'interno del televisore

- Non permettere ad alcun oggetto di cadere nei fori di ventilazione del televisore. (Potrebbero causare incendi o scosse elettriche.)

Non collocare la TV su superfici inclinate o instabili e assicurarsi che la TV non sporga oltre il margine della base

- Il televisore potrebbe cadere o rovesciarsi.

Utilizzare soltanto i piedistalli o le attrezzature di montaggio dedicati

- L'utilizzo di un tavolino o di altri mezzi di fissaggio non omologati può rendere il televisore instabile col rischio di infortuni. Chiedere al rivenditore Panasonic locale di eseguire l'installazione.
- Usare solo piedistalli (pag. 6) / staffe di montaggio a parete approvati.

Non permettere ai bambini di maneggiare le schede SD

- Come per qualsiasi oggetto di piccole dimensioni, le Schede SD possono venire inghiottite dai bambini piccoli. Rimuovere la Scheda SD subito dopo l'uso e conservarla lontano dalla portata dei bambini.

Onde radio

- Non utilizzare il televisore, gli occhiali 3D e il controller touchpad VIERA in strutture mediche o luoghi con apparecchiature medicali. Le onde radio emesse dal televisore, dagli occhiali 3D e dal controller touchpad VIERA possono interferire con le apparecchiature medicali e causare incidenti dovuti a malfunzionamento.
- Non usare il televisore, gli occhiali 3D e il controller touchpad VIERA accanto ad apparecchiature di controllo automatiche, ad esempio porte automatiche o allarmi antincendio. Le onde radio emesse dal televisore, dagli occhiali 3D e dal controller touchpad VIERA possono interferire con le apparecchiature di controllo automatiche e causare incidenti dovuti a malfunzionamento.
- Mantenere una distanza di almeno 22 cm dal componente LAN wireless incorporato, dagli occhiali 3D e dal controller touchpad VIERA se portatori di pacemaker cardiaco. Le onde radio emesse dal componente possono interferire con il funzionamento del pacemaker.
- Non smontare o modificare la LAN wireless incorporata, gli occhiali 3D e il controller touchpad VIERA.

Precauzioni

Prima di pulire il televisore, staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente

- La pulizia dell'unità sotto tensione potrebbe causare scosse elettriche.

Se il televisore non sarà utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere il cavo di alimentazione


- Questo televisore continua a consumare della corrente anche quando è spento, per tutto il tempo che la spina del cavo di alimentazione rimane attaccata alla presa di corrente.

Trasportare soltanto in posizione verticale

- Il trasporto del televisore con il pannello del display rivolto verso l'alto o verso il basso può causare danni ai circuiti interni.

Lasciare uno spazio sufficiente intorno all'unità per la dispersione del calore

Distanza minima

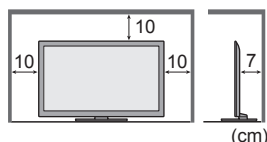

- Quando si utilizza il piedistallo, mantenere uno spazio tra la parte inferiore del televisore e la superficie del pavimento.
- Qualora si utilizzi la staffa di montaggio su parete, seguire il relativo manuale.

Non bloccare le aperture di ventilazione sul retro

- L'ostruzione della ventilazione mediante giornali, tovaglie, tende, ecc. può provocare surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.


Il volume eccessivo delle cuffie può danneggiare l'udito

- Può provocare danni irreversibili.

Evitare di esercitare un'eccessiva pressione o di urtare il pannello del display

- Diversamente, possono verificarsi danneggiamenti e lesioni personali.

Il televisore è pesante. Esso deve essere maneggiato da 2 o più persone. Sorreggere il televisore come indicato in figura per evitare il rischio di cadute o ribaltamenti.

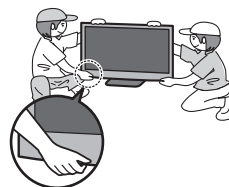

LAN wireless incorporata

- Per usare la LAN wireless incorporata, è necessario ottenere un punto d'accesso.
- Non utilizzare la LAN wireless incorporata per la connessione a una rete wireless (SSID*) per la quale non si dispone dei diritti di utilizzo. Tali reti potrebbero essere elencate nei risultati della ricerca. Il loro utilizzo potrebbe tuttavia essere considerato come illecito.

*SSID è un nome che identifica una particolare rete wireless per la trasmissione.

- Non sottoporre la LAN wireless incorporata a temperature elevate, alla luce diretta del sole o all'umidità.
- I dati trasmessi e ricevuti mediante onde radio possono essere intercettati e controllati.
- La LAN wireless incorporata utilizza bande di frequenza a 2,4 GHz e 5 GHz. Per evitare malfunzionamenti o rallentamenti causati da interferenze delle onde radio, allontanare il televisore da dispositivi quali altri dispositivi LAN wireless, microonde, telefoni cellulari e dispositivi che utilizzano segnali a 2,4 e 5 GHz quando si usa la LAN wireless incorporata.
- Se si verificano disturbi causati dall'elettricità statica, è possibile che il televisore si spenga al fine di proteggere l'apparecchiatura. In questo caso, spegnere il televisore con l'interruttore di accensione / spegnimento, quindi riaccenderlo.
- Per ulteriori informazioni sulla LAN wireless incorporata e sul punto di accesso, visitare il seguente sito Web. (Solo in inglese) <http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Tecnologia wireless Bluetooth®

- Il televisore, gli occhiali 3D e il controller touchpad VIERA utilizzano la banda ISM della frequenza radio a 2,4 GHz (Bluetooth®). Per evitare malfunzionamenti o rallentamenti causati da interferenze delle onde radio, allontanare il televisore, gli occhiali 3D e il controller touchpad VIERA da dispositivi quali altri dispositivi LAN wireless, altri dispositivi Bluetooth, microonde, telefoni cellulari e dispositivi che utilizzano il segnale a 2,4 GHz.

Accessori

Accessori standard

Telecomando

- N2QAYB000715




Controller touchpad VIERA

- N2QBYB000015
- ➔ (pag. 5, 9)




Piedistallo

- ➔ (pag. 6)
- (TX-P50VT50E)




(TX-P55VT50E, TX-P65VT50E)



Cavo di alimentazione

- ➔ (pag. 11)

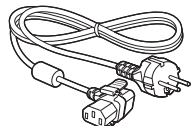

Batterie (4)

- R6
- ➔ (pag. 5)



Occhiali 3D (2)

- N5ZZ00000257
- ➔ (pag. 20)



Morsetto

- ➔ (pag. 13)



Nucleo in ferrite (2) (grandi dimensioni)

- ➔ (pag. 13)



Nucleo in ferrite (medie dimensioni)



Nucleo in ferrite (piccole dimensioni)




Istruzioni per l'uso

Garanzia pan-europea

Utilizzare i nuclei in ferrite per rispettare la conformità con lo standard EMC.

Adattatori terminale

- Adattatore AV1 (SCART)
- ➔ (pag. 12)
- Adattatore AV2 (COMPONENT / VIDEO)



- Gli accessori potrebbero non essere forniti insieme. Prestare attenzione a non farli cadere accidentalmente.
- Questo prodotto contiene parti potenzialmente pericolose (come sacchetti di plastica), che potrebbero essere ingerite accidentalmente dai bambini. Tenere queste parti fuori della portata dei bambini.


Installazione / rimozione delle batterie

Precauzioni


- L'installazione non corretta potrebbe causare perdite delle batterie e corrosione, danneggiando il telecomando / controller touchpad.
 - Non mischiare batterie vecchie e nuove.
 - Non mischiare tipi diversi di batterie (come batterie alcaline e al manganese).
 - Non usare batterie ricaricabili (Ni-Cd).
 - Non bruciare o rompere le batterie.
- Le pile non devono essere esposte a calore eccessivo, ad esempio alla luce del sole, al fuoco o simili.
- Non smontare o modificare il telecomando / controller touchpad.

■ Telecomando

1



2

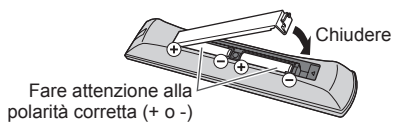


■ Controller touchpad VIERA

1



2

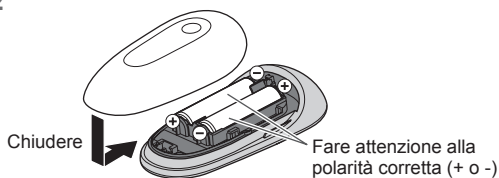

Aggancio / rimozione del piedistallo

Avvertenza

Non smontare o modificare il piedistallo.

- In caso contrario, il televisore potrebbe cadere e danneggiarsi, procurando eventuali danni a cose e persone.

Precauzioni

Non usare piedistalli diversi da quello fornito con il televisore.

- In caso contrario, il televisore potrebbe cadere e danneggiarsi, procurando eventuali danni a cose e persone.

Non utilizzare il piedistallo qualora presenti deformazioni o rotture.

- L'utilizzo di un piedistallo danneggiato può rappresentare un pericolo per l'incolumità personale. Rivolgersi immediatamente al rivenditore Panasonic locale.

Durante il montaggio, accertarsi che tutte le viti siano saldamente serrate.

- Se non si presta sufficiente attenzione per garantire un corretto serraggio delle viti durante il montaggio, il piedistallo non dispone della forza sufficiente per supportare il televisore, il quale potrebbe cadere danneggiandosi e causando incidenti.

Assicurarsi che il televisore non possa cadere.


- Se il piedistallo viene urtato o i bambini vi si arrampicano sopra con il televisore installato, il televisore potrebbe cadere e causare incidenti alle persone.

Per l'installazione e la rimozione del televisore sono necessarie due o più persone.

- Se non sono presenti due o più persone, il televisore potrebbe cadere causando incidenti.


Per rimuovere il piedistallo dal televisore, attenersi esclusivamente alla procedura specificata. ➡ (pag. 7)

- In caso contrario, il televisore e/o il piedistallo possono cadere e danneggiarsi, con il rischio di lesioni personali.

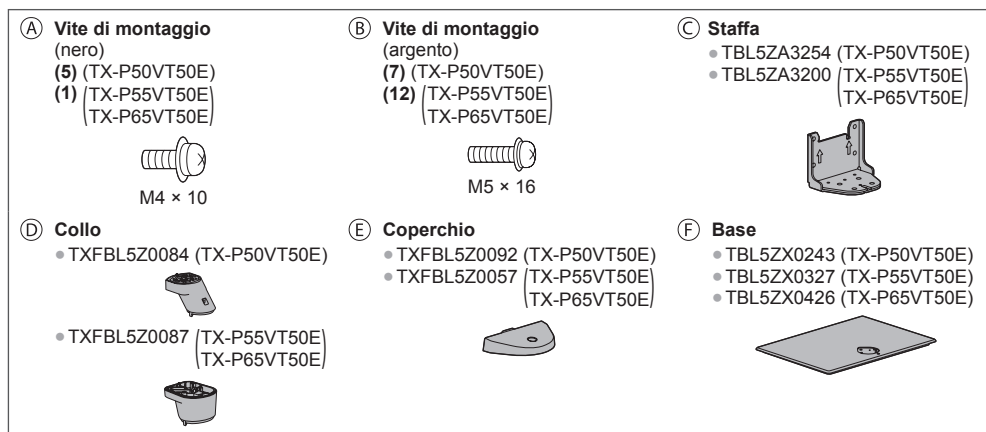


■ Montaggio del piedistallo

1 Inserire saldamente le linguette del collo **D nella base **F****

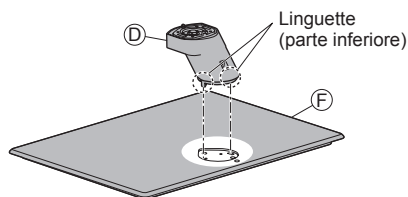


2 Avvitare la base **F e fissare saldamente il collo **D** con le viti di montaggio **B****


- Non bloccare il collo quando si avvita la base.

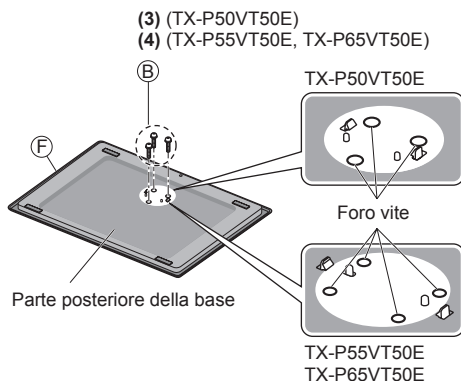

3 Montare la staffa ③ sulle linguette del collo ④ e fissare con le viti di montaggio ②

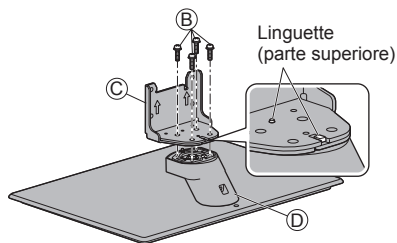


4 Posizionare il coperchio ⑤ e fissare con la vite di montaggio ①

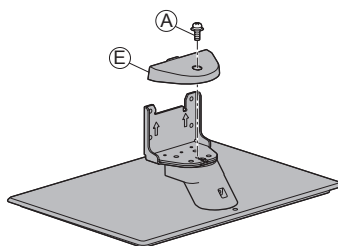

■ Fissaggio del televisore

Usare le viti di montaggio ① (TX-P50VT50E) / ② (TX-P55VT50E, TX-P65VT50E) per fissare saldamente.

- Serrare le quattro viti di montaggio, lasciandole inizialmente allentate e stringendole solo in un secondo momento per fissarle in modo sicuro.
- Lavorare su una superficie orizzontale e piana.

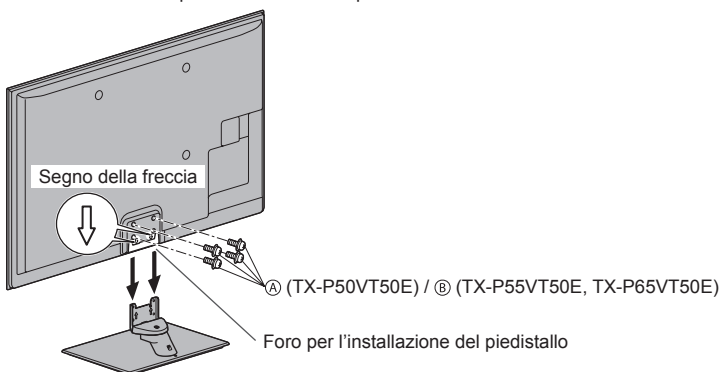


Rimozione del piedistallo dal televisore

Rimuovere il piedistallo nel seguente modo quando si utilizza la staffa di montaggio a parete o per reimballare il televisore.

- 1 Rimuovere le viti di montaggio ① (TX-P50VT50E) / ② (TX-P55VT50E, TX-P65VT50E) dal televisore.
- 2 Staccare il piedistallo dal televisore.
- 3 Rimuovere la vite di montaggio ① dal coperchio.
- 4 Rimuovere le viti di montaggio ② dalla staffa.
- 5 Rimuovere le viti di montaggio ② dalla parte posteriore della base e staccare il collo.

Regolare il pannello all'angolazione desiderata (TX-P50VT50E)


- Fare attenzione che non siano presenti oggetti nel raggio di rotazione.



Identificazione dei comandi

Telecomando

Italiano

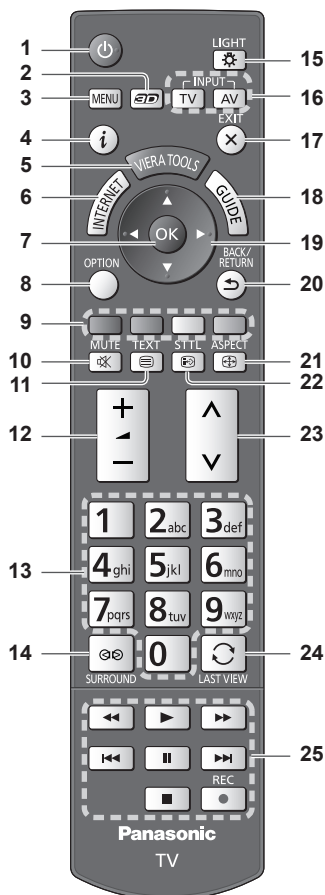

1 Interruttore di accensione / standby

- Per accendere il televisore o per disporlo nella modalità standby.

2 Tasto 3D

- Consente di impostare la modalità di visualizzazione su 2D o 3D.

3 [Menu principale]

- Premere per accedere ai menu Immagine, Audio, Rete, Timer e Funzioni.

4 Informazioni

- Per visualizzare le informazioni sui canali e sui programmi.

5 VIERA TOOLS

- Per visualizzare alcune icone di funzioni speciali e accedere facilmente.

6 INTERNET ([VIERA Connect])

- Per visualizzare la schermata home di VIERA Connect.

7 OK

- Per confermare le selezioni e le scelte.
- Premere dopo aver selezionato le posizioni dei canali per cambiare velocemente canale.
- Per visualizzare la Lista canali.

8 [Menu opzioni]

- Impostazioni semplici delle opzioni per visualizzazione, audio, ecc.

9 Tasti colorati

(rosso-verde-giallo-blu)

- Utili per selezionare, scorrere e utilizzare varie funzioni.

10 Silenziamento suono

- Per attivare e disattivare il silenziamento dell'audio.

11 Televideo

- Per selezionare la modalità Televideo.

12 Volume Su / Giù

13 Tasti numerici

- Per cambiare i canali e le pagine Televideo.
- Per impostare i caratteri.
- Per accendere il televisore quando è nella modalità Standby (tenere premuto per circa 1 secondo).

14 Surround

- Per cambiare le impostazioni audio surround.

15 Luce

- Illumina i tasti per circa 5 secondi (ad eccezione dei tasti "25").

16 Selezione della modalità di ingresso

- TV - per selezionare la modalità DVB-S / DVB-C / DVB-T / Analogica.
- AV - per selezionare la modalità d'ingresso AV dalla lista di selezione ingresso.

17 Esci

- Per tornare alla schermata normale di visione.

18 Guida TV

19 Tasti dei cursori

- Per effettuare le selezioni e le regolazioni.

20 Indietro

- Per tornare al menu / pagina precedente.

21 Formato

- Cambia il formato.

22 Sottotitoli

- Per visualizzare i sottotitoli.

23 Canale Su / Giù

24 Ultima visualizzazione


- Per passare all'ultimo canale o all'ultima modalità di ingresso visualizzati.

25 Controllo dei contenuti, componente collegato, ecc.

Controller touchpad VIERA

Questo controller touchpad è progettato per semplificare le operazioni, soprattutto su VIERA Connect o contenuti Internet. Il controller consente di controllare il televisore in maniera intuitiva.

- Il controller touchpad può essere utilizzato per registrare su questo televisore con la tecnologia wireless Bluetooth. La schermata di impostazione della registrazione verrà visualizzata in "Sintonia automatica" al primo utilizzo del televisore. ➔ (pag. 17)
- Al termine della registrazione, è possibile controllare il televisore senza puntarvi contro il controller (tranne l'interruttore di accensione / standby).
- Per utilizzare l'interruttore di accensione / standby, puntare il controller direttamente verso il ricevitore dei segnali del telecomando del televisore (pag. 10) poiché funziona a infrarossi. (Il pulsante può essere azionato senza registrazione.)

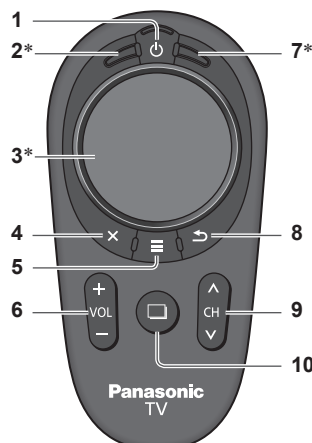

*Il comportamento potrebbe variare in base alla modalità o al contenuto.

1 Interruttore di accensione / standby

- Stessa funzione del tasto 1 sul telecomando (pag. 8).

2 OK

3 Touchpad ➔ (vedere sotto)

4 Esci

- Stessa funzione del tasto 17 sul telecomando (pag. 8).

5 VIERA TOOLS / Telecomando sullo schermo

- VIERA TOOLS: Stessa funzione del tasto 5 sul telecomando (pag. 8).
- Telecomando sullo schermo: Mantenere premuto per visualizzare l'interfaccia grafica utente (GUI, Graphical User Interface) del telecomando. Premere di nuovo per spostare la posizione della GUI. (Per cambiare la pagina della GUI, far scorrere il dito a sinistra / destra sul touchpad).

6 Volume Su / Giù

- Stessa funzione del tasto 12 sul telecomando (pag. 8).

7 [Menu opzioni]

8 Indietro

- Stessa funzione del tasto 20 sul telecomando (pag. 8).

9 Canale Su / Giù

- Stessa funzione del tasto 23 sul telecomando (pag. 8).

10 INTERNET ([VIERA Connect])

- Stessa funzione del tasto 6 sul telecomando (pag. 8).

■ Touchpad



- Toccare il centro del touchpad per "OK".



- Muovere il dito per spostare il cursore (su contenuti Internet o [Impostazioni cursore] in [Controller touchpad VIERA]), selezionare la voce, regolare i livelli, ecc.



- Spostare circolarmente il dito sui bordi per scorrere.

Nota

- Durante l'uso, si raccomanda di tenere il controller touchpad con la mano.
- Ogni volta che si utilizza il controller touchpad, la batteria viene consumata (anche quando si tocca il touchpad), anche se non si sta controllando il televisore. Ciò potrebbe ridurre la durata di vita della batteria.

Indicatore / Pannello di controllo

1 Selettore di funzione

- [Volume] / [Contrasto] / [Luminosità] / [Colore] / [Nitidezza] / [Tinta] (segnale NTSC) / [Bassi]* / [Acuti]* / [Bilanciamento] / [Sintonia automatica] * [Musica] o [Parlato] nel Menu audio

2 Canale Su / Giù, cambio di valore (quando si usa il tasto F), accendere il televisore (premere un tasto per circa 1 secondo in modalità Standby)

3 Per cambiare la modalità di ingresso

4 Interruttore di accensione / spegnimento principale

- Utilizzare per attivare e disattivare l'alimentazione principale.

Se l'ultima volta il televisore è stato spento dal telecomando mentre era nella modalità Standby, entrerà in modalità Standby quando lo si accende usando l'interruttore di accensione / spegnimento.


Quando si preme il tasto sul pannello di controllo (1 - 4), sul lato destro dello schermo viene visualizzata la guida del pannello di controllo per 3 secondi per evidenziare il tasto premuto.

5 Ricevitore dei segnali del telecomando

- Non posizionare oggetti tra il telecomando e il sensore del telecomando del televisore.

6 Sensore C.A.T.S. (Sistema di rilevamento automatico del contrasto)

- Rileva la luminosità per regolare la qualità delle immagini quando [Modalità Eco] nel menu Immagine è impostata su [On].

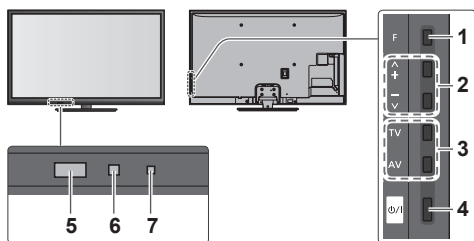

Lato posteriore del televisore

7 LED di accensione e del timer

Rosso: Standby

Verde: Attivato

Arancione: Programmazione timer attivata

Arancione (lampeggiante):

Registrazione di Programmazione timer, Registrazione diretta TV o Registrazione One Touch in corso

Rosso con arancione lampeggiante:

Standby con Programmazione timer attivata, Registrazione diretta TV o Registrazione One Touch

- Il LED lampeggia quando il televisore riceve un comando dal telecomando.

Uso delle indicazioni sullo schermo - Guida operativa

Dal menu delle indicazioni sullo schermo è possibile accedere a molte funzioni disponibili con questo televisore.

■ Guida operativa

La guida operativa consente di eseguire operazioni usando il telecomando.

Esempio: [Menu audio]



Guida operativa

■ Modalità di utilizzo del telecomando



Per aprire il menu principale



Per spostare il cursore / selezionare una gamma di opzioni / selezionare una voce di menu (solo su e giù) / regolare i livelli (solo destra e sinistra)



Per accedere ai menu / memorizzare le impostazioni dopo l'esecuzione delle regolazioni o l'impostazione delle opzioni



Per tornare al menu precedente



Per uscire dal sistema dei menu e tornare alla normale schermata di visione

Funzione di standby automatico di corrente

Il televisore entra automaticamente in modalità Standby nei seguenti casi:

- Non vengono ricevuti segnali e non vengono eseguite operazioni per 30 minuti nella modalità analogica del televisore.
- [Timer di spegnimento] è attivo nel menu Timer.
- Non vengono eseguite operazioni nell'intervallo di tempo selezionato in [Standby automatico].
- Questa funzione non incide sulla registrazione di Programmazione timer, Registrazione diretta TV e Registrazione One Touch.

Collegamenti di base



I dispositivi esterni e i cavi mostrati non sono forniti con questo televisore.

Accertarsi che il televisore sia scollegato dalla presa di corrente prima di collegare o di scollegare qualsiasi cavo.

Esistono alcune limitazioni sul posizionamento per la visione di immagini 3D.

Per informazioni dettagliate ➔ (pag. 19, 20)

Terminali

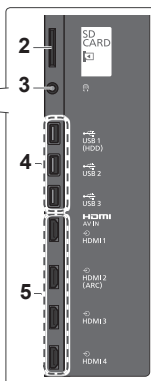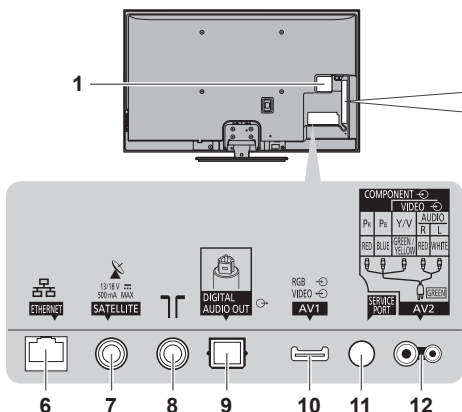


- 1 Alloggiamento CI
- 2 Slot scheda SD
- 3 Presa cuffie
- 4 Porta USB 1 - 3
- 5 HDMI1 - 4
- 6 ETHERNET
- 7 Terminale satellitare
- 8 Terminale terrestre / cavo
- 9 DIGITAL AUDIO OUT
- 10 AV1 (SCART)
- 11 SERVICE PORT
Questo terminale è per applicazioni speciali riservate al personale di assistenza autorizzato.
- 12 AV2 (COMPONENT / VIDEO)

Italiano

Collegamenti

Cavo di alimentazione, parabola satellitare e antenna

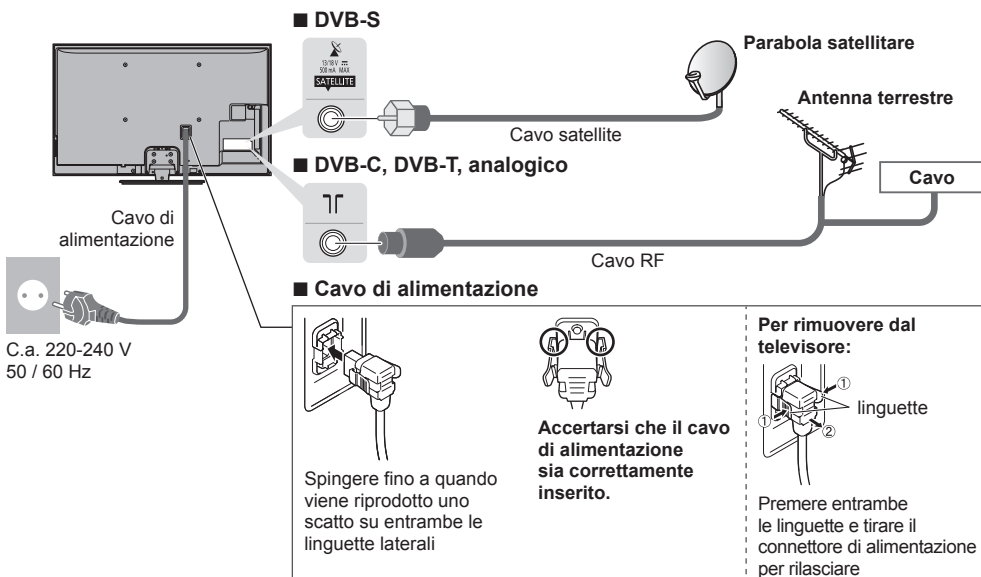

Nota

Per installare correttamente la parabola satellitare, rivolgersi al rivenditore locale.

• Per informazioni dettagliate, rivolgersi anche alle emittenti delle trasmissioni satellitari.

Dispositivi AV


■ Lettore / lettore 3D compatibile

TV




■ Registratore DVD / VCR

TV

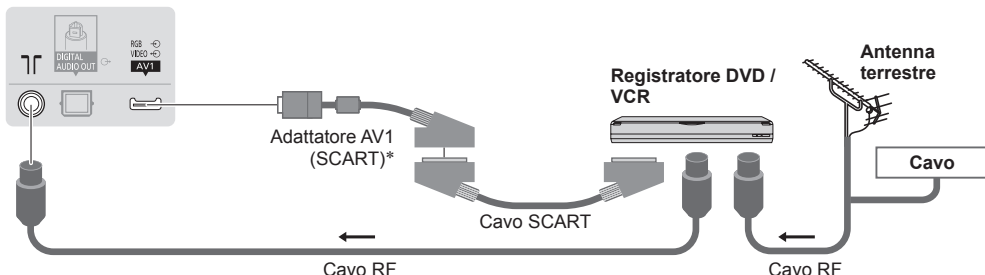

■ Registratore DVD / VCR e decoder

TV

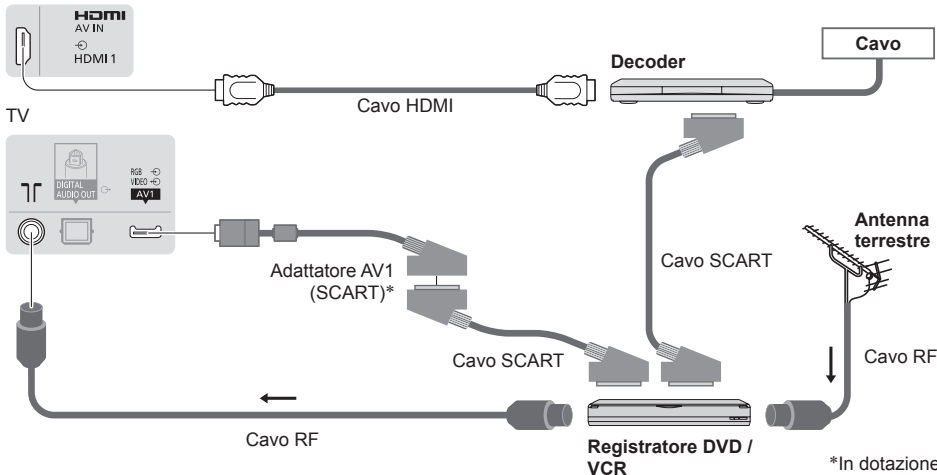

*In dotazione con il televisore

Nota


- Collegamento del terminale AV1 del televisore a un registratore DVD / VCR che supporta Q-Link.
- Leggere anche il manuale del dispositivo che viene collegato.
- Tenere il televisore lontano dalle apparecchiature elettriche (apparecchiature video, ecc.) o apparecchiature con un sensore a infrarossi. In caso contrario, potrebbero verificarsi distorsioni di immagini / audio o interferenze nel funzionamento dell'altro componente.
- Quando si utilizza un cavo SCART o HDMI, usare un cavo completamente allacciato.
- Verificare che il tipo di terminali e le spine del cavo siano corretti durante il collegamento.

Rete


Per abilitare le funzioni di servizio rete (VIERA Connect, ecc.), è necessario collegare il televisore a una rete a banda larga.

- Se non si dispone di servizi di rete a banda larga, rivolgersi al rivenditore per assistenza.
- Preparare l'ambiente Internet per la connessione cablata o wireless.
- L'impostazione della connessione di rete si avvierà dopo la sintonizzazione (quando si usa il televisore per la prima volta). ➔ (pag. 15 - 17)


■ Connessione cablata

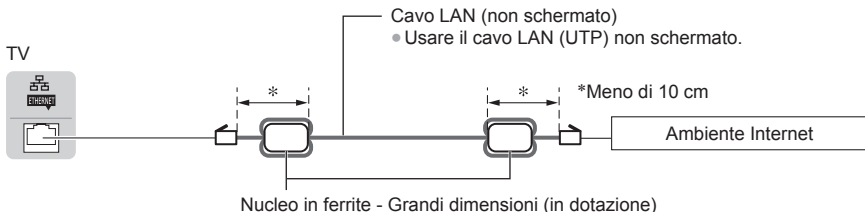


Installazione del nucleo in ferrite



Tirare le linguette
(in due punti)




Avvolgere il cavo due volte




Chiudere

■ Connessione wireless

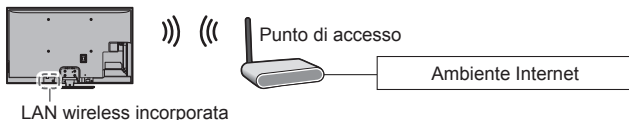

Utilizzo del morsetto

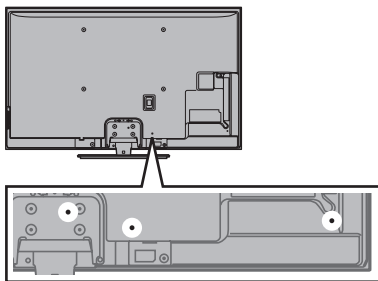


- Non avvolgere insieme il cavo satellitare, il cavo RF e il cavo di alimentazione (le immagini potrebbero risultare distorte).
- Fissare i cavi con i morsetti, se necessario.
- Se si usa l'accessorio opzionale, attenersi alle istruzioni del manuale di montaggio delle opzioni per fissare i cavi.

■ Morsetto (accessorio standard)

Attaccare il morsetto




Avvolgere i cavi

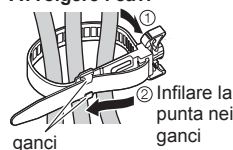

Per rimuovere dal televisore:



Per allentare:

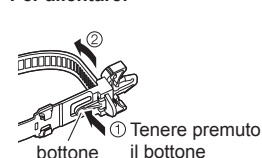


Sintonia automatica

Ricerca e memorizzazione automatica dei canali.

- L'esecuzione di questi passaggi non è necessaria se la sintonizzazione è stata eseguita dal rivenditore.
- Completare i collegamenti (pag. 11 - 13) e le impostazioni (se necessario) del componente collegato prima di avviare la Sintonia automatica. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni del componente collegato, leggere il relativo manuale di istruzioni.

Italiano

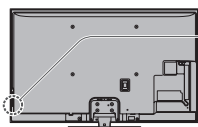

1 Collegare il televisore alla presa di corrente e accenderlo

- L'operazione richiede alcuni secondi.
- Se sul televisore si accende il LED rosso, premere l'interruttore di accensione / standby sul telecomando per circa 1 secondo.

2 Selezionare la lingua

Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Português	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			



3 Selezionare la nazione


Paese		
Germania	Danimarca	Polonia
Austria	Svezia	Repubblica Ceca
Francia	Norvegia	Ungheria
Italia	Finlandia	Slovacchia
Spagna	Lussemburgo	Slovenia
Portogallo	Belgio	Croazia
Svizzera	Olanda	Estonia
Malta	Turchia	Lituania
Andorra	Grecia	Altri



- A seconda del paese selezionato, selezionare la regione o memorizzare il numero PIN di sicurezza bambini (non è possibile memorizzare "0000") seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

4 Selezionare la modalità di sintonizzazione


Selezione segnale TV	
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-S
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-C
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-T
<input checked="" type="checkbox"/>	Analogico
Avvio ATP	



- ☒ : sintonia (ricerca dei canali disponibili)
- ☐ : salta sintonia

5 Selezionare [Avvio ATP]

Selezione segnale TV	
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-S
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-C
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-T
<input checked="" type="checkbox"/>	Analogico
Avvio ATP	



- La Sintonia automatica comincia a cercare e a memorizzare i canali TV. I canali memorizzati e l'ordine dei canali dipendono dal paese, dall'area geografica, dal sistema di trasmissione e dalle condizioni di ricezione del segnale.

La schermata Sintonia Automatica varia a seconda del paese selezionato.

5

1 Modo ricerca DVB-S

Modalità di ricerca

Canali Free

Tutti i canali



3 [Sintonia automatica DVB-S]

Sintonia automatica DVB-S

Satellite Astra 19.2° E

Progres. 0% 100%

Ciò richiede 30 minuti circa.

N°	Nome canale	Tipo	Qualità
1	CBBC Channel	TV in Chiaro	100
2	BBC Radio Wales	TV in Chiaro	100
3	E4	TV in Chiaro	100

TV in Chiaro: 3 Play TV: 0 Radio: 0

Ricerca in corso

2 Ricerca del satellite DVB-S

Sintonia automatica DVB-S

Satellite

Progres. 0% 100%

Controllo dell'LN2 in corso.

Ciò richiede fino a 40 minuti circa.

Satellite

Astra 19.2° E

Hot Bird 13° E

Premere EXIT per saltare l'installazione satellitare

Ricerca satellite in corso

4 [Impostazioni rete DVB-C]


- A seconda del paese selezionato, selezionare preventivamente il fornitore del servizio via cavo seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Impostazioni rete DVB-C

Frequenza Auto

ID di rete Auto

Avvio ATP



Normalmente impostare [Frequenza] e [ID di rete] su [Auto]. Se [Auto] non è visualizzato o se necessario, immettere [Frequenza] e [ID di rete] specificati dal fornitore del servizio via cavo con i tasti numerici.

5 [Sintonia automatica DVB-C]

Sintonia automatica DVB-C

Progres. 0% 100%

Ciò richiede 3 minuti circa.

N°	Nome canale	Tipo	Qualità
1	CBBC Channel	TV in Chiaro	100
2	BBC Radio Wales	TV in Chiaro	100
3	E4	TV in Chiaro	100

TV in Chiaro: 3 Play TV: 0 Radio: 0

Ricerca in corso

6 [Sintonia automatica DVB-T]

Sintonia automatica DVB-T

Progres. CH 5 69

Ciò richiede 3 minuti circa.

Can.	Nome canale	Tipo	Qualità
62	CBBC Channel	TV in Chiaro	100
62	BBC Radio Wales	TV in Chiaro	100
62	E4	TV in Chiaro	100
62	Cartoon Nwk	TV in Chiaro	100

TV in Chiaro: 4 Play TV: 0 Radio: 0

Ricerca in corso

- A seconda del paese selezionato, la schermata di selezione del canale viene visualizzata dopo Sintonia automatica DVB-T se diversi canali hanno lo stesso numero di canale logico. Selezionare il canale preferito, oppure uscire dalla schermata per eseguire la selezione dei canali in automatico.

7 [Sintonia automatica analogica]

Sintonia automatica analogica

Scansione CH 2 78 CC 1 41

Ciò richiede 3 minuti circa.

Can.	Nome canale
CH 29	BBC1

Analogico: 2

Ricerca in corso

8 Scaricamento preselezioni

Se è collegato un registratore con tecnologia Q-Link, VIERA Link o altra tecnologia simile, le impostazioni di canale, lingua e paese / regione vengono scaricate automaticamente nel registratore.

Invio dati programmati

Attendere prego!

0% 100%

Telecomando non disponibile

- Se il download non riesce, è possibile eseguirlo in seguito mediante il menu Funzioni.

6

Impostazione della connessione di rete

Impostare la connessione di rete per attivare le funzioni dei servizi di rete quali VIERA Connect, ecc. (pag. 18).

- Si noti che questo televisore non supporta i punti di accesso pubblico wireless.
- Verificare che le connessioni di rete (pag. 13) siano completate prima di avviare la configurazione delle impostazioni.

Selezionare il tipo di rete

Impostazioni di rete

Selezionare Cavo di rete o Wireless

Cavo di rete Wireless Imposta dopo

ETHERNET

[Cavo di rete] ➡ "Connessione cablata" (pag. 13)

[Wireless] ➡ "Connessione wireless" (pag. 13)



- Per eseguire la configurazione più avanti o saltare questo passaggio

➡ Selezionare [Imposta dopo] o EXIT

■ [Cavo di rete]

1. Selezionare [Auto]

Acquisire indirizzo IP

Auto Manuale



Viene eseguita la configurazione automatica e viene avviato il test della connessione di rete.

- Per eseguire manualmente la configurazione, selezionare [Manuale] e impostare ciascuna voce.

Test di connessione

- ☒ Verifica collegamento del cavo di rete.
- ☒ Verifica acquisizione IP.
- ☒ Verifica dispositivi con stesso indirizzo IP.
- ☒ Verifica connessione a gateway.
- ☒ Verifica comunicazioni con il server.

✓ : superato

Il test ha esito positivo e il televisore è collegato alla rete.

✗ : non superato

Controllare le impostazioni e i collegamenti. Quindi selezionare [Riprova].

2. Andare al passaggio successivo **7**




■ [Wireless]

I punti di accesso trovati vengono elencati automaticamente.

1. Selezionare il punto di accesso desiderato

Reti wireless disponibili			
N°	Nome rete (SSID)	Tipo wireless	Stato
1	Access Point A	11n(2.4GHz)	
2	Access Point B	11n(5GHz)	
3	Access Point C	11n(5GHz)	



- Per [WPS (Premere il pulsante)] (pag. 17)



: Punto d'accesso cifrato

- Per eseguire una nuova ricerca dei punti d'accesso



- Per informazioni sul punto d'accesso evidenziato



- Per eseguire l'impostazione manualmente



2. Accedere alla modalità di inserimento della chiave di cifratura

Impostazioni chiave cifratura

La connessione sarà eseguita con le seguenti impostazioni:-

Nome rete (SSID) : Access Point A

Tipo di protezione : WPA-PSK

Tipo cifratura : TKIP

Inserire chiave di crittografia.

Chiave cifratura



- Se il punto d'accesso selezionato non è cifrato, verrà visualizzata la schermata di conferma. Si raccomanda di selezionare il punto d'accesso cifrato.


3. Inserire la chiave di cifratura del punto di accesso

Impostaz. rete wireless

Chiave cifratura

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z	()	+ -	=	@	%	&	'	^	_	~	! "	£ \$	% &	?

Impostare i caratteri



- È possibile impostare i caratteri utilizzando i tasti numerici.

Memorizzare



4. Al termine della configurazione del punto di accesso, eseguire il test della connessione



Test di connessione

- ☒ Controllare la connessione di rete.
- ☒ Verifica acquisizione IP.
- ☒ Verifica dispositivi con stesso indirizzo IP.
- ☒ Verifica connessione a gateway.
- ☒ Verifica comunicazioni con il server.

✓ : superato

Il test ha esito positivo e il televisore è collegato alla rete.

✗ : non superato

Controllare le impostazioni e i collegamenti. Quindi selezionare [Riprova].

- Per eseguire manualmente la configurazione, selezionare [Manuale] e impostare ciascuna voce.

5. Andare al passaggio successivo **7**



6

[WPS (Premere il pulsante)]

1. Premere il tasto 'WPS' sul punto di accesso fino a quando la spia lampeggia
2. Collegare il televisore al punto di accesso

WPS (Premere il pulsante)

- 1) Premere il tasto 'WPS' sull'access point wireless fino a quando lampeggia.
- 2) Quando il punto d'accesso è pronto, selezionare 'Connetti'.

In caso di dubbi, consultare il manuale d'uso dell'access point wireless.

Connetti



- Per eseguire questa configurazione, assicurarsi che il punto di accesso utilizzato supporti il WPS.
- WPS: Wi-Fi Protected Setup™
- Se la connessione non riesce, controllare le impostazioni e l'ubicazione del punto di accesso. Quindi, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

3. Al termine della configurazione del punto di accesso, eseguire il test della connessione

**Test di connessione**

- ☒ Controllare la connessione di rete.
- ☒ Verifica acquisizione IP.
- ☒ Verifica dispositivi con stesso indirizzo IP.
- ☒ Verifica connessione a gateway.
- ☒ Verifica comunicazioni con il server.

✓ : superato

Il test ha esito positivo e il televisore è collegato alla rete.

✗ : non superato

Controllare le impostazioni e i collegamenti. Quindi selezionare [Riprova].

- Per eseguire manualmente la configurazione, selezionare [Manuale] e impostare ciascuna voce.

4. Andare al passaggio successivo **7**



(Premere due volte)

7

Registrare il controller touchpad VIERA su questo televisore**Selezionare [Accoppiamento]**

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per utilizzare il controller touchpad (in dotazione).

- Per saltare questo passaggio
- Per eseguire la registrazione più avanti o per impostazioni dettagliate

➡ Selezionare [Imposta dopo] o



➡ **[Controller touchpad VIERA] nel menu Funzioni**

8

Selezionare [Casa]

Selezionare [Casa] come ambiente di utilizzo per l'uso in ambiente domestico.

Seleziona l'ambiente di utilizzo.

Casa

Negozio



① selezionare

② impostare

■ Ambiente di utilizzo [Negozio] (solo per la visualizzazione in negozio)

L'ambiente di utilizzo [Negozio] è la modalità dimostrativa che consente di illustrare le principali caratteristiche del televisore.

Selezionare [Casa] come ambiente di utilizzo per l'uso in ambiente domestico.

- È possibile tornare alla schermata di selezione dell'ambiente di utilizzo dalla schermata di conferma Negozio.

1 Tornare alla schermata di selezione dell'ambiente di utilizzo

Negozio

Hai impostato la modalità negozio

**2 Selezionare [Casa]****Seleziona l'ambiente di utilizzo.**

Casa

Negozio



① selezionare

② impostare

Per modificare l'ambiente di utilizzo in un secondo momento, sarà necessario ripristinare tutte le impostazioni accedendo a Impostazioni originali.

La Sintonia automatica è ora completata e il televisore è pronto per la visione dei programmi TV.

Se la sintonia non riesce, verificare che il cavo satellitare e il cavo RF siano collegati, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota

- Per sintonizzare nuovamente tutti i canali ➡ **[Sintonia automatica] nel menu Funzioni**
- Per aggiungere la modalità Televisore disponibile in un secondo momento ➡ **[Aggiungi segnale TV] nel menu Funzioni**
- Per inizializzare tutte le impostazioni ➡ **[Impostazioni originali] nel menu Funzioni**


Utilizzo di “VIERA Connect”

VIERA Connect è un gateway per i servizi Internet esclusivo di Panasonic.

VIERA Connect consente di accedere ad alcuni siti Web specifici supportati da Panasonic e di usufruire dei contenuti Internet sulla schermata iniziale di VIERA Connect: video, giochi, strumenti di comunicazione, ecc.

- Questo televisore non supporta completamente la funzionalità browser. Alcune funzionalità dei siti Web potrebbero pertanto non essere disponibili.

Italiano

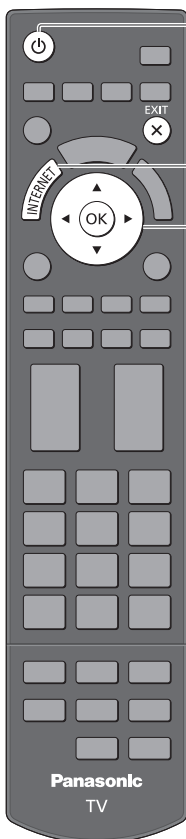


1

Accendere il televisore



- Premere per 1 secondo circa.
- Accendere il televisore usando l'interruttore di accensione / spegnimento. (pag. 10)
- Ogni volta che si accende il televisore, viene visualizzata la barra introduttiva di VIERA Connect. La barra è soggetta a modifiche.



2

Accedere a VIERA Connect

Mentre è visualizzata la barra



o



- In base alle condizioni di utilizzo, potrebbero essere necessari alcuni minuti per la lettura di tutti i dati.
- Prima della schermata iniziale di VIERA Connect possono essere visualizzati alcuni messaggi. Leggere attentamente le presenti istruzioni e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Esempio: schermata iniziale di VIERA Connect



- Per passare al livello successivo, selezionare [AVANTI].
- Per tornare al livello precedente, selezionare [IND.].
- Per tornare alla schermata iniziale di VIERA Connect



■ Per uscire da VIERA Connect



- Per nascondere la barra introduttiva di VIERA Connect ➡ [Banner VIERA Connect]

Visione di immagini 3D

Indossando gli occhiali 3D è possibile visualizzare le immagini 3D contenenti programmi o contenuto con effetti 3D. Questo televisore supporta i formati 3D [Fotogrammi sequenz.]*1, [Side by side]*2 e [Top and Bottom]*3.

*1: Il formato 3D con cui sono registrate in alta definizione le immagini per gli occhi sinistro e destro, riprodotte alternativamente.

*2, *3: Altri formati 3D disponibili

● Visualizzazione delle immagini 3D ➡ (pag. 23)

Avvertenza

Componenti di piccole dimensioni

● Gli occhiali 3D contengono componenti di piccole dimensioni (batteria e così via) che devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.

Smontaggio

● Evitare di smontare o modificare gli occhiali 3D.

Batteria al litio

● Le pile non devono essere esposte a calore eccessivo, ad esempio alla luce del sole, al fuoco o simili.

Precauzioni

Per utilizzare gli occhiali 3D in tutta sicurezza e comodità, leggere attentamente le presenti istruzioni.

Occhiali 3D

- Non far cadere, piegare, esercitare pressione o calpestare gli occhiali 3D.
- Prestare attenzione ai perni sul telaio quando si indossano gli occhiali 3D.
- Conservare gli occhiali 3D in un luogo pulito e asciutto.
- Evitare di pizzicarsi le dita con la sezione a cerniera degli occhiali 3D.
- Non esercitare pressione o graffiare la superficie dell'otturatore a cristalli liquidi degli occhiali 3D.

Visione dei contenuti 3D

- Non utilizzare gli occhiali 3D se si soffre di sensibilità alla luce, problemi cardiaci o di altri problemi di salute.
- Interrompere immediatamente l'uso degli occhiali 3D in caso di affaticamento o sensazione di malessere. Se si imposta l'effetto mediante [Regolazione 3D], tenere presente che la visione delle immagini 3D varia da persona a persona.
- Effettuare delle pause durante la visione di un film in 3D.
- Effettuare una pausa di 30 - 60 minuti dopo la visione del contenuto 3D su dispositivi interattivi quali i giochi 3D o i computer.
- Evitare di colpire involontariamente lo schermo del televisore o altre persone. Durante l'uso degli occhiali 3D è facile giudicare erroneamente la distanza tra l'utente e lo schermo.
- Gli occhiali 3D devono essere indossati solo per la visione di contenuto 3D.
- Usare gli occhiali 3D quando non sono presenti interferenze da altri dispositivi con il segnale Bluetooth.
- Se si soffre di problemi alla vista (miopia o presbiopia, astigmatismo, differenza diottrica tra l'occhio destro e l'occhio sinistro), correggere il problema alla vista prima di utilizzare gli occhiali 3D.
- Interrompere l'uso degli occhiali 3D se è possibile vedere chiaramente immagini doppie durante la visione del contenuto 3D.
- Non utilizzare gli occhiali 3D a una distanza inferiore a quella consigliata.
La distanza di visione consigliata è almeno tre volte l'altezza dell'immagine.
TX-P50VT50E: almeno 1,9 m
TX-P55VT50E: almeno 2,1 m
TX-P65VT50E: almeno 2,4 m
Quando l'area superiore e inferiore dello schermo contengono bande nere, come nel caso dei film, osservare lo schermo a una distanza pari almeno a tre volte l'altezza dell'immagine effettiva. (La distanza risulta quindi inferiore a quella consigliata nella figura).

Uso degli occhiali 3D

- Prestare particolare attenzione quando i bambini utilizzano gli occhiali 3D.
- Di norma, gli occhiali 3D non devono essere utilizzati da bambini di età inferiore a 5 - 6 anni. I genitori o altri adulti devono controllare i bambini durante l'uso degli occhiali 3D per garantirne la sicurezza e la salute.
- Prima di indossare gli occhiali 3D, assicurarsi che nelle vicinanze non siano presenti oggetti fragili, onde evitare danni accidentali e infortuni.
- Togliere gli occhiali 3D prima di spostarsi, onde evitare cadute e infortuni accidentali.
- Utilizzare gli occhiali 3D solo ed esclusivamente per lo scopo previsto.
- Non utilizzare gli occhiali 3D se la temperatura è particolarmente alta.
- Non utilizzare gli occhiali 3D se presentano danni fisici.
- Non utilizzare dispositivi (ad esempio telefoni cellulari o ricetrasmittitori personali) in grado di emettere forti onde elettromagnetiche nelle vicinanze degli occhiali 3D, in quanto potrebbero causare problemi di funzionamento degli occhiali 3D.
- Interrompere immediatamente l'uso degli occhiali 3D se si verificano problemi di funzionamento o guasti.
- Interrompere immediatamente l'uso degli occhiali 3D se si riscontrano rossori, dolore o irritazioni della cute intorno al naso o alle tempie.
- In rari casi i materiali utilizzati negli occhiali 3D possono provocare una reazione allergica.

Batteria al litio

- Sussiste il pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo di batteria errato. Per la sostituzione, utilizzare soltanto batterie di tipo uguale o equivalente.

Occhiali 3D



**FULL HD RF
3D**

- Usare gli occhiali 3D in dotazione o gli occhiali 3D Panasonic recanti questo logo e che supportano la tecnologia wireless Bluetooth®.

Il logo "Full HD 3D Glasses™" indica prodotti compatibili con gli standard della tecnologia delle lenti 3D con otturatore attivo concessa in licenza da Full HD 3D Glasses Initiative. Il simbolo RF sul logo indica il sistema wireless (tecnologia wireless Bluetooth®) e che è possibile utilizzare contemporaneamente gli occhiali 3D e il televisore recanti lo stesso simbolo.


Nota

- Usare gli occhiali 3D a una distanza massima di circa 3,2 m dal televisore. Le immagini 3D non possono essere visualizzate con gli occhiali 3D a una distanza eccessiva dal televisore a causa della difficoltà di ricezione delle onde radio emesse dal televisore.
- L'area può ridursi in base agli ostacoli presenti tra il televisore e gli occhiali 3D o all'ambiente circostante.
- L'area visiva degli occhiali 3D varia da individuo a individuo.
- Gli occhiali 3D potrebbero non funzionare correttamente al di fuori dell'area visiva.

Conservazione e pulizia degli occhiali 3D

- Pulire con un panno morbido e asciutto.
- Se si usa un panno morbido ricoperto di polvere o sporcizia, si potrebbero graffiare gli occhiali 3D. Rimuovere eventuale polvere dal panno prima dell'uso.
- Non utilizzare benzina, diluenti o cera sugli occhiali 3D; in caso contrario la vernice potrebbe staccarsi.
- Non immergere gli occhiali 3D in acqua o altri liquidi durante la pulizia.
- Evitare di conservare gli occhiali 3D in ambienti caldi o umidi.
- Poiché gli otturatori a cristalli liquidi (lenti) sono fragili e si rompono facilmente, prestare particolare attenzione quando si puliscono.

Nomi e funzioni dei componenti

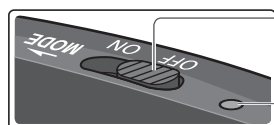

Interruttore ON / OFF



- Far scorrere la linguetta nella posizione "ON" / "OFF" per accendere / spegnere l'interruttore di alimentazione.

MODE

- Far scorrere la linguetta nella posizione "MODE" per passare dalla modalità 3D alla modalità 2D (visualizzazione di un'immagine 3D in 2D) e viceversa.
 - Da utilizzare anche durante la registrazione degli occhiali 3D sul televisore.
- Per ulteriori informazioni ➔ **"Registrazione" (vedere sotto)**

Spia

Si accende o lampeggia quando in uso per indicare lo stato.

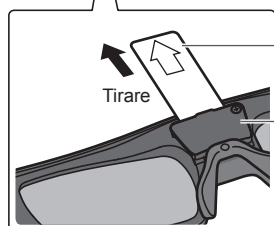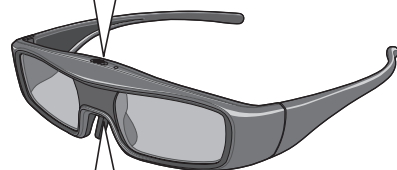

Pellicola di protezione

Coperchio della batteria

- Al primo utilizzo, rimuovere la pellicola di protezione. Tirare la pellicola di protezione.
- Per sostituire la batteria ➔ **"Sostituzione della batteria" (pag. 22)**

■ Stato spia

Spia	Stato
Si accende in rosso per 2 secondi all'accensione	Livello batteria sufficiente
Lampeggia 5 volte all'accensione	Livello batteria basso
Lampeggia alternativamente in rosso e verde	In fase di registrazione
Lampeggia una volta in verde ogni 2 secondi	In fase di ricollegamento al televisore
Si accende in verde per 3 secondi	La registrazione o il ricollegamento sono stati correttamente completati.
Lampeggia 3 volte in rosso	Spegnimento automatico (registrazione o collegamento non riusciti o connessione interrotta)
Lampeggia una volta in rosso ogni 2 secondi quando in uso	È selezionata la modalità 3D
Lampeggia due volte in rosso ogni 4 secondi quando in uso	È selezionata la modalità 2D

Registrazione

Prima registrazione

Quando si utilizzano gli occhiali 3D per la prima volta, eseguire la prima registrazione.

- 1 Accendere il televisore**
- 2 Far scorrere l'interruttore di alimentazione da "OFF" a "ON"**
Gli occhiali 3D si accenderanno e la registrazione verrà avviata.
Posizionare gli occhiali 3D entro 50 cm dal televisore quando è in corso la registrazione.
- 3 Quando la registrazione viene completata correttamente, la spia LED verde sugli occhiali 3D si accende per 3 secondi**

Dopo la prima registrazione, gli occhiali 3D si ricollegano automaticamente al televisore ogni volta che vengono accesi accanto al televisore nella modalità 3D.

■ Nuova registrazione

Quando il collegamento al televisore registrato non riesce o quando si utilizza un altro televisore, registrare nuovamente gli occhiali 3D.

1 Accendere il televisore

2 Entro 50 cm dal televisore, tenere premuto l'interruttore di alimentazione nella posizione "MODE" per più di 2 secondi

- Rilasciare l'interruttore di alimentazione quando la registrazione ha inizio.

3 Quando la registrazione viene completata correttamente, la spia LED verde si accende per 3 secondi

Nota

- Se la registrazione non riesce, gli occhiali 3D si spegneranno. In questo caso, spegnere il televisore ed eseguire nuovamente la procedura dal punto 1.



Sostituzione della batteria

Quando la batteria sta per scaricarsi, all'accensione degli occhiali 3D la spia lampeggia 5 volte. In questo caso, è consigliabile sostituire la batteria il prima possibile.

- Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici e rispettare le normative in materia di smaltimento dei rifiuti vigenti nella propria area di residenza.

1 Allentare la vite e rimuovere il coperchio utilizzando un cacciavite a croce di precisione (N. 0, più +)



- La vite non viene rimossa dal coperchio.

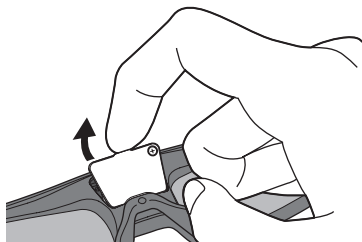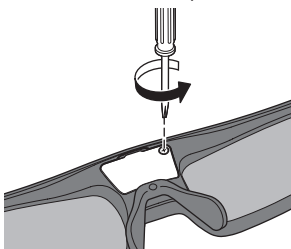

2 Sostituire la batteria



- In caso di difficoltà, rimuoverla con la punta del cacciavite.

- Usare il tipo di batteria specificato (batteria al litio a bottone CR2025).
- Fare attenzione alla polarità corretta (+ o -).

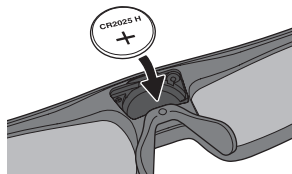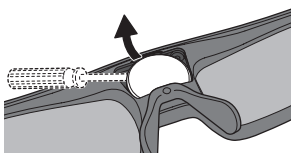

3 Riposizionare e fissare il coperchio

- ① Spingere il coperchio fino quando si sente uno scatto.
- ② Serrare la vite.

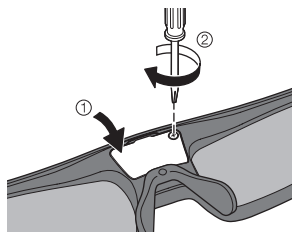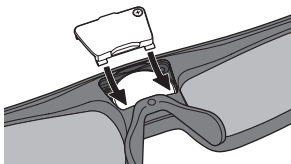

Per visualizzare le immagini 3D

Le immagini 3D possono essere visualizzate in diversi modi.
(Il formato 3D supportato è Fotogrammi sequenz., Side by side e Top and Bottom.)

■ Riproduzione di dischi Blu-ray compatibili con il 3D (formato Fotogrammi sequenz.)

- Collegare il lettore 3D compatibile tramite un cavo conforme HDMI completamente allacciato.
- Se la modalità di ingresso non cambia automaticamente, selezionare la modalità dell'ingresso collegato al lettore.
- Se si utilizza un lettore non compatibile con il formato 3D, le immagini vengono visualizzate nella modalità 2D.

■ Trasmissione che supporta il formato 3D

- Rivolgersi al fornitore dei contenuti o dei programmi per conoscere la disponibilità di questo servizio.

■ Foto 3D e video 3D registrati mediante prodotti Panasonic compatibili con il formato 3D

- Disponibile in Media Player e servizi di rete

■ Immagini 2D convertite in 3D

- Selezionare la modalità [2D→3D] in [Selezione modalità 3D].

Operazioni preliminari

Quando si utilizzano gli occhiali 3D per la prima volta, eseguire la prima registrazione. ➡ **“Registrazione” (pag. 21)**

1 Accendere gli occhiali 3D e indossarli

- Lo stato della connessione e lo stato della batteria sono visualizzati in basso a destra dello schermo.

2 Visualizzare le immagini 3D


- Alla prima visione dell'immagine 3D vengono visualizzate le precauzioni per la sicurezza. Selezionare [Si] o [No] per continuare a visualizzare le immagini 3D.
Se si seleziona [Si], il messaggio viene visualizzato nuovamente nelle stesse condizioni dopo che l'interruttore di accensione / spegnimento viene nuovamente portato su On. Selezionare [No] se non si desidera visualizzare di nuovo il messaggio.
- Spegnerne gli occhiali 3D dopo averli utilizzati.

Modifica della modalità 2D - 3D

È possibile passare facilmente dalla modalità di visualizzazione 2D a quella 3D mediante il tasto 3D.



Selezionare la modalità



- Le opzioni di [Selezione modalità 3D] variano a seconda della condizione.

[3D] / [2D] / [2D→3D]:

Consente di visualizzare l'immagine appropriata desiderata senza selezionare il formato 3D.

- Questa modalità potrebbe non funzionare correttamente a seconda del formato dell'immagine sorgente. In questo caso, selezionare manualmente il formato 3D appropriato.

■ Per passare manualmente al formato 3D

Se l'immagine non viene modificata correttamente utilizzando la modalità [3D], [2D] o [2D→3D], utilizzare questa impostazione manuale.

Durante la precedente operazione



Selezionare la modalità

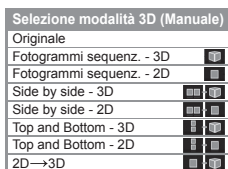


Tabella delle immagini visibili per ogni [Selezione modalità 3D (Manuale)] e formato dell'immagine sorgente
Se l'immagine non viene visualizzata correttamente, fare riferimento alla tabella seguente per scegliere la modalità 3D corretta.

Formato dell'immagine sorgente	[Selezione modalità 3D]				
	[Originale]	[Fotogrammi sequenz. - 3D]	[Side by side - 3D]	[Top and Bottom - 3D]	[2D→3D]
Fotogrammi sequenz.		 3D normale*1			
Side by side (Completa)			 3D normale*1		
Side by side			 3D normale*1		
Top and Bottom				 3D normale*1	
Formato normale (2D)					 3D normale

*1: Se si seleziona [Fotogrammi sequenz. - 2D], [Side by side - 2D] o [Top and Bottom - 2D], le immagini vengono visualizzate senza l'effetto 3D.

● A seconda del lettore o delle trasmissioni, l'immagine può apparire diversamente da quella mostrata nelle figure.

Modalità di utilizzo di VIERA TOOLS

Usando la funzione VIERA TOOLS è possibile accedere facilmente ad alcune funzionalità speciali.



1 Visualizzare le icone delle funzionalità



2 Selezionare una funzionalità



3 Seguire le operazioni di ciascuna funzionalità

■ Per tornare al televisore



Modalità di utilizzo delle funzioni dei menu

I vari menu consentono di configurare le impostazioni per le immagini, l'audio e altre funzioni.



■ Per tornare in qualsiasi momento al televisore



■ Per tornare alla schermata precedente



■ Per cambiare le pagine dei menu




1 Visualizzare il menu




- Visualizza le funzioni che possono essere impostate (varia in base al segnale di ingresso).


2 Selezionare il menu




3 Selezionare l'opzione




■ Scegliere una delle alternative



■ Regolare usando la barra di scorrimento



■ Selezionare la schermata successiva



Visualizza la schermata successiva



■ Immettere i caratteri tramite il menu di immissione libera

Per alcune opzioni è possibile immettere liberamente nomi o numeri.



Impostare i caratteri uno alla volta



Memorizzare



• È possibile impostare i caratteri utilizzando i tasti numerici.

■ Per ripristinare le impostazioni

- Solo impostazioni delle immagini e dell'audio ➔ [Impostazioni originali] nel menu Immagine o nel menu Audio
- Per inizializzare tutte le impostazioni ➔ [Impostazioni originali] nel menu Funzioni

Manutenzione

Staccare innanzitutto la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Pannello del display, mobile, piedistallo

Manutenzione ordinaria:

Per rimuovere lo sporco o le impronte digitali, pulire delicatamente la superficie del pannello del display, del mobile o del piedistallo con un panno morbido.

Per lo sporco più ostinato:

Rimuovere innanzitutto la polvere sulla superficie. Inumidire un panno morbido con acqua pulita o con un detergente neutro diluito (1 parte di detergente per 100 parti d'acqua). Strizzare il panno e pulire la superficie. Infine, asciugare completamente.

Precauzioni

- Non utilizzare panni ruvidi e non strofinare con eccessiva intensità. In caso contrario, si potrebbe graffiare la superficie.
- Evitare il contatto di acqua o detersivi con le superfici del televisore. Eventuali infiltrazioni di liquidi all'interno del televisore possono causare guasti.
- Evitare il contatto di insettifughi, solventi, diluenti o altre sostanze volatili con le superfici del prodotto. In caso contrario, la qualità delle superfici potrebbe deteriorarsi oppure la vernice potrebbe staccarsi.
- Sulla superficie del pannello del display è stato impiegato un trattamento speciale, che potrebbe essere facilmente danneggiato. Prestare attenzione a non intaccare o graffiare la superficie con le unghie o con altri materiali duri.
- Non lasciare che il mobile e il piedistallo vengano a contatto con sostanze in gomma o PVC per periodi di tempo prolungati. La qualità della superficie potrebbe deteriorarsi.

Spina del cavo di alimentazione

Pulire a intervalli regolari la spina del cavo di alimentazione con un panno asciutto. L'umidità e la polvere potrebbero causare un incendio o scosse elettriche.

Non visualizzare parti fisse dell'immagine per periodi prolungati di tempo

In tal caso, la parte fissa dell'immagine rimane poco nitida sullo schermo al plasma ("ritenzione dell'immagine"). Tale effetto non è considerato un malfunzionamento e non è coperto dalla garanzia.

Tipiche parti fisse dell'immagine:

- Numero del canale, logo del canale e altri loghi
- Immagini fisse o in movimento visualizzate nel formato 4:3 o 14:9



- Videogiochi
- Immagini dal PC

Per evitare la ritenzione dell'immagine, il contrasto viene ridotto automaticamente e lo schermo diventa scuro dopo qualche minuto se non vengono inviati segnali o non vengono eseguite operazioni.

■ Scheda prodotto

Produttore	Panasonic Corporation		
Modello No.	TX-P50VT50E	TX-P55VT50E	TX-P65VT50E
Classe di efficienza energetica	C	C	C
Diagonale dello schermo visibile	127 cm / 50"	140 cm / 55"	165 cm / 65"
Consumo di energia in modo acceso	195 W	228 W	305 W
Consumo annuo di energia*1	270 kWh	333 kWh	445 kWh
Consumo energetico nominale	410 W	430 W	520 W
Consumo di energia in modo stand-by*2	0,30 W		
Consumo di energia in modo spento	0,25 W		
Risoluzione dello schermo	1.920 (Largh.) × 1.080 (Alt.)		

*1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.

*2: quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni

Televisore al plasma



Dichiarazione di conformità (DoC)

"Con il presente, Panasonic Corporation dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti di base e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, Direttiva 2004/108/CE, Direttiva 2006/95/CE e raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE".

Per una copia della Dichiarazione di conformità originale di questo televisore, visitare il seguente sito Web:
<http://www.doc.panasonic.de>

Rappresentante autorizzato:
 Panasonic Testing Centre
 Panasonic Marketing Europe GmbH
 Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Questo televisore è destinato ai seguenti paesi.

Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia

La funzionalità WLAN di questo televisore deve essere utilizzata esclusivamente all'interno di edifici.

• Questo apparecchio è conforme agli standard EMC elencati di seguito.
 EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l'eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici. Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.

Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli.

Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.

Per utenti commerciali nell'Unione Europea

Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

[Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea]

Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed informarvi sulle modalità per un corretto smaltimento.

Nota per il simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto il simbolo principale):

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.



Cd

Avviso per le funzioni DVB / trasmissioni di dati / IPTV

- Questo televisore è progettato in conformità agli standard (aggiornati ad agosto 2011) dei servizi digitali terrestri DVB-T (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264)), dei servizi digitali via cavo DVB-C (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264)) e dei servizi digitali satellitari DVB-S (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264)).

Per la disponibilità dei servizi DVB-T o DVB-S nella propria area, rivolgersi al rivenditore locale.

Per la disponibilità dei servizi DVB-C con il presente televisore, rivolgersi al provider di servizi via cavo.


- Questo televisore potrebbe non funzionare correttamente con segnali che non siano conformi agli standard DVB-T, DVB-C o DVB-S.
- La disponibilità delle caratteristiche varia a seconda del paese, dell'area geografica, dell'emittente, del provider di servizi e dell'ambiente di rete e satellitare.
- Non tutti i moduli CI (interfaccia comune) funzionano correttamente con questo televisore. Rivolgersi al provider di servizi per informazioni sui moduli CI disponibili.
- Questo televisore potrebbe non funzionare correttamente con i moduli CI non approvati dal provider di servizi.
- A seconda del provider di servizi, possono essere applicate tariffe aggiuntive.
- La compatibilità con i servizi futuri non è garantita.
- Controllare le informazioni più aggiornate sui servizi disponibili sul sito Web indicato di seguito. (Solo in inglese)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Panasonic Corporation

Web Site: <http://panasonic.net>

M0312-0
TQB0E2265C-G

Mode d'emploi Téléviseur plasma

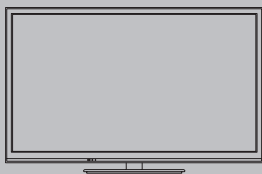

Pour des instructions plus détaillées, reportez-vous au Mode d'emploi sur le CD-ROM.

Pour afficher le mode d'emploi sur le CD-ROM, vous aurez besoin d'un ordinateur équipé d'un lecteur de CD-ROM et de Adobe® Reader® (version 8.0 ou plus récente recommandée).

Suivant le système d'exploitation ou les réglages de l'ordinateur, il se peut que le Mode d'emploi ne s'affiche pas automatiquement.

Le cas échéant, ouvrez manuellement le fichier PDF dans le dossier "MANUAL" pour afficher le Mode d'emploi.

VIERA

Table des matières

Sections à lire impérativement

Mesures de sécurité 2

Guide de mise en route rapide

Accessoires 4

Identifier les commandes 8

Raccordement de base 11

Configuration automatique 14

Utilisation de "VIERA Connect" 18

Visionnement d'images 3D 19

Utilisation de VIERA TOOLS 24

Utiliser les fonctions du menu 25

Entretien 26

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Panasonic.
Veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit,
puis conservez-le en lieu sûr.
Les images présentées dans ce mode d'emploi ne sont données qu'à titre
illustratif.
Veuillez vous reporter à la Garantie Pan Européenne si vous devez
contacter votre revendeur Panasonic local pour obtenir de l'aide.


Mesures de sécurité

Avertissement

Manipulation de la fiche et du cordon d'alimentation

- Insérez complètement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de courant. (Une fiche de cordon d'alimentation mal insérée pourrait dégager de la chaleur et provoquer un incendie.)
- Assurez-vous un accès facile à la prise du câble d'alimentation.
- Afin d'éviter une électrocution assurez-vous que la broche de mise à la terre sur la fiche du cordon d'alimentation est bien branchée.
 - Un appareil de CLASSE I doit être raccordé à une prise de courant en étant relié à la terre.
- Ne touchez pas la fiche du cordon d'alimentation avec les mains mouillées. (Vous pourriez vous électrocuter.)
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce téléviseur. (Un incendie ou une électrocution pourrait en résulter.)
- N'endommagez pas le cordon d'alimentation. (Un cordon endommagé peut être à l'origine d'un incendie ou d'une électrocution.)
 - Ne déplacez pas le téléviseur avec son cordon branché à la prise de courant.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon ni ne placez le cordon à proximité d'un objet à température élevée.
 - Ne tordez pas le cordon, ni ne le pliez excessivement, ni ne l'étirez.
 - Ne tirez pas directement sur le cordon. Tenez la fiche du cordon d'alimentation lorsque vous le débranchez.
 - N'utilisez pas une fiche de cordon d'alimentation ou une prise de courant endommagée.

En cas d'anomalie, débranchez immédiatement la fiche du cordon d'alimentation !



CA 220 à 240 V
50 / 60 Hz



Source d'alimentation

- Ce téléviseur est conçu pour fonctionner sous CA 220 à 240 V, 50 / 60 Hz.

Ne retirez pas les couvercles et ne modifiez JAMAIS vous-même le téléviseur

- Ne pas enlever le couvercle postérieur du téléviseur pour éviter un éventuel contact avec les pièces sous tension. Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur de l'appareil. (Les composants à haute tension pourraient entraîner une grave électrocution.)
- Confiez tout travail de vérification, réglage ou réparation à votre revendeur Panasonic.

N'exposez pas le téléviseur directement aux rayons du soleil ou à toute autre source de chaleur

- Évitez d'exposer le téléviseur directement aux rayons du soleil ou à toute autre source de chaleur.



Pour empêcher tout incendie, ne laissez jamais de bougies ou une autre source de feu ouvert à proximité du récepteur de télévision.

N'exposez pas le téléviseur à la pluie ou à une humidité excessive

- Ne pas exposer le téléviseur à la pluie ou une humidité excessive pour éviter l'endommagement qui pourrait avoir comme conséquence un accident causé par le courant électrique ou un incendie. Ne pas poser sur l'appareil les récipients pour l'eau, par exemple des vases et ne pas exposer le téléviseur à des projections d'eau.

N'introduisez pas d'objets étrangers dans le téléviseur

- Ne laisser tomber aucun objet dans l'appareil à travers les orifices d'aération. (Un incendie ou une électrocution pourrait en résulter.)

Ne placez pas le téléviseur sur une surface inclinée ou instable, et veillez à ce que le téléviseur ne dépasse pas du bord de la base

- Le téléviseur risquerait de tomber ou de basculer.

N'utilisez que les piédestaux / équipements de montage spécifiques

- L'utilisation de piédestaux ou autres installations de fixation inadaptés peut avoir comme conséquence l'instabilité de l'appareil et un risque de blessure. Veillez à confier l'installation de votre appareil à votre revendeur Panasonic.
- Utilisez des piédestaux (p. 6) / appliques de fixation au mur approuvés.

Ne laissez pas les enfants manipuler la carte SD

- Tout comme les petits objets, les cartes SD peuvent être avalées par les enfants. Veuillez retirer la carte SD immédiatement après utilisation et la stocker hors de portée des enfants.

Ondes radioélectriques

- N'utilisez pas le téléviseur, les lunettes 3D et le contrôleur à pavé tactile VIERA dans une institution médicale ou en présence d'appareils médicaux. Les ondes radioélectriques du téléviseur des lunettes 3D et du contrôleur à pavé tactile VIERA peuvent créer des interférences avec les appareils médicaux et entraîner des accidents dus à un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le téléviseur, les lunettes 3D et le contrôleur à pavé tactile VIERA près d'un appareil à commande automatique tel que des portes automatiques ou des alarmes incendie. Les ondes radioélectriques du téléviseur des lunettes 3D et du contrôleur à pavé tactile VIERA peuvent créer des interférences avec les appareils à commande automatique et entraîner des accidents dus à un dysfonctionnement.
- Restez à une distance minimale de 22 cm du périphérique de réseau local sans fil intégré, des lunettes 3D et du contrôleur à pavé tactile VIERA si vous avez un stimulateur cardiaque. Les ondes radioélectriques du périphérique peuvent interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque.
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier le réseau local sans fil intégré, les lunettes 3D et le contrôleur à pavé tactile VIERA de quelque manière que ce soit.

Attention

Avant de nettoyer le téléviseur, débranchez la fiche du cordon d'alimentation

- Nettoyer un appareil sous tension présente un risque d'électrocution.

Si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée, déconnectez-le du réseau


- Ce téléviseur consomme de l'énergie même en mode d'arrêt, tant que la fiche du cordon d'alimentation est branchée sur une prise de courant sous tension.

Transportez uniquement à la verticale

- Les circuits internes risquent de subir des dommages si le téléviseur est transporté avec le panneau d'affichage dirigé vers le haut ou le bas.

Laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour la chaleur rayonnée

Distance minimale

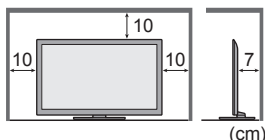

- Lorsque vous utilisez le piédestal, maintenez un espace entre le bas du téléviseur et la surface du sol.
- Si vous utilisez une applique de suspension au mur, suivez son mode d'emploi.

Ne bloquez pas les trous d'aération arrière

- Une ventilation recouverte par des rideaux, journaux, serviettes, etc... peut entraîner une surchauffe, un incendie ou une électrocution.


N'exposez pas vos oreilles au son excessif des écouteurs

- Vous pourriez vous causer des dommages irréversibles de l'ouïe.

N'appliquez pas de force importante sur l'écran et ne lui faites pas subir de choc

- Ceci pourrait provoquer des dégâts et entraîner des blessures.

Le téléviseur est lourd. Il doit être manipulé par 2 personnes ou plus. Soutenez-le de la manière illustrée pour éviter les blessures causées par la chute ou le basculement du téléviseur.

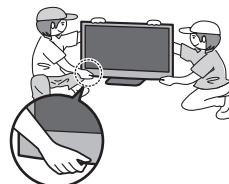

Réseau local sans fil intégré

- Pour utiliser le réseau local sans fil intégré, un point d'accès est nécessaire.
- N'utilisez pas le réseau local sans fil intégré pour vous connecter à un réseau sans fil (SSID*) pour lequel vous ne disposez pas de droits d'utilisation. Il est possible que ces réseaux soient répertoriés dans le résultat des recherches. Cependant, leur utilisation peut être considérée comme un accès non autorisé.

*SSID est un nom permettant d'identifier un réseau sans fil particulier pour l'émission.

- Ne soumettez pas le réseau local sans fil intégré à des températures élevées, à la lumière directe du soleil ni à l'humidité.
- Les données émises et reçues par ondes radio peuvent être interceptées et contrôlées.
- Le LAN sans fil intégré utilise des bandes fréquence de 2,4 GHz et 5 GHz. Pour éviter les dysfonctionnements ou les temps de réponse lents provoqués par les interférences radio, maintenez le téléviseur éloigné des appareils comme les autres appareils LAN sans fil, les micro-ondes, les téléphones portables et les appareils qui utilisent des signaux à 2,4 GHz et 5 GHz lorsque vous utilisez le LAN sans fil intégré.
- Lorsque des bruits surviennent à cause de l'électricité statique, etc., il est possible que ce téléviseur s'éteigne afin de protéger les appareils. Dans ce cas, éteignez le téléviseur à l'aide de son interrupteur principal, puis rallumez-le.
- Des informations supplémentaires sur le réseau local sans fil intégré sont disponibles sur le site Web suivant. (uniquement en anglais)

<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Technologie sans fil Bluetooth®

- Le téléviseur, les lunettes 3D et le contrôleur à pavé tactile VIERA utilisent la bande de radiofréquence ISM de 2,4 GHz (Bluetooth®). Pour éviter les dysfonctionnements ou une réponse lente dus aux interférences radio, maintenez le téléviseur, les lunettes 3D et le contrôleur à pavé tactile VIERA à l'écart d'autres périphériques tels que périphériques réseau sans fil, les périphériques Bluetooth, les fours à micro-ondes, les téléphones portables et les périphériques qui utilisent des signaux à 2,4 GHz.

Accessoires

Accessoires standard

Télécommande

- N2QAYB000715




Contrôleur à pavé tactile VIERA

- N2QBYB000015
- ➔ (p. 5, 9)




Piédestal


- ➔ (p. 6)
- (TX-P50VT50E)



(TX-P55VT50E, TX-P65VT50E)



Cordon d'alimentation ➔ (p. 11)

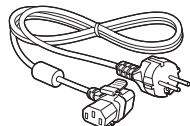

Piles (4)

- R6
- ➔ (p. 5)



Lunettes 3D (2)

- N5ZZ00000257
- ➔ (p. 20)



Attache-câbles

- ➔ (p. 13)



Tore magnétique (2) (Grand) ➔ (p. 13)



Tore magnétique (Moyen)



Tore magnétique (Petit)




Mode d'emploi

Garantie Pan Européenne

Utilisez les tores magnétiques pour être conforme aux normes EMC.

Adaptateurs

- Adaptateur AV1 (péritel) ➔ (p. 12)
- Adaptateur AV2 (COMPONENT / VIDEO)



- Il est possible que les accessoires ne soient pas tous rassemblés. Veillez à ne pas les jeter par inadvertance.
- Ce produit peut contenir des pièces dangereuses (telles que des sacs de plastique) qui risquent d'être respirées ou avalées accidentellement par les jeunes enfants. Gardez ces pièces hors de portée des jeunes enfants.

Insérer / retirer les piles

Attention


- Une insertion incorrecte peut causer la fuite des piles et provoquer de la corrosion, ce qui endommagera la télécommande / le contrôleur à pavé tactile.
- N'utilisez pas ensemble une pile neuve et une pile usée.
- N'utilisez pas ensemble des piles de types différents (comme des piles alcalines et des piles au manganèse).
- N'utilisez pas de piles rechargeables (Ni-Cd).
- Évitez de brûler ou de casser les piles.

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.


- Ne démontez pas et ne modifiez pas la télécommande / le contrôleur à pavé tactile.

■ Télécommande

1




2

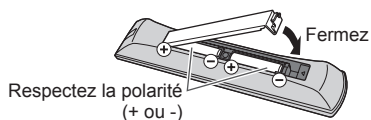


■ Contrôleur à pavé tactile VIERA

1

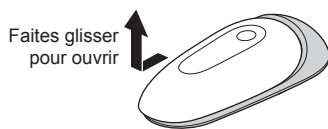

2

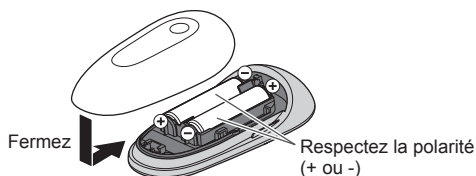

Fixer / retirer le piédestal

Avertissement

Ne démontez pas et ne modifiez pas le piédestal.

- Sinon, l'appareil pourrait tomber et être abîmé, ce qui pourrait causer des blessures.

Attention

Utilisez uniquement le piédestal fourni avec ce téléviseur.

- Sinon, l'appareil pourrait tomber et être abîmé, ce qui pourrait causer des blessures.

N'utilisez pas le piédestal s'il est tordu, fissuré ou rompu.

- Si vous utilisez le piédestal alors qu'il est rompu, il risque d'être endommagé encore davantage, et vous risqueriez de vous blesser. Adressez-vous dès que possible à votre revendeur Panasonic local.

Lors de l'installation, veillez à bien serrer toutes les vis.

- Si vous ne serrez pas suffisamment les vis lors du montage, le piédestal ne sera pas assez solide pour supporter le poids du téléviseur ; il risquera de tomber et d'être endommagé, et il y a risque de blessure.

Veillez à ce que le téléviseur ne tombe pas.

- Si le téléviseur est renversé ou si des enfants grimpent sur le piédestal alors que le téléviseur est installé, celui-ci risque de tomber et de provoquer des blessures.

Il faut le concours de deux personnes au moins pour installer ou retirer le téléviseur.

- En l'absence d'au moins deux personnes, le téléviseur peut tomber et provoquer des blessures.

Lorsque vous retirez le piédestal du téléviseur, ne le retirez pas d'une manière différente de la procédure indiquée. ➔ (p. 7)

- Sinon, le téléviseur et/ou le piédestal risque de tomber et de provoquer des blessures.

A Vis de montage

(noire)

(5) (TX-P50VT50E)

(1) (TX-P55VT50E)
(TX-P65VT50E)



M4 × 10

B Vis de montage

(argentée)

(7) (TX-P50VT50E)

(12) (TX-P55VT50E)
(TX-P65VT50E)



M5 × 16

C Applique

• TBL5ZA3254 (TX-P50VT50E)

• TBL5ZA3200 (TX-P55VT50E)
(TX-P65VT50E)



D Col

• TXFBL5Z0084 (TX-P50VT50E)



• TXFBL5Z0087 (TX-P55VT50E)
(TX-P65VT50E)



E Couverture

• TXFBL5Z0092 (TX-P50VT50E)

• TXFBL5Z0057 (TX-P55VT50E)
(TX-P65VT50E)



F Base


• TBL5ZX0243 (TX-P50VT50E)

• TBL5ZX0327 (TX-P55VT50E)
• TBL5ZX0426 (TX-P65VT50E)




■ Monter le piédestal

1 Insérez les languettes du col ④ fermement dans la base ⑥

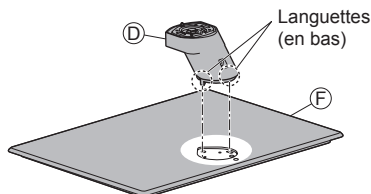


2 Retournez la base ⑥ et fixer le col solidement ④ à l'aide des vis de montage ⑧


- Ne saisissez pas le col lorsque vous retournez la base.

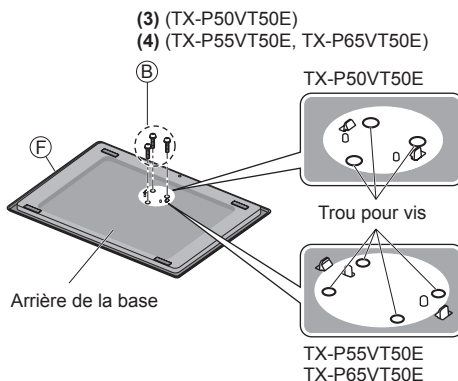

- 3 Attachez l'applique C aux languettes du col D et fixez-la à l'aide des vis de montage B**

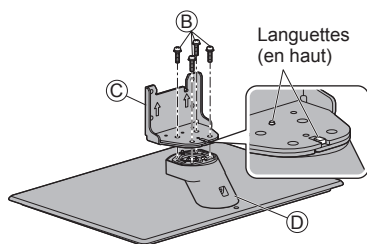


- 4 Fixez le couvercle E et fixez-le solidement à l'aide de la vis de montage A**

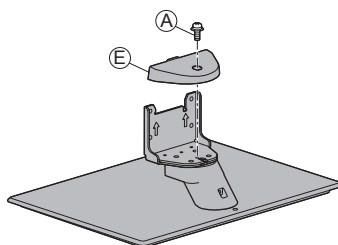

■ Fixer le téléviseur

Utilisez les vis de montage A (TX-P50VT50E) / B (TX-P55VT50E, TX-P65VT50E) pour une fixation sûre.

- En premier lieu, vissez les quatre vis de montage sans serrer, puis serrez-les fermement pour assurer la fixation.
- Effectuez cette opération sur une surface horizontale et plane.

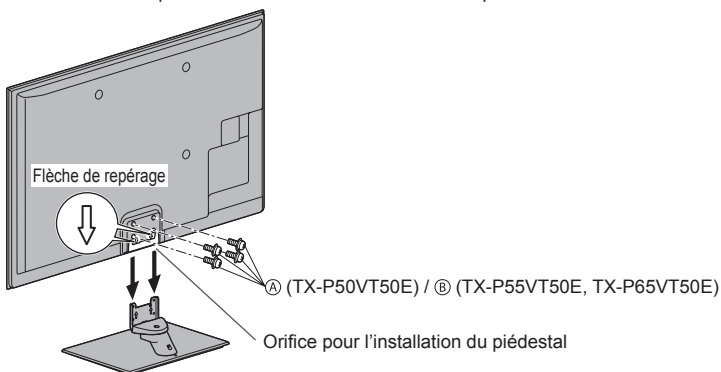


Retrait du piédestal du téléviseur

Assurez-vous de retirer le piédestal de la manière suivante lorsque vous utilisez l'applique de suspension au mur ou lorsque vous remballez le téléviseur.

- 1 Retirez les vis de montage A (TX-P50VT50E) / B (TX-P55VT50E, TX-P65VT50E) du téléviseur.
- 2 Déboîtez le piédestal du téléviseur.
- 3 Retirez la vis de montage A du couvercle.
- 4 Retirez les vis de montage B de l'applique.
- 5 Retirez les vis de montage C de l'arrière de la base et retirez le col.

Régler l'écran à l'angle désiré (TX-P50VT50E)


- Évitez de placer des objets ou de mettre les mains dans la zone de rotation.



Identifier les commandes

Télécommande

Français

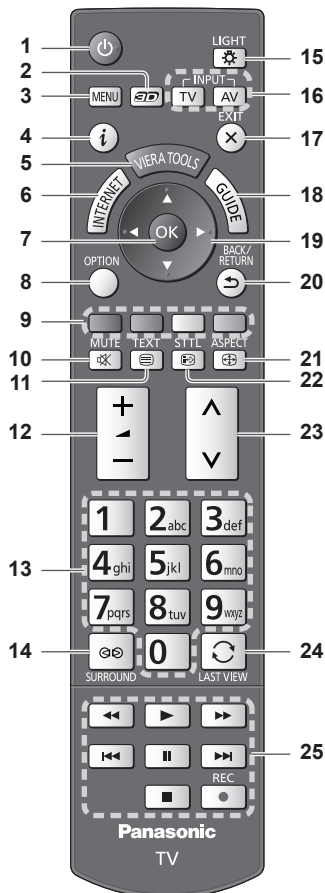

1 Commutateur de mode de veille Activé / Désactivé

- Active ou désactive le mode de veille du téléviseur.

2 Touche 3D

- Permute entre les modes de visionnement 2D et 3D.

3 [Menu principal]

- Appuyez pour accéder aux menus Image, Son, Réseau, Minuterie et Configuration.

4 Informations

- Affiche les informations de la chaîne et du programme.

5 VIERA TOOLS

- Affiche des icônes de fonctions spéciales pour faciliter l'accès à ces fonctions.

6 INTERNET ([VIERA Connect])

- Affiche l'écran d'accueil de VIERA Connect.

7 OK

- Valide les sélections et choix.
- Appuyez après la sélection des positions de chaîne pour changer rapidement de chaîne.
- Affiche la liste des chaînes.

8 [Menu options]

- Réglages additionnels pour l'affichage, le son, etc.

9 Touches de couleur (rouge-vert-jaune-bleu)

- Servent à la sélection, à la navigation et à l'utilisation des diverses fonctions.

10 Coupure du son

- Active et désactive la coupure du son.

11 Télétexte

- Permet le passage en mode télétexte.

12 Volume Haut / Bas

13 Touches numériques

- Permettent de changer de chaîne et de page de télétexte.
- Valide la saisie des caractères.
- En mode de veille, allume le téléviseur (appuyez pendant environ 1 seconde).

14 Son Surround

- Passe en configuration de son Surround.

15 Éclairage

- Éclaire les touches pendant 5 secondes environ (exception faite des touches "25").

16 Sélection du mode d'entrée

- TV - permute entre les modes DVB-S / DVB-C / DVB-T / Analogique.
- AV - permet le passage en mode d'entrée AV à partir de la liste Sélection d'entrée.

17 Quitter

- Permet le retour à l'écran d'affichage normal.

18 Guide TV

19 Touches de curseur

- Permettent les sélections et réglages.

20 Retour

- Permet le retour au menu précédent ou à la page précédente.

21 Rapport de format

- Modifie le rapport de format.

22 Sous-titres

- Affiche les sous-titres.

23 Chaîne Haut / Bas

24 Dernière vue


- Passe à la dernière chaîne vue ou au dernier mode d'entrée.

25 Opérations pour les contenus, les équipements raccordés, etc.

Contrôleur à pavé tactile VIERA

Ce contrôleur à pavé tactile est conçu pour une utilisation simple, surtout avec les contenus de VIERA Connect ou Internet. Il permet de commander le téléviseur de manière intuitive.

- Le contrôleur à pavé tactile peut être utilisé en l'associant à ce téléviseur muni de la technologie sans fil Bluetooth. L'écran de configuration pour l'association apparaît dans "Configuration automatique" lors de la première utilisation du téléviseur. ➔ (p. 17)
- Après association, vous pouvez commander le téléviseur sans pointer le contrôleur vers le téléviseur (sauf pour le Commutateur de mode de veille Activé / Désactivé).
- Pour utiliser le bouton de mise en veille On / Off, pointez le contrôleur directement vers le capteur de signal de télécommande du téléviseur (p. 10) car il est à infrarouges. (Vous pouvez utiliser le bouton sans association.)

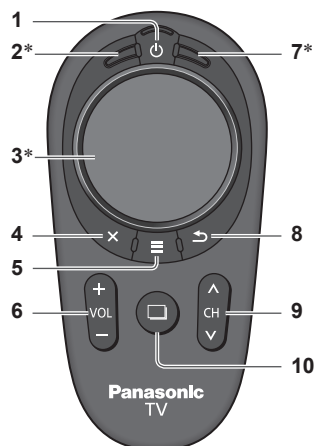

*Le comportement peut varier en fonction du mode ou du contenu.

1 Commutateur de mode de veille Activé / Désactivé

- Même fonction que le bouton 1 de la télécommande (p. 8).

2 OK

3 Pavé tactile ➔ (voir ci-dessous)

4 Quitter

- Même fonction que le bouton 17 de la télécommande (p. 8).

5 VIERA TOOLS / Télécommande à l'écran

- VIERA TOOLS : Même fonction que le bouton 5 de la télécommande (p. 8).
- Télécommande à l'écran : Appuyez de manière continue pour afficher l'Interface graphique de la télécommande. Appuyez à nouveau pour déplacer l'interface graphique. (Pour passer à une autre page de l'interface graphique, faites glisser votre doigt vers la gauche droite sur le pavé tactile.)

6 Volume Haut / Bas

- Même fonction que le bouton 12 de la télécommande (p. 8).

7 [Menu options]

8 Retour

- Même fonction que le bouton 20 de la télécommande (p. 8).

9 Chaîne Haut / Bas

- Même fonction que le bouton 23 de la télécommande (p. 8).

10 INTERNET ([VIERA Connect])

- Même fonction que le bouton 6 de la télécommande (p. 8).

■ Pavé tactile



- Tapez le centre du pavé pour la commande "OK".



- Faites glisser votre doigt pour déplacer le curseur (sur des contenus Internet ou [Paramètres du curseur] dans [Contrôl. pavé tact. VIERA]), sélectionnez l'élément, réglez les niveaux, etc.



- Faites parcourir la périphérie à votre doigt pour faire défiler.

Remarque

- Il est recommandé de tenir le contrôleur à pavé tactile avec la main pendant l'utilisation.
- La pile sera utilisée lorsque vous utiliserez le contrôleur à pavé tactile (y compris le contact du pavé tactile) même si le téléviseur n'est pas en service. Ceci pourrait diminuer la durée de vie de la pile.

Témoïn / Panneau de commande

1 Sélection de fonction

- [Volume] / [Contraste] / [Luminosité] / [Couleur] / [Netteté] / [Teinte] (signal NTSC) / [Grave]* / [Aigu]* / [Balance] / [Configuration auto]

*Le mode [Musique] ou [Parole] dans le menu Son

2 Chaîne Haut / Bas, modification de Valeur (si vous utilisez la touche F), Mise sous tension du téléviseur (appuyez sur n'importe quelle touche pendant environ 1 seconde si vous êtes en mode Veille)

3 Change le mode d'entrée

4 Interrupteur d'alimentation

- À utiliser pour la mise sous tension. Si le téléviseur était en mode de veille la dernière fois que vous l'avez éteint à l'aide de la télécommande, il sera en mode de veille la prochaine fois que vous l'allumerez à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.


Lorsque vous appuyez sur le bouton du panneau de commande (1 - 4), le guide du panneau de commande s'affiche à droite de l'écran pendant 3 secondes pour mettre en évidence le bouton qui a été enfoncé.

5 Capteur de signal de télécommande

- Ne placez aucun objet entre la télécommande et le capteur de signal de télécommande du téléviseur.

6 Capteur C.A.T.S. (système de suivi automatique du contraste)

- Détecte la luminosité pour régler la qualité d'image lorsque l'option [Mode Eco] du menu Image est réglée sur [Activé].

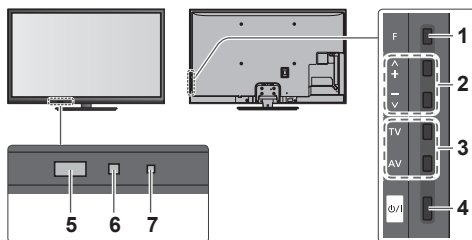

Arrière du téléviseur

7 Voyant DEL de l'alimentation et de la minuterie

Rouge : Veille

Vert : Activé

Orange : Programmation de la minuterie activée

Orange (clignotant) :

L'enregistrement en mode Programmation de la minuterie, Enregistrement Direct TV ou Enregistrement One Touch est en cours

Rouge, clignotant en orange :

Mode de veille avec enregistrement en mode Programmation de la minuterie, Enregistrement Direct TV ou Enregistrement One Touch en cours

- Le voyant DEL clignote lorsque le téléviseur reçoit une commande de la télécommande.


Utilisation de l'affichage sur écran - Guide d'utilisation

Plusieurs des fonctions disponibles sur ce téléviseur sont accessibles depuis le menu d'affichage sur écran.

■ Guide d'utilisation

Le Guide d'utilisation vous aidera à faire fonctionner le téléviseur avec la télécommande.

Exemple : [Son]

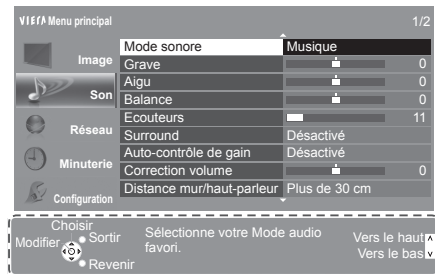

Guide d'utilisation

■ Utiliser la télécommande



Ouvrez le menu principal



Déplacez le curseur / sélectionnez à partir d'un éventail d'options / sélectionnez l'élément de menu (haut et bas uniquement) / réglez les niveaux (gauche et droite uniquement)



Accédez au menu / mémorisez les réglages effectués ou les options sélectionnées



Revenez au menu précédent



Quittez les menus et retournez à l'écran d'affichage normal

Fonction de mise en veille automatique

Le téléviseur passe automatiquement en mode de veille dans les conditions suivantes :

- Aucun signal n'est reçu et aucune opération n'est effectuée en mode de télévision analogique pendant 30 minutes.
- [Minuterie veille] est actif dans le menu Minuterie.
- Aucune opération n'est réalisée pendant la période sélectionnée dans [Mise en veille automatique].
- Cette fonction n'affecte pas l'enregistrement en mode Programmation de la minuterie, Enregistrement Direct TV et Enregistrement One Touch.



Raccordement de base

Les appareils externes et les câbles illustrés ne sont pas fournis avec ce téléviseur.

Assurez-vous que le téléviseur est débranché de la prise secteur avant de connecter ou de déconnecter tout câble.

Il existe certaines restrictions de positionnement pour le visionnement d'images 3D. Pour plus de détails ➡ (p. 19, 20)

Bornes

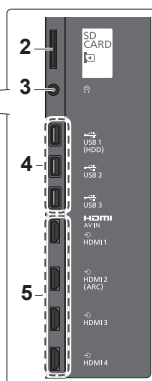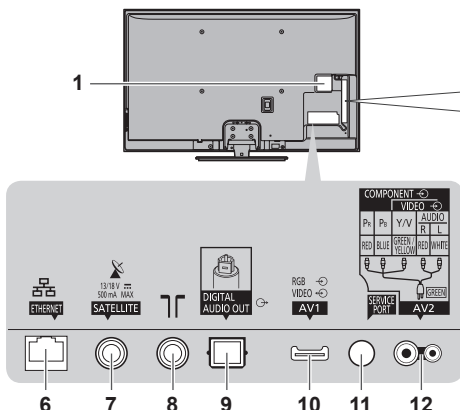


- 1 Fente IC
 - 2 Fente pour carte SD
 - 3 Prise casque
 - 4 Port USB 1 à 3
 - 5 HDMI1 à 4
 - 6 Borne d'antenne / Câble
 - 7 DIGITAL AUDIO OUT
 - 8 AV1 (péritel)
 - 9 SERVICE PORT
 - 10 AV2 (COMPONENT / VIDEO)
 - 11 AV3 (COMPONENT / VIDEO)
 - 12 AV4 (COMPONENT / VIDEO)
- Cette borne a été conçue pour les applications spéciales utilisées par les revendeurs autorisés.

Français

Raccordements

Cordon d'alimentation, antenne parabolique et antenne

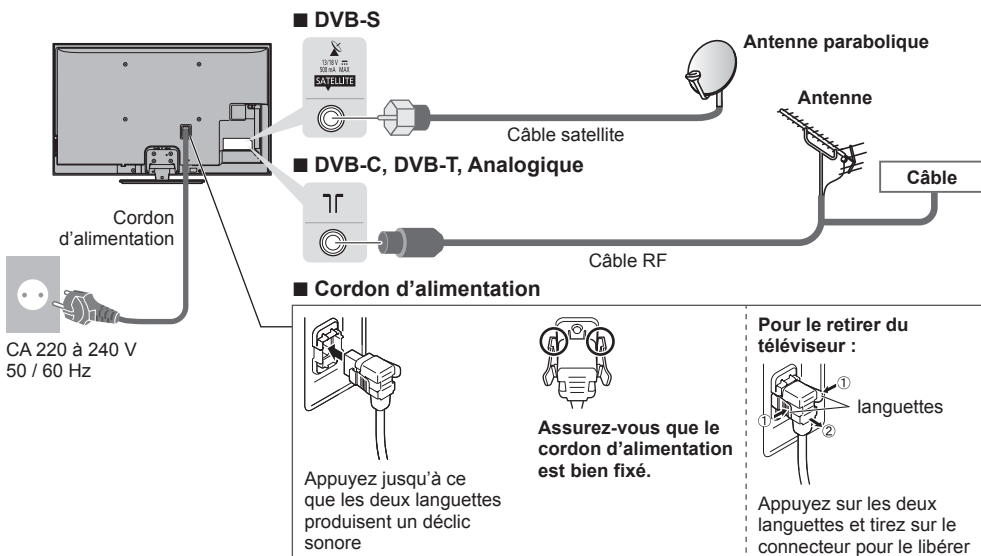

Remarque


Pour vous assurer que votre antenne parabolique est bien installée, consultez votre revendeur local.

• Pour plus de détails, informez-vous également auprès des diffuseurs satellite.

Appareils AV


■ Lecteur / Lecteur compatible 3D

Téléviseur

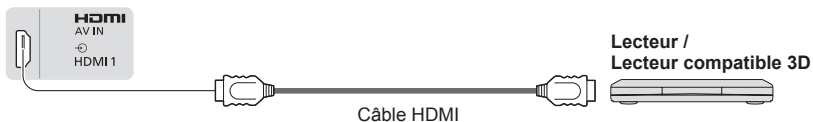


■ Enregistreur DVD / Magnétoscope

Téléviseur

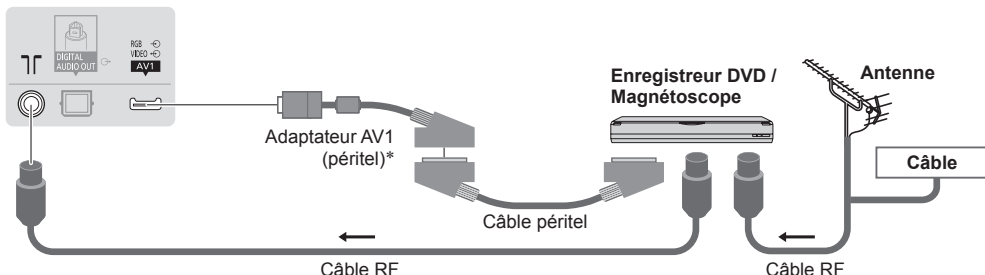

■ Enregistreur DVD / magnétoscope et décodeur

Téléviseur

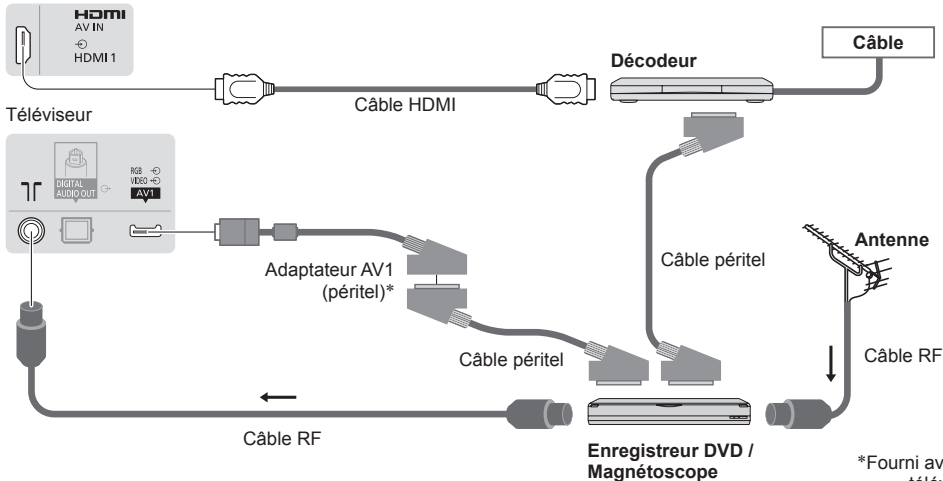

*Fourni avec ce téléviseur

Remarque


- Raccordez à la borne AV1 du téléviseur pour un enregistreur DVD / magnétoscope prenant en charge Q-Link.
- Veuillez aussi lire le manuel de l'appareil raccordé.
- Éloignez le téléviseur de tout équipement électronique (équipement vidéo, etc.) ou de tout équipement équipé d'un capteur infrarouge. Sinon, une distorsion de l'image / du son peut se produire ou le fonctionnement des autres équipements peut se trouver perturbé.
- Lors de l'utilisation du câble péritel ou HDMI, employez celui qui est de type "fully wired".
- Vérifiez que les types de terminaux et les fiches des câbles sont corrects lors de la connexion.

Réseau

Le téléviseur doit être connecté à un environnement réseau à bande large pour pouvoir activer les fonctions de service réseau (VIERA Connect, etc.).

- Si vous ne disposez pas de services réseau à large bande, veuillez consulter votre revendeur pour obtenir de l'assistance.
- Préparez l'environnement Internet pour la connexion câblée ou sans fil.
- La configuration de la connexion réseau démarre après la syntonisation (lors de la première utilisation du téléviseur).
➔ (p. 15 - 17)


■ Connexion câblée

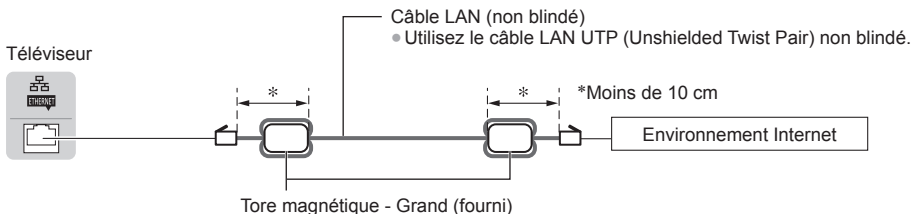


Installation du tore magnétique



Tirez sur les deux languettes




Enroulez deux fois le câble




Fermez

■ Connexion sans fil

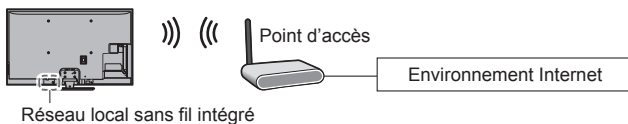

Utiliser l'attache-câbles

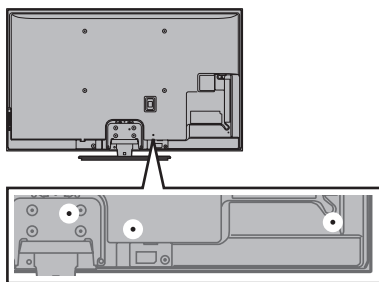

- N'attachez pas ensemble le câble satellite, le câble RF et les câbles électriques (pour éviter la déformation de l'image).
- Attachez les câbles avec les attache-câbles selon le besoin.
- Lorsque vous utilisez l'accessoire en option, suivez son mode d'emploi pour attacher les câbles.

■ Attache-câbles (Accessoire standard)

Fixez l'attache-câbles


Insérez l'attache-câbles dans un orifice




Pour le retirer du téléviseur :



Regroupez les câbles

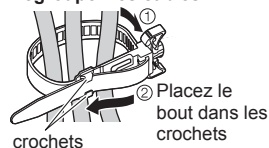


Pour le desserrer :

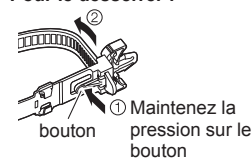

Configuration automatique

Recherchez et mémorisez automatiquement les chaînes de télévision.

- Ces étapes ne sont pas nécessaires si votre revendeur a procédé à la configuration.
- Effectuez les connexions (p. 11 - 13) et les réglages (si nécessaire) sur l'appareil raccordé avant de lancer la configuration automatique. Pour plus de détails sur les réglages de l'appareil raccordé, consultez son mode d'emploi.

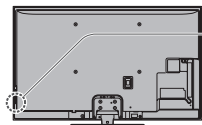

1

Branchez le téléviseur dans la prise secteur et allumez-le



- L'image met quelques secondes à s'afficher.
- Si la DEL rouge du téléviseur s'allume, appuyez sur le Commutateur de mode de veille Activé / Désactivé de la télécommande pendant environ 1 seconde.

2

Sélectionnez la langue

Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovensčina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Português	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			



- ① sélectionnez
- ② validez

3

Sélectionnez votre pays

Pays		
Allemagne	Danemark	Pologne
Autriche	Suède	République tchèque
France	Norvège	Hongrie
Italie	Finlande	Slovaquie
Espagne	Luxembourg	Slovénie
Portugal	Belgique	Croatie
Suisse	Pays-Bas	Estonie
Malte	Turquie	Lituanie
Andorre	Grèce	Autres



- ① sélectionnez
- ② validez

- Choisissez votre région en fonction du pays que vous avez sélectionné, ou enregistrez le code PIN de verrouillage parental ("0000" ne peut pas être enregistré) en suivant les consignes à l'écran.

4

Sélectionnez le mode à régler

Sélection du signal téléviseur	
<input type="radio"/>	DVB-S
<input type="radio"/>	DVB-C
<input checked="" type="radio"/>	DVB-T
<input type="radio"/>	Analogique
Début ATP	



- ① sélectionnez
- ② réglez / ignorez le réglage

- ☒ : réglez (recherchez les chaînes disponibles)
- ☐ : ignorez le réglage

5

Sélectionnez [Début ATP]

Sélection du signal téléviseur	
<input type="radio"/>	DVB-S
<input type="radio"/>	DVB-C
<input checked="" type="radio"/>	DVB-T
<input type="radio"/>	Analogique
Début ATP	





- ① sélectionnez
- ② accédez


- La configuration automatique lance la recherche des chaînes de télévision et les mémorise.
Les chaînes mémorisées et leur ordre varient en fonction du pays, de la région, du système de diffusion et des conditions de réception du signal.

L'écran de configuration automatique varie suivant le pays sélectionné.


1 Mode de recherche de satellite DVB-S



3 [Configuration automatique DVB-S]


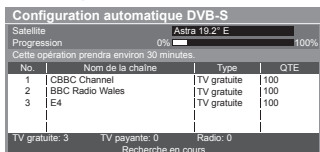


2 Recherche de satellite DVB-S

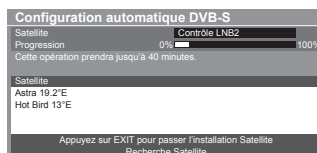


4 [Réglage réseau DVB-C]

- Selon le pays que vous sélectionnez, choisissez d'abord votre fournisseur de câble en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.



Normalement réglé sur [Fréquence] et [ID réseau] sur [Automatique]. Si [Automatique] ne s'affiche pas ou si nécessaire, saisissez [Fréquence] et [ID réseau] spécifiés par votre fournisseur de câble avec les touches numériques.

5 [Configuration automatique DVB-C]

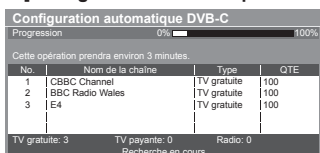


6 [Configuration automatique DVB-T]




- Selon le pays que vous sélectionnez, l'écran de sélection de la chaîne s'affiche après Configuration automatique DVB-T si plusieurs chaînes ont le même numéro logique de chaîne. Sélectionnez votre chaîne préférée ou quittez l'écran pour des sélections automatiques.

7 [Configuration automatique mode analogique]

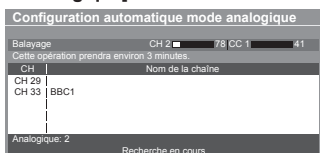

8 Téléchargement prédéfini

Si un enregistreur compatible avec Q-Link, VIERA Link ou une technologie similaire est connecté, les réglages de chaîne, langue et pays / région sont automatiquement téléchargés sur l'enregistreur.




- Si le téléchargement échoue, vous pourrez télécharger plus tard par le menu Configuration.

Configurez la connexion au réseau


Configurez la connexion au réseau afin d'activer les fonctions de service réseau telles que VIERA Connect, etc. (p. 18).

- Veuillez noter que ce téléviseur ne prend pas en charge les points d'accès sans fil publics.
- Vérifiez que la configuration des connexions au réseau (p. 13) et de l'environnement réseau soit terminée avant de démarrer la configuration.

Sélectionnez le type de réseau

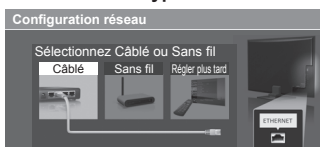

[Câblé] ➔ "Connexion câblée" (p. 13)
[Sans fil] ➔ "Connexion sans fil" (p. 13)



- Pour réaliser la configuration plus tard ou ignorer cette étape

➔ Sélectionnez [Réglé plus tard] ou



■ [Câblé]

1. Sélectionnez [Automatique]

Acquisition adresse IP	
Automatique	Manuel



- ① sélectionnez
② accédez



Test de connexion

- ☒ Vérifier la connexion du câble réseau.
- ☒ Vérifier l'acquisition IP.
- ☒ Vérifier périphériques avec même adresse IP.
- ☒ Vérifier la connexion à la passerelle.
- ☒ Vérifier la communication avec le serveur.

✓ : succès

Le test a réussi et le téléviseur est connecté au réseau.

✗ : échec

Vérifiez les réglages et les connexions. Puis sélectionnez [Réessayer].

La configuration automatique est terminée et le test de la connexion réseau commence.

- Vous pouvez aussi configurer manuellement chaque élément en sélectionnant [Manuel].

2. Passez à l'étape suivante 7



(Appuyez deux fois)

■ [Sans fil]

La liste des points d'accès détectés automatiquement s'affiche.

1. Sélectionnez le point d'accès désiré

Réseaux sans fil disponibles				
No.	Nom du réseau (SSID)	Type sans fil	Etat	
1	Access Point A	11n(2.4GHz)		
2	Access Point B	11n(5GHz)		
3	Access Point C	11n(5GHz)		



- ① sélectionnez
② accédez

- Pour [WPS (bouton Push)] (p. 17)

(Rouge)



: Point d'accès chiffré

- Pour effectuer une nouvelle recherche des points d'accès

(Bleu)

- Pour des informations sur le point d'accès sélectionné



- Pour effectuer un réglage manuel

(Jaune)

2. Accédez au mode de saisie de la clé de chiffrement

Réglage de la clé de cryptage

La connexion s'effectuera avec les réglages suivants:-
Nom du réseau (SSID) : Access Point A
Type de sécurité : WPA-PSK
Type de cryptage : TKIP

Veuillez saisir la clé de chiffrement.

Clé de cryptage



- Si le point d'accès sélectionné n'est pas chiffré, un écran de confirmation s'affiche. Il est recommandé de sélectionner un point d'accès chiffré.

3. Saisissez la clé de chiffrement du point d'accès

Param. réseau sans fil	
Clé de cryptage	
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T	
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " #	
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t	
u v w x y z () + - * @ / ' " % & ?	
- = \$ % & ' () * + , - . / : ;	

Sélectionnez les caractères



- ① sélectionnez
② validez

Mémorisez



- Vous pouvez saisir les caractères en utilisant les touches numériques.

4. Une fois la configuration du point d'accès terminée, procédez au test de la connexion



Test de connexion

- ☒ Vérifier la connexion réseau sans fil.
- ☒ Vérifier l'acquisition IP.
- ☒ Vérifier périphériques avec même adresse IP.
- ☒ Vérifier la connexion à la passerelle.
- ☒ Vérifier la communication avec le serveur.

✓ : succès

Le test a réussi et le téléviseur est connecté au réseau.

✗ : échec

Vérifiez les réglages et les connexions. Puis sélectionnez [Réessayer].

- Vous pouvez aussi configurer manuellement chaque élément en sélectionnant [Manuel].

5. Passez à l'étape suivante 7



(Appuyez deux fois)

6

[WPS (bouton Push)]

1. Appuyez sur le bouton WPS du point d'accès jusqu'à ce que la lumière clignote
2. Raccordez le téléviseur au point d'accès

WPS (bouton Push)

- 1) Veuillez appuyer sur le bouton 'WPS' du point d'accès sans fil jusqu'à ce que son voyant clignote.
- 2) Une fois le point d'accès près, veuillez sélectionner «Connecter».

En cas de doute, veuillez vérifier le manuel d'instruction du point d'accès sans fil.

Connecter



- Assurez-vous que le point d'accès prend en charge le protocole WPS pour cette configuration.
- WPS : Wi-Fi Protected Setup™
- Si la connexion a échoué, vérifiez les réglages et la position de votre point d'accès. Puis, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

3. Une fois la configuration du point d'accès terminée, procédez au test de la connexion

**Test de connexion**

- ☒ Vérifier la connexion réseau sans fil.
- ☒ Vérifier l'acquisition IP.
- ☒ Vérifier périphériques avec même adresse IP.
- ☒ Vérifier la connexion à la passerelle.
- ☒ Vérifier la communication avec le serveur.

✓ : succès

Le test a réussi et le téléviseur est connecté au réseau.

✗ : échec

Vérifiez les réglages et les connexions. Puis sélectionnez [Réessayer].

- Vous pouvez aussi configurer manuellement chaque élément en sélectionnant [Manuel].

4. Passez à l'étape suivante **7**



(Appuyez deux fois)

7

Associez le contrôleur à pavé tactile VIERA à ce téléviseur**Sélectionnez [Appairage]**

Suivez les instructions à l'écran pour utiliser le contrôleur à pavé tactile (fourni).

- Pour sauter cette étape

➡ Sélectionnez [Régler plus tard] ou



- Pour effectuer l'association plus tard ou pour les paramètres détaillés ➡ **[Contrôl. pavé tact. VIERA]** dans le menu **Configuration**

8

Sélectionnez [Maison]

Sélectionnez l'environnement de visionnement [Maison] à utiliser chez vous.

Sélectionnez votre environnement

Maison

Magasin



- ① sélectionnez
- ② validez

■ [Magasin] environnement de visionnement (uniquement pour un affichage en magasin)

L'environnement de visionnement [Magasin] est le mode de démonstration qui explique les principales fonctions de ce téléviseur.

Sélectionnez l'environnement de visionnement [Maison] à utiliser chez vous.

- Vous pouvez retourner à l'écran de sélection de l'environnement de visionnement à l'étape de l'écran de confirmation Magasin.

1 Retournez à l'écran de sélection de l'environnement de visionnement

Magasin

Vous avez sélectionné le mode magasin

**2 Sélectionnez [Maison]****Sélectionnez votre environnement**

Maison

Magasin



- ① sélectionnez
- ② validez

Pour modifier l'environnement de visionnement ultérieurement, vous devrez réinitialiser tous les réglages en accédant au Réglage usine.

La configuration automatique est alors terminée et votre téléviseur est prêt pour le visionnement.

Si le réglage échoue, vérifiez la connexion du câble satellite ou du câble RF, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque

- Pour régler à nouveau toutes les chaînes ➡ **[Configuration auto]** dans le menu **Configuration**
- Pour ajouter ultérieurement le mode TV disponible ➡ **[Ajouter signal du téléviseur]** dans le menu **Configuration**
- Pour initialiser tous les réglages ➡ **[Réglage usine]** dans le menu **Configuration**

Utilisation de “VIERA Connect”

VIERA Connect est un portail qui permet d'accéder à des services Internet uniques de Panasonic.

VIERA Connect vous permet d'accéder à des sites Internet spécifiques de Panasonic, et d'apprécier du contenu en ligne comme des vidéos, des jeux, des outils de communication, etc. à partir de l'écran d'accueil VIERA Connect.

- Ce téléviseur ne prend pas en charge la fonctionnalité complète de navigateur Web et certaines fonctions de sites Web peuvent ne pas être disponibles.

1 Allumez le téléviseur



- Appuyez pendant environ 1 seconde.
- L'interrupteur d'alimentation doit être activé. (p. 10)

- Chaque fois que vous allumez votre téléviseur, la bannière de présentation de VIERA Connect s'affiche. Cette bannière est susceptible de changer.



2

Accès à VIERA Connect

Lorsque la bannière est affichée



ou



- Selon les conditions d'utilisation, la lecture de la totalité des données peut prendre un certain temps.
- Il est possible que des messages s'affichent avant l'écran d'accueil de VIERA Connect.

Veuillez lire attentivement ces instructions et vous y conformer.

Exemple : Écran d'accueil de VIERA Connect



- Pour passer au niveau suivant, sélectionnez [PLUS].
- Pour revenir au niveau précédent, sélectionnez [RETOUR].
- Pour retourner à l'écran d'accueil de VIERA Connect



■ Pour quitter VIERA Connect



- Pour désactiver la bannière d'instructions VIERA Connect
➡ [Bannière VIERA Connect]

Visionnement d'images 3D

Vous pouvez profiter des images en 3D avec des contenus ou des programmes correspondant à l'effet 3D en portant les lunettes 3D.

Ce téléviseur est compatible avec les formats 3D [Trame séquentielle]*1, [Côte à côte]*2 et [Haut et bas]*3.

*1 : Le format 3D qui permet d'enregistrer les images pour les yeux gauche et droit avec une qualité haute définition et de les lire en alternance.

*2, *3 : Autres formats 3D disponibles.

• Comment visionner les images en 3D ➔ (p. 23)

Avertissement

Petites pièces

• Les lunettes 3D contiennent de petites pièces (pile, etc.) et doivent être tenues hors de portée des petits enfants afin d'éviter toute ingestion accidentelle.

Démontage

• Ne démontez pas et ne modifiez pas les lunettes 3D.

Pile au lithium

• Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.

Attention

Pour utiliser les Lunettes 3D en toute sécurité et confortablement, veuillez lire attentivement ces instructions.

Lunettes 3D

- Ne laissez pas tomber les lunettes 3D, ne les pliez pas, n'exercez pas de pression dessus et ne marchez pas dessus.
- Prenez garde aux extrémités de la monture lorsque vous mettez les lunettes 3D.
- Toujours ranger les lunettes 3D dans un endroit frais et sec.
- Prenez garde à ne pas vous pincer un doigt dans la charnière des lunettes 3D.
- N'exercez pas de pression sur le diaphragme à cristaux liquides des lunettes 3D et n'en rayez pas la surface.

Visualisation de contenu 3D

- N'utilisez pas les lunettes 3D si vous avez déjà éprouvé une sensibilité à la lumière, des problèmes cardiaques ou si vous avez d'autres problèmes médicaux.
- Cessez immédiatement d'utiliser les lunettes 3D si vous vous sentez fatigué, mal à l'aise ou si vous ne vous sentez pas comme d'habitude. Lorsque vous réglez les effets à l'aide de [Ajustement effet 3D], prenez en compte que tout le monde ne voit pas les images en 3D de la même façon.
- Faites une pause appropriée après le visionnement d'un film en 3D.
- Faites une pause de 30 à 60 minutes après avoir visionné du contenu en 3D sur des périphériques interactifs tels que des jeux ou des ordinateurs.
- Veillez à ne pas heurter l'écran du téléviseur ou d'autres personnes par inadvertance. Lors de l'utilisation des lunettes 3D, il est possible que vous estimiez mal la distance entre l'utilisateur et l'écran.
- Les lunettes 3D doivent seulement être portées lors du visionnement d'un contenu en 3D.
- Utilisez les lunettes 3D lorsqu'il n'y a pas d'interférences avec d'autres périphériques utilisant un signal Bluetooth.
- Si vous souffrez de problèmes de vue (myopie/hypermétropie, astigmatisme, différence de vision entre l'œil gauche et l'œil droit), veuillez à corriger votre vue avant d'utiliser les lunettes 3D.
- Cessez l'utilisation des lunettes 3D si vous voyez nettement les images en double lors de la visualisation de contenus en 3D.
- N'utilisez pas les lunettes 3D à une distance inférieure à la distance recommandée.
La distance de visionnement recommandée correspond à 3 fois la hauteur de l'image.
TX-P50VT50E : 1,9 m ou plus
TX-P55VT50E : 2,1 m ou plus
TX-P65VT50E : 2,4 m ou plus
Lorsque le haut et le bas de l'écran apparaissent en noir, comme pour des films, regardez l'écran à une distance au moins équivalente à 3 fois la hauteur de l'image réelle. (Ceci raccourcit la distance par rapport à la figure recommandée ci-dessus.)

Utilisation des lunettes 3D

- Faites particulièrement attention lorsque des enfants utilisent les lunettes 3D.
À titre d'indication, les lunettes 3D ne doivent pas être utilisées par des enfants de moins de 5 à 6 ans. Tous les enfants doivent être surveillés par leurs parents ou les personnes qui en ont la charge lesquelles doivent s'assurer de leur sécurité et de leur santé pendant l'utilisation des lunettes 3D.
- Avant d'utiliser les lunettes 3D, assurez-vous qu'aucun objet cassable ne se trouve à proximité de l'utilisateur afin d'éviter toute blessure ou tout dégât accidentel.
- Retirez les lunettes 3D avant de vous déplacer afin d'éviter de tomber ou de vous blesser accidentellement.
- N'utilisez les lunettes 3D que dans le but prévu et dans aucun autre but.
- N'utilisez pas les lunettes 3D dans des conditions de température élevée.
- N'utilisez pas les lunettes 3D si elles sont endommagées.
- N'utilisez pas d'appareils (tels que des téléphones mobiles ou des émetteurs-récepteurs individuels) qui émettent de fortes ondes électromagnétiques à proximité des lunettes 3D car cela pourrait provoquer leur dysfonctionnement.
- Cessez immédiatement l'utilisation des lunettes 3D si un dysfonctionnement ou une panne se produit.
- Cessez immédiatement l'utilisation des lunettes 3D si vous êtes victime de rougeurs, de douleurs ou d'irritation de la peau autour du nez ou des tempes.
- Dans de rares cas, les matériaux utilisés dans les lunettes 3D peuvent être à l'origine d'une réaction allergique.

Pile au lithium

- Il existe un risque d'explosion en cas de mauvais remplacement de la pile. Ne remplacez que par le même modèle ou un modèle équivalent.

Lunettes 3D



FULL HD RF
3D

- Utilisez les lunettes 3D fournies ou des lunettes 3D Panasonic comportant ce logo et qui prennent en charge la technologie sans fil Bluetooth®.

Le logo "Full HD 3D Glasses™" indique que les produits sont compatibles avec les standards de la technologie des lunettes 3D à obturateur actif (active shutter) sous licence de la Full HD 3D Glasses Initiative. Le symbole RF sur le logo désigne le système sans fil (technologie sans fil Bluetooth®), et vous pouvez utiliser ensemble les lunettes 3D et le téléviseur comportant le même symbole.


Remarque

- Utilisez les lunettes 3D à une distance de 3,2 m du téléviseur environ. Vous ne pouvez pas visionner des images en 3D avec les lunettes 3D si vous êtes trop éloigné du téléviseur, à cause de la difficulté de réception des ondes radio en provenance du téléviseur.
- Il se peut que la portée soit plus faible, ceci dépendant des obstacles entre le téléviseur et les lunettes 3D voire de l'environnement.
- Toutes les personnes ne verront pas de la même façon avec les lunettes 3D.
- Les lunettes 3D ne fonctionneront peut-être pas correctement en dehors de la plage de visionnement.

Stockage et nettoyage des lunettes 3D

- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux sec.
- Essuyer les Lunettes 3D à l'aide d'un chiffon doux qui est couvert de poussière ou d'impuretés risque de rayer les lunettes. Secouez le chiffon pour éliminer toute trace de poussière avant toute utilisation.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant ni de cire sur les lunettes 3D car cela pourrait provoquer un écaillage de la peinture.
- Ne plongez pas les Lunettes 3D dans un liquide comme de l'eau par exemple lorsque vous les nettoyez.
- Évitez de stocker les lunettes 3D dans des endroits chauds ou humides.
- Étant donné que les diaphragmes à cristaux liquides (lentilles) sont fragiles, nettoyez-les avec précaution.

Nom des pièces et fonctions

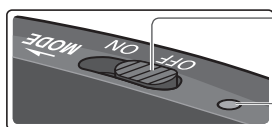

Bouton marche/arrêt ON / OFF



- Faites glisser le bouton sur la position "ON" / "OFF" pour mettre les lunettes en marche / à l'arrêt.

MODE

- Faites glisser le bouton sur la position "MODE" pour passer du mode 3D au mode 2D (visualisation d'une image 3D en 2D) ou inversement.
 - Cette position est également utilisée lors de l'association des lunettes 3D avec le téléviseur.
- Pour plus de détails ➡ **"Association"** (voir ci-dessous)

Témoin

S'allume ou clignote pendant l'utilisation, pour indiquer l'état.

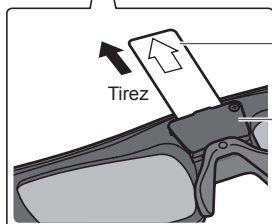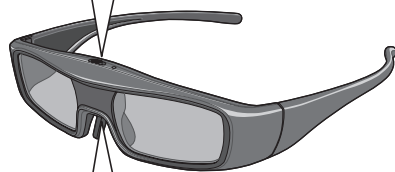

Feuille isolante

Couvercle de la pile

- Lors de la première utilisation, retirez la feuille isolante. Tirez sur la feuille isolante.
- Pour remplacer la pile ➡ **"Remplacement de la pile"** (p. 22)

■ Etat du témoin

Témoin	État
S'allume en rouge pendant 2 secondes lors de la mise sous tension	Niveau de la pile suffisant
Clignote 5 fois sous tension	Niveau de la pile faible
Clignote en rouge et vert	En cours d'association
Clignote en vert une fois toutes les 2 secondes	Reconnexion au téléviseur en cours
S'allume en vert pendant 3 secondes	L'association ou la reconnexion est terminée.
Clignote 3 fois en rouge	Arrêt automatique (échec de l'association ou de la connexion ou perte de la connexion)
Clignote en rouge une fois toutes les 2 secondes pendant l'utilisation	Mode 3D sélectionné
Clignote en rouge deux fois toutes les 4 secondes pendant l'utilisation	Mode 2D sélectionné

Association

Première association

Procédez à la première association lors de la première utilisation des lunettes 3D.

1 Allumez le téléviseur

2 Faites glisser le bouton marche/arrêt de "OFF" à "ON"

Les lunettes 3D s'allument et commencent l'association.

Placez les lunettes 3D à moins de 50 cm du téléviseur pendant l'association.

3 La DEL verte des lunettes 3D s'allume pendant 3 secondes lorsque l'association est terminée

Après la première association, les lunettes 3D se reconnecteront automatiquement au téléviseur lorsqu'elles seront allumées près de lui en mode 3D.

■ Nouvelle association

Lorsque la connexion au téléviseur associé échoue ou pour une utilisation avec un autre téléviseur, refaites l'association des lunettes 3D.

1 Allumez le téléviseur

2 À moins de 50 cm du téléviseur, maintenez le bouton marche/arrêt en position "MODE" pendant plus de 2 secondes

- Libérez le bouton marche/arrêt lorsque l'association commence.

3 La DEL verte s'allume pendant 3 secondes lorsque l'association est terminée

Remarque

- Si l'association échoue, les lunettes 3D sont éteintes. Dans ce cas, éteignez le téléviseur et repartez de l'étape 1.

Remplacement de la pile



Lorsque la pile devient faible, le témoin clignote 5 fois à l'allumage des lunettes 3D.

Dans ce cas, il est recommandé de remplacer rapidement la pile.

- Jetez la pile usagée avec les déchets non incinérables, ou conformément aux réglementations locales.



1 Desserrez la vis et retirez le couvercle à l'aide d'un tournevis de précision Phillips (No 0, plus +)

- La vis ne quitte pas le couvercle.

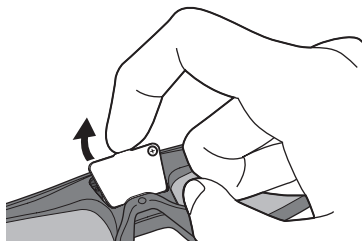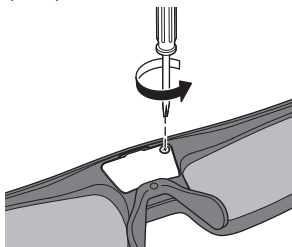

2 Remplacez la pile



- En cas de difficulté, retirez la pile usagée avec l'embout du tournevis.

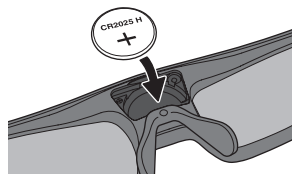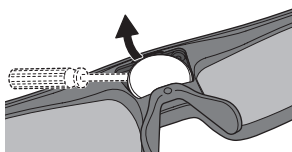

- Utilisez le modèle de pile spécifié (pile bouton au lithium CR2025).
- Respectez la polarité (+ ou -).

3 Remettez le couvercle en place et fermez le couvercle

- ① Appuyez fermement sur le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- ② Serrez la vis.

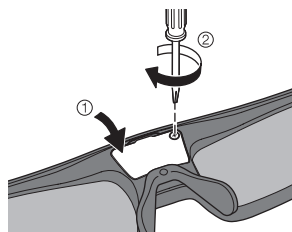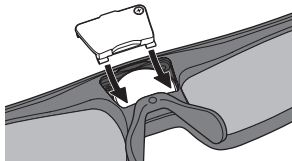

Pour visionner des images en 3D

Vous pouvez profiter des images en 3D de nombreuses façons.
(Les formats trame séquentielle, côte à côte et haut et bas sont les formats 3D pris en charge.)

■ Lire un disque Blu-ray compatible 3D (Format de trame séquentielle)

- Branchez le lecteur compatible 3D à l'aide d'un câble HDMI de type "fully wired".
- Si le mode d'entrée n'est pas automatiquement commuté, sélectionnez le mode d'entrée raccordé au lecteur.
- Si vous utilisez un lecteur non compatible 3D, les images s'afficheront en 2D.

■ diffusion 3D prise en charge

- Veuillez consulter les fournisseurs de contenu ou de programmes pour connaître la disponibilité de ce service.

■ photos et vidéos en 3D prises avec des produits Panasonic compatibles 3D

- Disponible dans le Lecteur multimédia et les services réseau.

■ images 2D converties en images 3D

- Réglez sur le mode [2D→3D] dans [Sélection du mode 3D].

Préparatifs

Procédez au Premier Enregistrement (First Registration) lors de la toute première utilisation des lunettes 3D.

➔ "Association" (p. 21)

1 Allumez les lunettes 3D et mettez-les

- L'état de la connexion et l'état de la pile sont affichés au bas de l'écran, à droite.

2 Regardez des images en 3D

- Des mesures de sécurité s'affichent lors du premier visionnement d'image en 3D. Sélectionnez [Oui] ou [Non] pour continuer à visionner des images en 3D.

Si vous sélectionnez [Oui], ce message s'affiche à nouveau dans les mêmes conditions, lors du prochain allumage à l'aide du bouton principal Marche / Arrêt. Sélectionnez [Non] si vous ne voulez pas que ce message s'affiche à nouveau.


- Arrêtez les lunettes 3D après utilisation.

Permuter entre les modes 2D et 3D

Vous pouvez facilement permuter entre les modes de visionnement 2D et 3D à l'aide du bouton 3D.



Sélectionnez le mode



① sélectionnez

② validez

- Les options de [Sélection du mode 3D] varient en fonction des conditions.

[3D] / [2D] / [2D→3D]:

Affiche l'image appropriée que vous souhaitez sans sélectionner le format 3D.

- Il est possible que ce mode ne fonctionne pas correctement selon le format de l'image source. Dans ce cas, sélectionnez manuellement le format 3D approprié.

■ Pour modifier le format 3D manuellement



Lorsque l'image n'est pas modifiée correctement à l'aide du mode [3D], [2D] ou [2D→3D], utilisez ce réglage manuel.

Pendant l'opération ci-dessus

 (Rouge)



Sélectionnez le mode

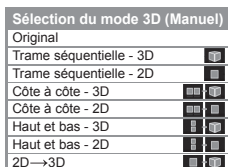


























① sélectionnez

② validez

Tableau des images visibles pour chaque [Sélection du mode 3D (Manuel)] ainsi que le format de l'image source

Si l'image apparaît anormale, consultez le tableau ci-dessous pour choisir le réglage correct du mode 3D.

Format de l'image source	[Sélection du mode 3D]				
	[Original]	[Trame séquentielle - 3D]	[Côte à côte - 3D]	[Haut et bas - 3D]	[2D→3D]
Trame séquentielle		 Normal 3D*1			
Côte à côte (Total)			 Normal 3D*1		
Côte à côte			 Normal 3D*1		
Haut et bas				 Normal 3D*1	
Format normal (2D)					 Normal 3D

*1 : Lorsque vous sélectionnez [Trame séquentielle - 2D], [Côte à côte - 2D] ou [Haut et bas - 2D], les images s'affichent sans effet 3D.

● Selon le lecteur ou les émissions, il est possible que l'image soit différente des illustrations ci-dessus.

Utilisation de VIERA TOOLS

Vous pouvez accéder facilement à des fonctions spéciales à l'aide de la fonction VIERA TOOLS.



1

Affichez les icônes de la fonction



2

Sélectionnez une fonction



① sélectionnez

② accédez

3

Suivez les étapes de la procédure pour chaque fonction

■ Pour retourner au mode TV



ou



Utiliser les fonctions du menu

Les divers menus permettent d'effectuer les réglages de l'image, du son et d'autres fonctions.



■ Pour retourner au mode TV à tout moment



■ Pour retourner à l'écran précédent



■ Pour changer de page de menu




1 Affichez le menu





● Affiche les fonctions réglables (varie suivant le signal d'entrée).



2 Sélectionnez le menu




3 Sélectionnez l'option

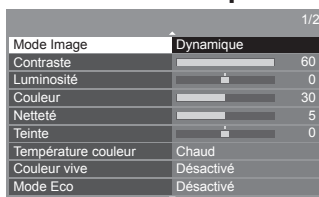


■ Faites votre choix parmi les options disponibles



■ Réglez à l'aide de la barre coulissante



■ Passez à l'écran suivant



Affiche l'écran suivant




■ Saisissez les caractères via le menu de saisie libre

Vous pouvez saisir librement les noms ou les chiffres pour certaines options.



Saisissez les caractères un à un



Mémorisez



● Vous pouvez saisir les caractères en utilisant les touches numériques.

■ Pour réinitialiser les réglages

- Réglages de l'image ou du son uniquement ➔ [Réinitialiser par défaut] dans le menu Image ou le menu Son
- Pour initialiser tous les réglages ➔ [Réglage usine] dans le menu Configuration

Entretien

Retirez tout d'abord la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

Panneau d'affichage, Coffret, Piédestal

Entretien régulier :

Essuyez doucement la surface du panneau d'affichage, du coffret ou du piédestal à l'aide d'un chiffon doux pour nettoyer la saleté ou les empreintes.

Pour la saleté récalcitrante :

Dépoussiérez d'abord la surface. Imbibez un chiffon doux avec de l'eau pure ou un détergent neutre dilué (1 volume de détergent pour 100 volumes d'eau). Essorez le chiffon et essuyez la surface. Enfin, essuyez toute trace d'humidité.

Attention

- N'utilisez pas de chiffon rêche et ne frottez pas trop vivement la surface, cela pourrait rayer cette dernière.
- Veillez à ne pas soumettre les surfaces du téléviseur à de l'eau ou à du détergent. Un liquide à l'intérieur du téléviseur pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas soumettre les surfaces du téléviseur à un insecticide, un solvant, un diluant ou d'autres substances volatiles. Ceci pourrait altérer le fini de la surface ou provoquer le pelage de la peinture.
- La surface du panneau d'affichage a reçu un traitement spécial et peut s'abîmer facilement. Ne cognez pas ou ne rayez pas la surface avec vos ongles ou des objets rigides.
- Évitez tout contact prolongé du coffret et du piédestal avec une substance en caoutchouc ou en PVC. Ceci pourrait altérer le fini de la surface.

Fiche du cordon d'alimentation

Essuyez régulièrement la fiche du cordon d'alimentation avec un chiffon sec. Humidité et poussière peuvent être à l'origine d'un incendie ou d'une électrocution.

Ne pas faire s'afficher une partie immobile de l'image pendant une longue période

Dans ce cas, la partie immobile de l'image reste faiblement visible sur l'écran plasma ("rémanence"). Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, ce phénomène n'est pas couvert par la garantie.

Parties d'image immobiles typiques :

- Numéro de chaîne, logos de chaîne et autres
- Images fixes ou en mouvement affichées dans le rapport de format 4:3 ou 14:9



- Jeux vidéo
- Images venant d'un PC

Pour éviter la rémanence, le contraste est diminué automatiquement et la luminosité de l'écran diminue au bout de quelques minutes en l'absence de signal ou de commande.

■ Fiche produit

Fabricant	Panasonic Corporation		
Numéro de modèle	TX-P50VT50E	TX-P55VT50E	TX-P65VT50E
Classe d'efficacité énergétique	C	C	C
Diagonale d'écran visible	127 cm / 50 pouces	140 cm / 55 pouces	165 cm / 65 pouces
Consommation électrique en mode marche	195 W	228 W	305 W
Consommation d'énergie annuelle*1	270 kWh	333 kWh	445 kWh
Consommation nominale d'énergie	410 W	430 W	520 W
Consommation électrique en mode veille*2	0,30 W		
Consommation électrique en mode arrêt	0,25 W		
Résolution de l'écran	1 920 (L) × 1 080 (H)		

*1 : Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

*2 : lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.

Téléviseur plasma



Déclaration de Conformité (DoC)

"Par la présente, Panasonic Corporation déclare que ce téléviseur est conforme aux exigences essentielles et aux autres provisions applicables des directives 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE et la recommandation du Conseil 1999/519/CE."

Si vous souhaitez obtenir un exemplaire du DoC d'origine de ce téléviseur, veuillez consulter le site Internet suivant : <http://www.doc.panasonic.de>

Représentant agréé :
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Ce téléviseur est prévu pour une utilisation dans les pays suivants.
Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Espagne, Estonie, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie

La fonctionnalité WLAN de ce téléviseur doit être utilisée exclusivement en intérieur.

• Ce téléviseur est conforme aux normes EMC indiquées ci-dessous.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères. Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.



En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets. Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés. Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

[Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne]

Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (voir les 2 exemples ci-contre)

Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

Français

Note pour les fonctions DVB / Diffusion de données / IPTV

- Ce téléviseur est conçu pour répondre aux normes DVB-T (d'août 2011) de la télévision numérique terrestre (MPEG2 et MPEG4-AVC(H.264)), DVB-C de la transmission numérique par câble (MPEG2 et MPEG4-AVC(H.264)), et de la transmission numérique par satellite DVB-S (MPEG2 et MPEG4-AVC(H.264)). Veuillez consulter votre revendeur local pour la disponibilité des services DVB-T ou DVB-S dans votre région. Consultez votre prestataire de services câblés pour la disponibilité des services DVB-C avec ce téléviseur.
- Ce téléviseur peut ne pas fonctionner correctement avec un signal qui ne correspond pas aux normes DVB-T, DVB-C ou DVB-S.
- Certaines fonctions ne sont pas disponibles selon les pays, les régions, les diffuseurs, les fournisseurs de services, les satellites et de l'environnement du réseau.
- Tous les modules IC ne fonctionnent pas correctement avec ce téléviseur. Veuillez consulter votre prestataire de services à propos des modules IC disponibles.
- Il est possible que ce téléviseur ne fonctionne pas correctement avec un module IC non homologué par le prestataire de services.
- Des frais supplémentaires peuvent être facturés selon le prestataire de services.
- La compatibilité avec les futurs services n'est pas garantie.
- Vérifiez les dernières informations concernant les services disponibles sur le site Web suivant.
(uniquement en anglais)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Panasonic Corporation

Web Site: <http://panasonic.net>

M0312-0
TQB0E2265D-G